GT-S7582

Lietotāja rokasgrāmata

www.samsung.com

Par šo rokasgrāmatu

Šī ierīce nodrošina augstas kvalitātes mobilos sakarus un izklaidi, izmantojot Samsung augstos standartus un tehnoloģiju sasniegumus. Šī lietotāja rokasgrāmata ir īpaši veidota, lai sniegtu detalizētu informāciju par šīs ierīces funkcijām.

- Pirms ierīces ekspluatācijas uzsākšanas izlasiet šo rokasgrāmatu, lai nodrošinātu drošu un pareizu ierīces lietošanu.
- Apraksti ir veidoti, vadoties pēc ierīces noklusējuma iestatījumiem.
- Attēli un ekrānuzņēmumi vizuāli var atšķirties no faktiskā izstrādājuma.
- Saturs var atšķirties no galaprodukta vai pakalpojumu nodrošinātāju nodrošinātās programmatūras un var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma. Šīs rokasgrāmatas jaunākā versija ir atrodama Samsung tīmekļa vietnē *www.samsung.com*.
- Saturs (augstas kvalitātes saturs), kam nepieciešams augsts CPU un RAM lietojums, iespaidos ierīces vispārējo veiktspēju. Ar saturu saistītās programmas var nedarboties pareizi atkarībā no ierīces specifikācijām un vides, kur tās tiek izmantotas.
- Pieejamās funkcijas un papildu pakalpojumi var atšķirties atkarībā no ierīces, programmatūras un pakalpojumu sniedzēja.
- Lietojumprogrammas un to funkcijas var atšķirties atkarībā no valsts, reģiona un aparatūras specifikācijām. Samsung neatbild par Samsung nepiederošu programmu izraisītām veiktspējas problēmām.
- Samsung neuzņemas atbildību par veiktspējas vai nesaderības problēmām, kā cēlonis ir rediģēti reģistra iestatījumi vai modificēta operētājsistēmas programmatūra. Mēģinot pielāgot operētājsistēmu, var izraisīt ierīces un programmu darbības traucējumus.
- Programmatūra, skaņas avoti, fona attēli, attēli un pārējais šajā ierīcē nodrošinātais saturs ir licencēts ierobežotai izmantošanai. Šo materiālu izgūšana un izmantošana komerciāliem vai citiem mērķiem ir autortiesību pārkāpums. Lietotāji ir pilnīgi atbildīgi par multivides nelikumīgu izmantošanu.
- Par datu pakalpojumiem, piemēram, ziņapmaiņu, augšupielādi un lejupielādi, automātisko sinhronizāciju vai atrašanās vietas pakalpojumu izmantošanu no jums var pieprasīt papildu maksu. Lai izvairītos no papildu maksas, izvēlieties pareizu datu tarifu plānu. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

- Noklusējuma programmas, kas ietvertas ierīces komplektācijā, var tikt atjauninātas un var vairs netikt atbalstītas bez iepriekšējā brīdinājuma. Ja jums ir jautājumi par ierīces komplektācijā iekļautām programmām, sazinieties ar Samsung servisa centru. Ja ir jautājumi par lietotāju instalētām programmām, sazinieties ar pakalpojuma sniedzējiem.
- Ierīces operētājsistēmas modificēšana vai programmatūras no neoficiāliem avotiem instalēšana var novest pie ierīces nepareizas darbības un datu bojāšanas vai zaudēšanas. Šādas darbības ir Samsung licences līguma pārkāpums, kura gadījumā garantija tiek anulēta.

Instrukciju ikonas

Brīdinājums: situācijas, kad pastāv traumu gūšanas risks gan jums, gan klātesošajām personām

Uzmanību: situācijas, kad iespējams izraisīt ierīces vai cita aprīkojuma bojājumus

Piezīme: piezīmes, lietošanas padomi vai papildinformācija

Autortiesības

Autortiesības © 2013 Samsung Electronics

Šī rokasgrāmata ir aizsargāta saskaņā ar starptautisko autortiesību aizsardzības likumdošanu.

Šo rokasgrāmatu nedrīkst pavairot, izplatīt, tulkot vai nodot tālāk jebkādā formā vai veidā, elektroniskā vai mehāniskā, tai skaitā, izveidojot fotokopijas, ierakstus vai uzglabāšanu jebkādā informācijas glabāšanas un izgūšanas sistēmā, ne pilnībā, nedz fragmentāri, ja iepriekš nav saņemta rakstiska atļauja no Samsung Electronics.

Preču zīmes

- SAMSUNG un SAMSUNG logotips ir Samsung Electronics reģistrētas preču zīmes.
- Bluetooth® ir visā pasaulē reģistrēta preču zīme, kas pieder Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ un Wi-Fi logotips ir Wi-Fi Alliance piederošas reģistrētas preču zīmes.
- Visas pārējās preču zīmes un autortiesības pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

Saturs

Darba sākšana

7 Ierīces izkārtojums
8 Pogas
9 Komplekta saturs
10 SIM vai USIM kartes un akumulatora ievietošana
13 Akumulatora uzlāde
15 Atmiņas kartes ievietošana
17 Ierīces ieslēgšana un izslēgšana
18 Ierīces turēšana
18 Ierīces bloķēšana un atbloķēšana
18 Skaļuma regulēšana
18 Pārslēgšanās uz klusuma režīmu
19 Pārslēgšanās starp tīkliem

Pamatinformācija

20 Indikatora ikonas
21 Skārienekrāna lietošana
24 Vadības kustības
26 Paziņojumi
26 Sākuma ekrāns
29 Programmu izmantošana
29 Programmu saraksts
31 Teksta ievade
32 Savienojuma izveide ar Wi-Fi tīklu
33 Kontu iestatīšana
34 Failu pārsūtīšana
35 Ierīces drošība
37 Ierīces atjaunināšana

Sakari

38 Tālrunis
44 Kontakti
48 Ziņas
49 E-pasts
51 Google Mail
52 Hangouts
53 Google+
53 G+ fotoattēli
54 ChatON

Tīmeklis un tīkls

55 Internets
56 Chrome
57 Bluetooth

Multivide

59 Mūzika
61 Kamera
66 Galerija
68 Video
70 YouTube
71 Radio

Programmu un multivides veikali

73 Play veikals
74 Samsung Apps
74 Play Books
75 Play spēles
75 Play mūzika
75 Play žurnāli
75 Play Movies

Utilītas

76 Atgādne
77 S Planner
79 Dropbox
80 Pulkstenis
82 Kalkulators
82 Balss Ierakstītājs
84 Google
84 Balss meklēšana
85 Mani Faili
86 Lejupielādes

Ceļošana un tuvākā apkaime

87 Maps
88 Lokāli
88 Navigācija

Iestatījumi

89 Par iestatījumiem
89 Savienojumi
92 Mana ierīce
101 Konti
102 Citi
104 Google iestatījumi

Traucējummeklēšana

Darba sākšana

Ierīces izkārtojums

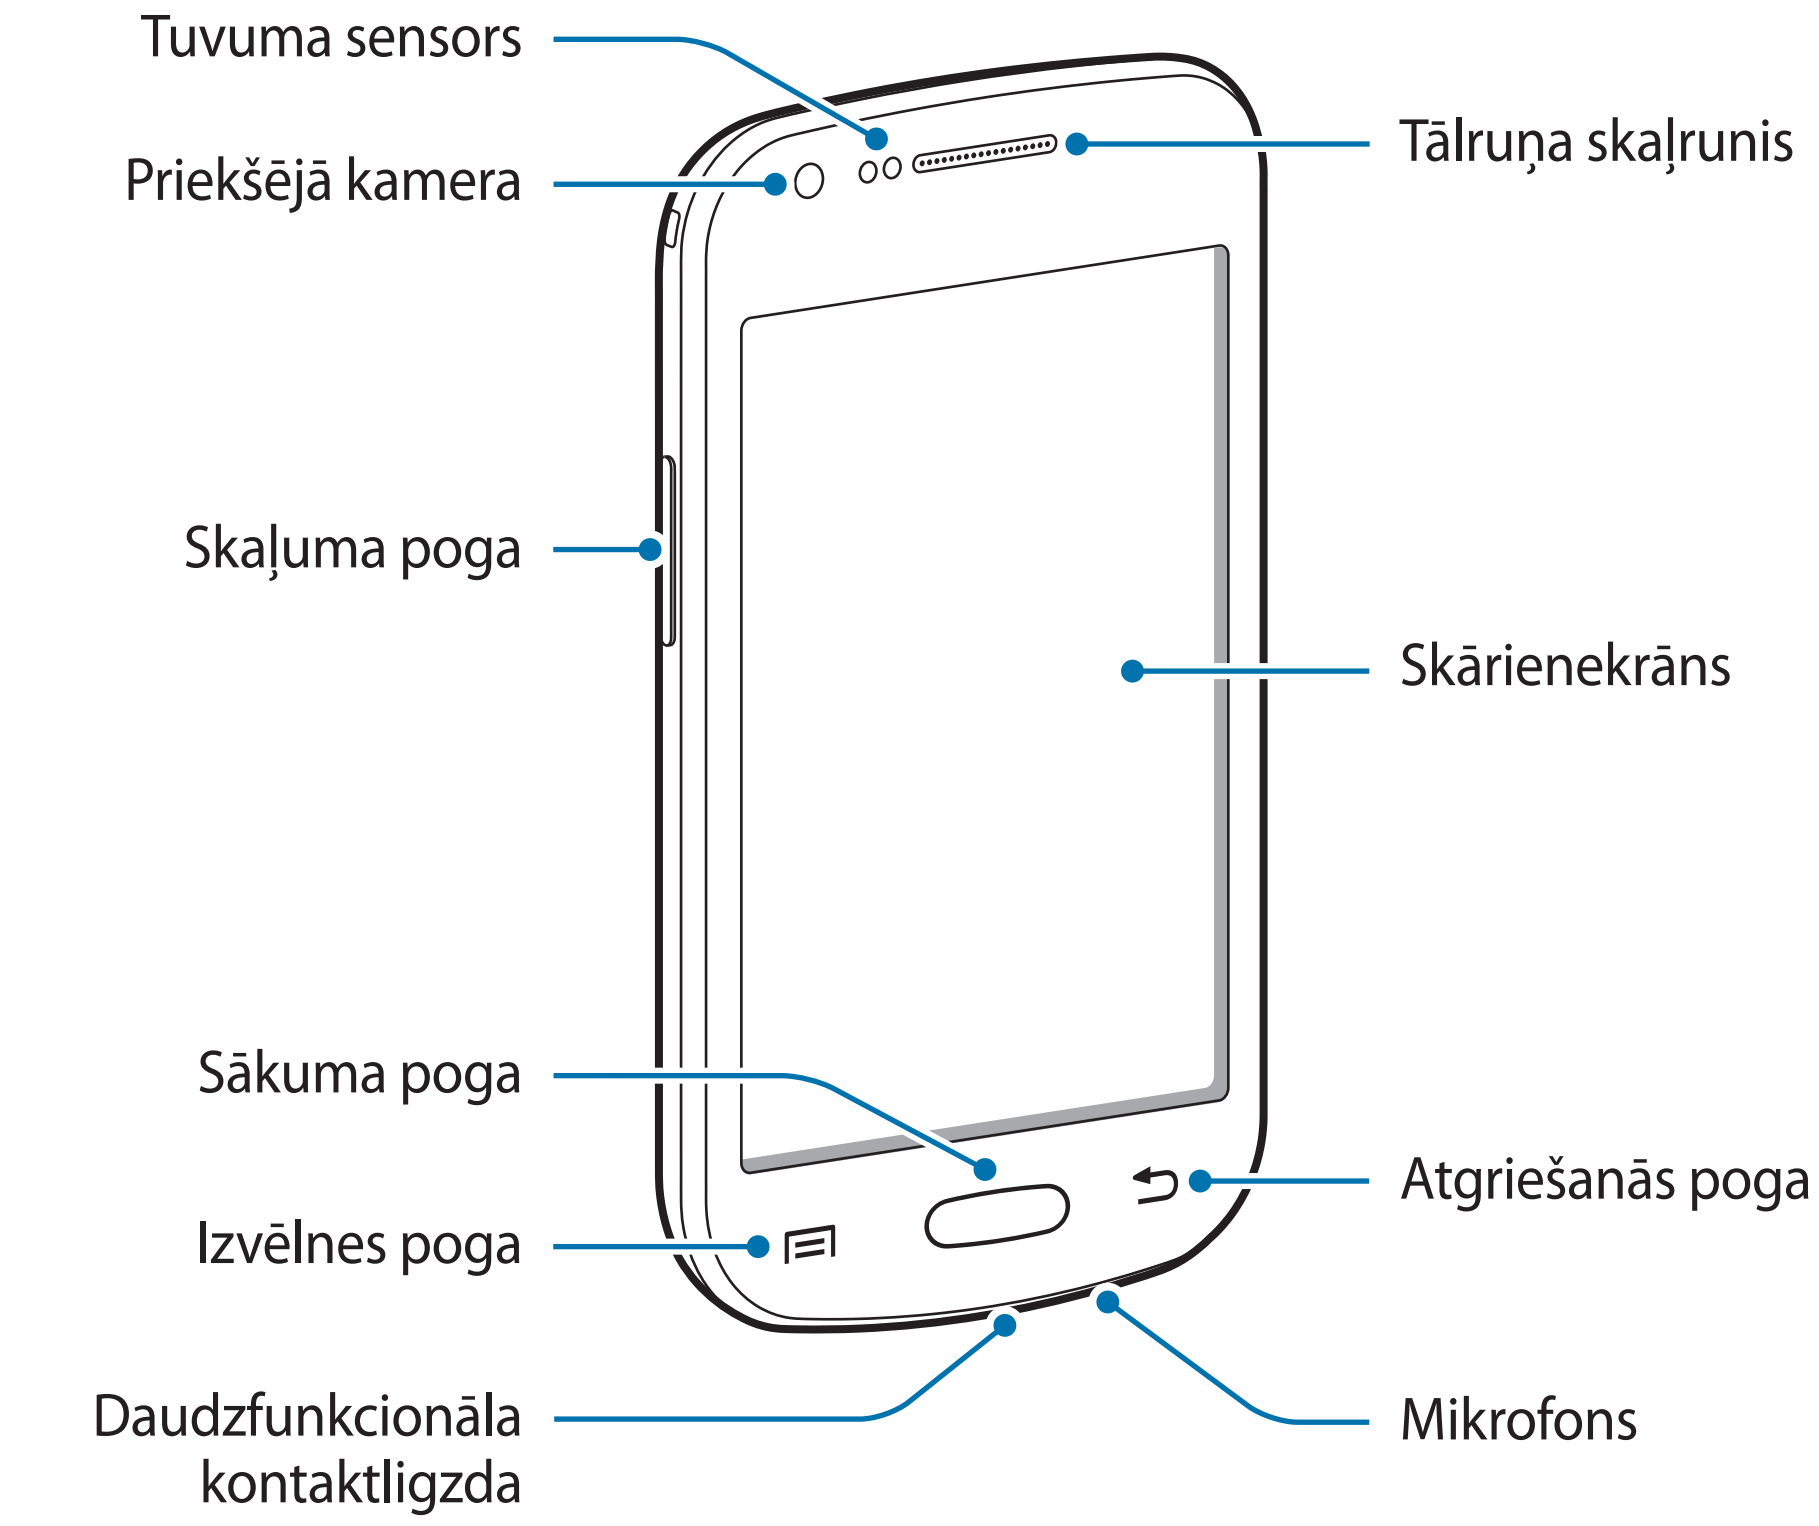

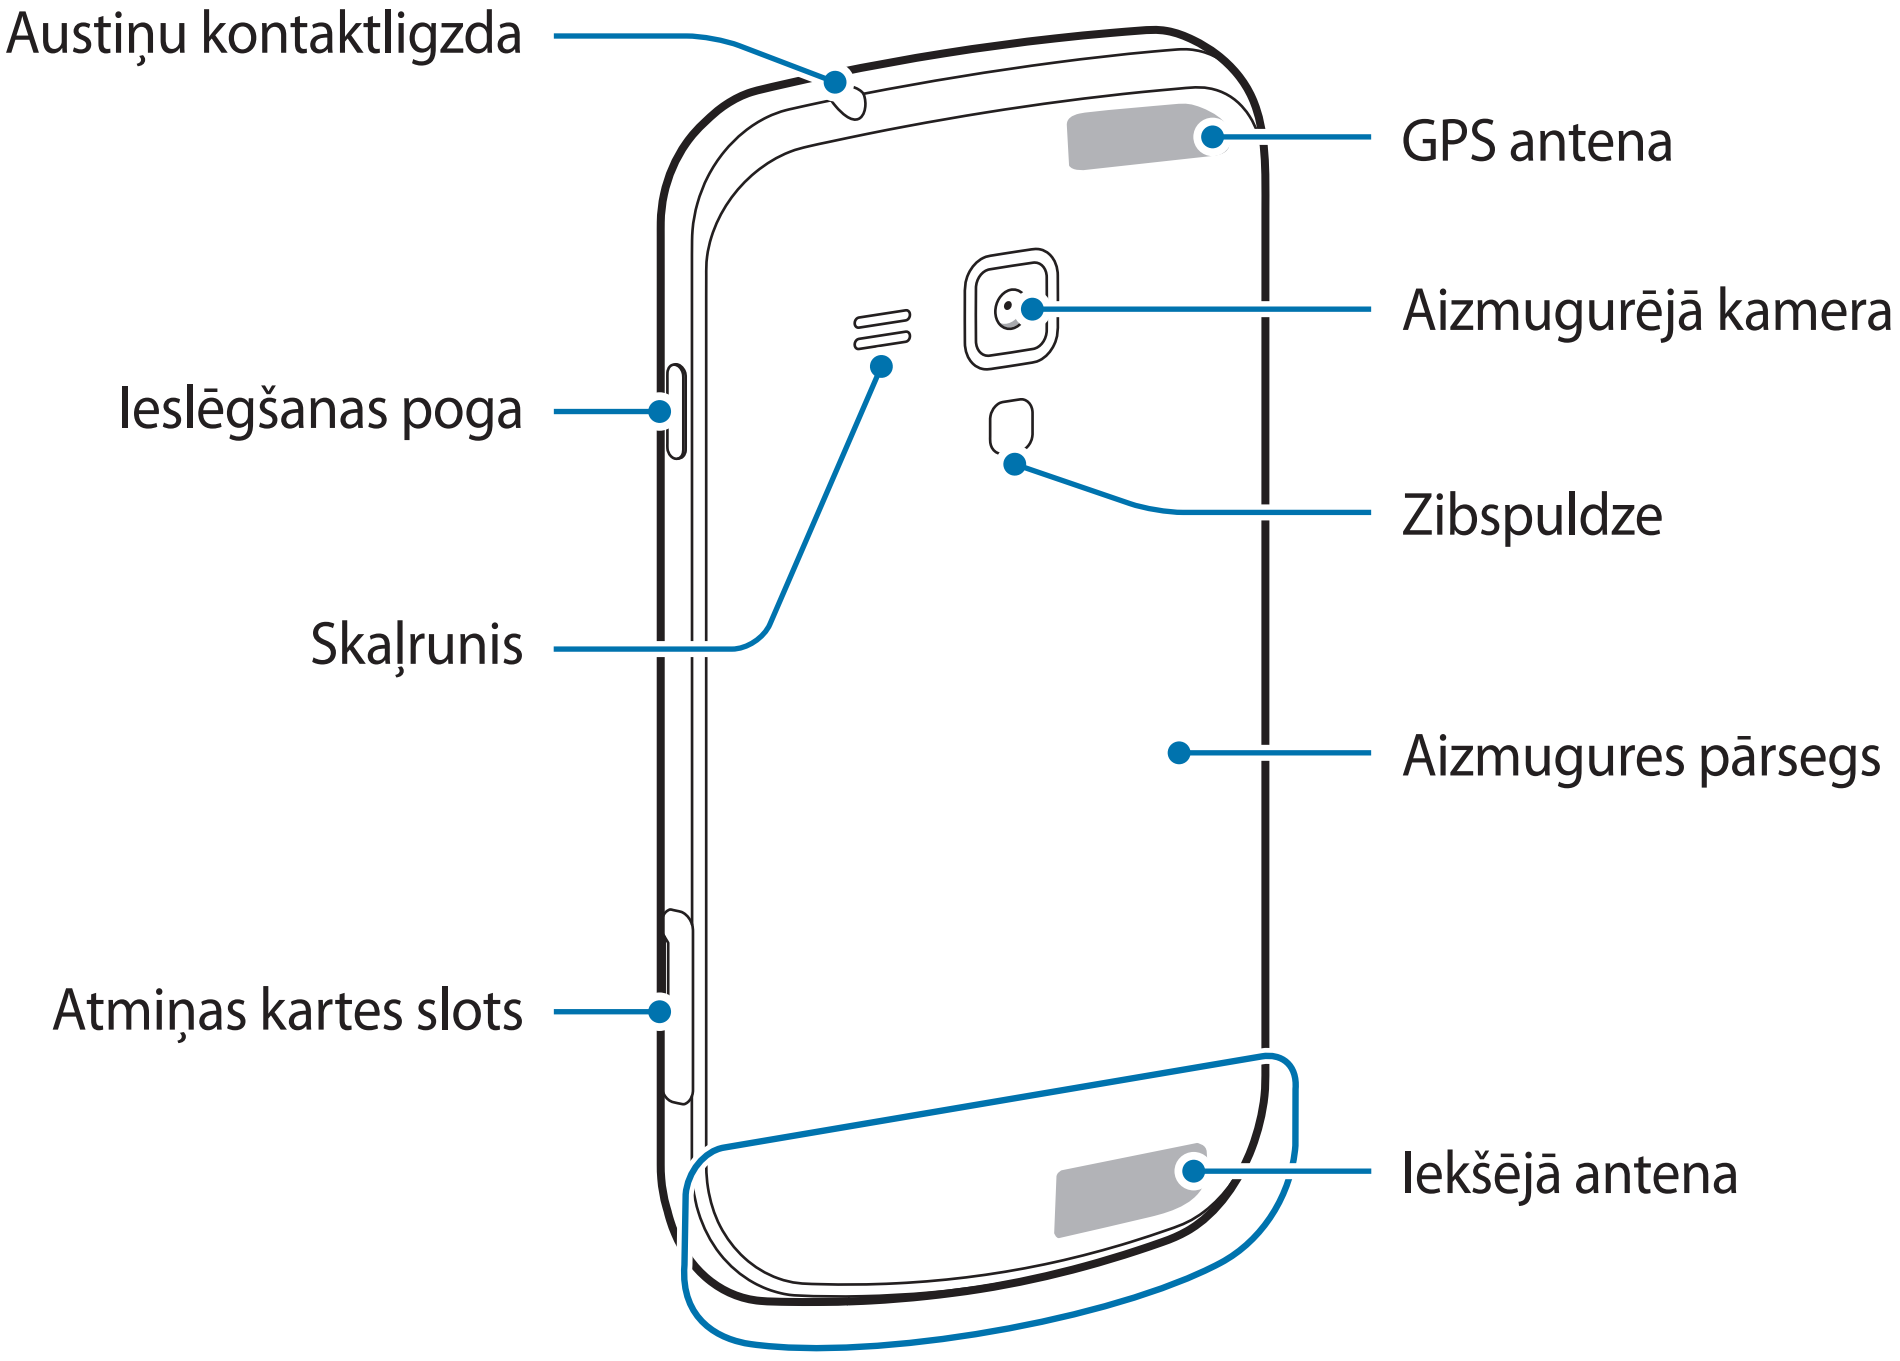

- Neaizsedziet antenu ar rokām vai citiem objektiem. Tādējādi var izraisīt savienojamības problēmas vai iztukšot akumulatoru.
- Nelietojiet ekrāna aizsargu. Tas izraisa sensora darbības traucējumus.
- Neļaujiet ūdenim nonākt saskarē ar skārienekrānu. Mitrās vietās vai ūdens iedarbībā var rasties kļūmes skārienekrāna darbībā.

Pogas

Poga		Funkcija
	Iesl./izsl.	• Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu vai izslēgtu ierīci. • Nospiediet un turiet nospiestu 8-10 sekunžu ilgumā, lai atiestatītu ierīci, ja notiek fatālas kļūdas, "uzkāršanās" vai "iesalšana". • Nospiediet, lai bloķētu vai atbloķētu ierīci. Ierīce pāriet bloķētā režīmā pēc skārienekrāna izslēgšanas.
	Izvēne	• Pieskarieties, lai atvērtu pašreizējā ekrānā pieejamo iespēju sarakstu. • Pieskarieties un turiet sākuma ekrānu, lai palaistu Google meklēšanu.
	**Mājas lapa**	• Nospiediet, lai atgrieztos sākuma ekrānā. • Turiet nospiestu, lai atvērtu pēdējo izmantoto programmu sarakstu.
	Atpakaļ	• Pieskarieties, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.
	Skaļums	• Nospiediet, lai regulētu ierīces skaļumu.

Komplekta saturs

Pārbaudiet, vai ierīces komplektācijā ir šādi priekšmeti:

- Ierīce
- Akumulators
- Īsā lietošanas pamācība

- Komplektā ar šo ierīci iekļautie objekti un pieejamie piederumi var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu nodrošinātāja.
- Komplektā iekļautie priekšmeti ir paredzēti tikai šai ierīcei un var nebūt saderīgi ar citās ierīcēm.
- Izskats un specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Papildu piederumus varat iegādāties no vietējā Samsung produkcijas mazumtirgotāja. Pirms iegādes pārliecinieties, ka tie ir saderīgi ar šo ierīci.
- Citi piederumi var nebūt saderīgi ar šo ierīci.
- Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus piederumus. Garantijas pakalpojumi neattiecas uz izjauktu ierīces darbību neapstiprinātu piederumu izmantošanas rezultātā.
- Visu piederumu pieejamība var mainīties un ir pilnīgi atkarīga no ražošanas uzņēmumiem. Plašāku informāciju par pieejamiem piederumiem skatiet Samsung tīmekļa vietnē.

SIM vai USIM kartes un akumulatora ievietošana

Ievietojiet ierīcē mobilo sakaru operatora nodrošināto SIM vai USIM karti un ar ierīci komplektā iekļauto akumulatoru.

1 Noņemiet aizmugures pārsegu.

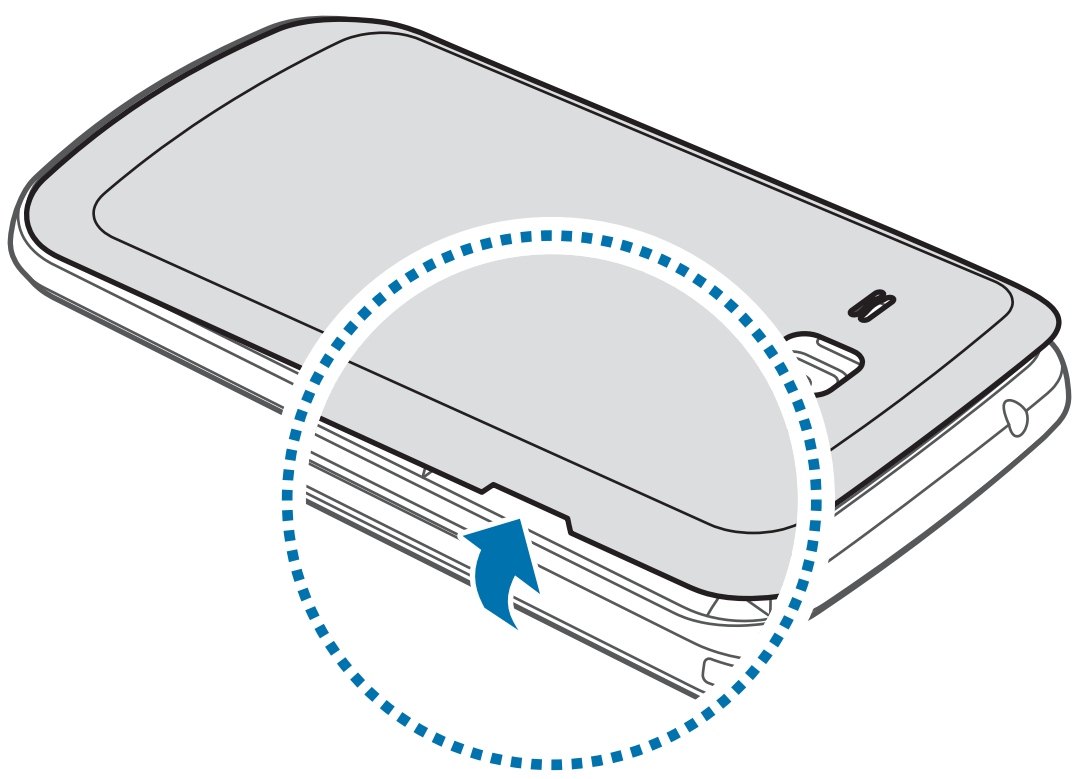

Lai nesavainotu nagus, jāpiesargās, noņemot aizmugures pārsegu.

Izvairieties no aizmugures pārsega pārmērīgas saliekšanas vai savērpšanas. Pretējā gadījumā iespējams sabojāt pārsegu.

2 Ievietojiet SIM vai USIM karti ar zeltītajiem kontaktiem uz leju.

Ievietojiet primāro SIM vai USIM karti pirmajā SIM kartes slotā (1) un sekundāro SIM vai USIM karti — otrajā SIM kartes slotā (2).

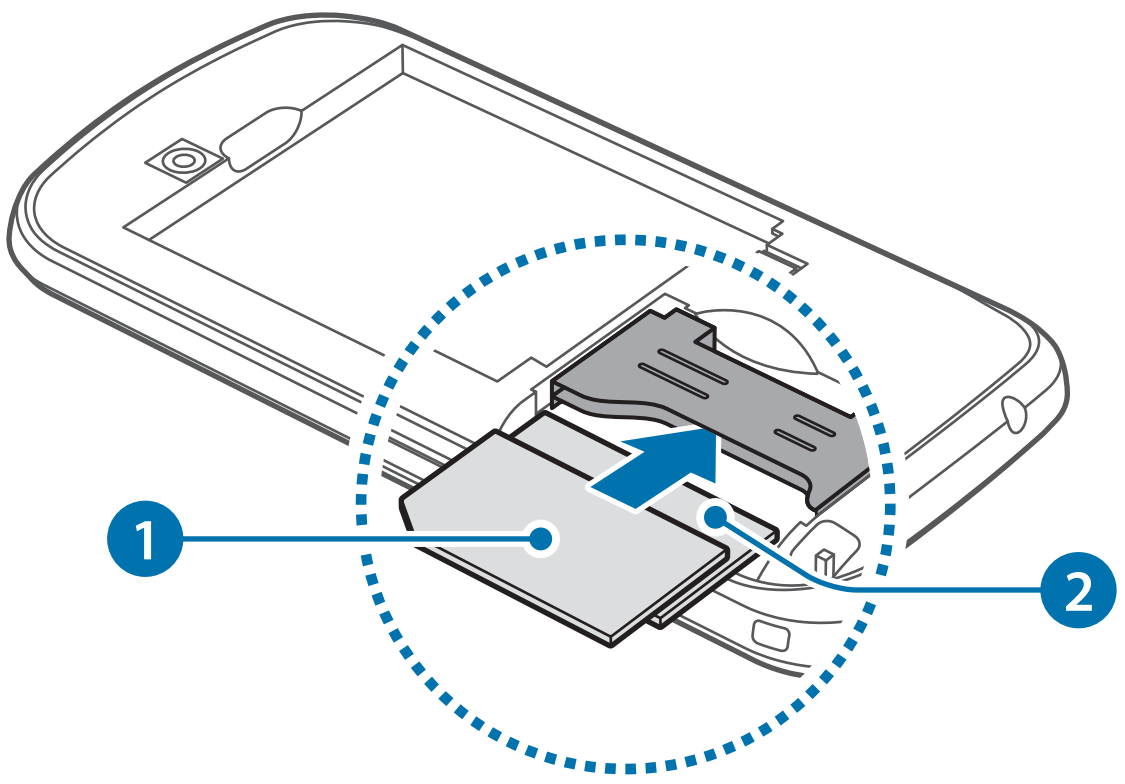

- Neievietojiet atmiņas karti SIM karšu slotā. Ja atmiņas kartes iestrēgst SIM karšu slotā, ierīce jānogādā Samsung servisa centrā, lai izņemtu atmiņas karti.
- Esiet piesardzīgi, lai nepazaudētu un neļautu citiem lietot savu SIM vai USIM karti. Samsung nenes atbildību par pazaudētu vai nozagtu karšu rādītajiem bojājumiem vai neērtībām.

3 Ievietojiet akumulatoru.

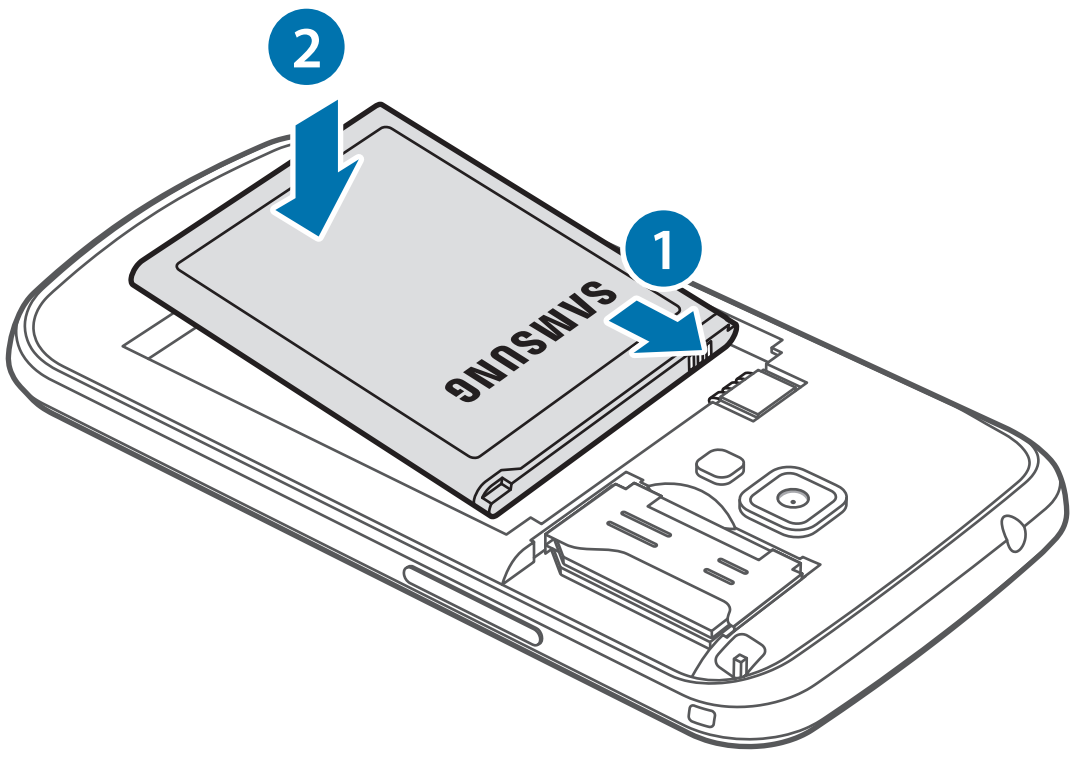

4 Uzlieciet atpakaļ aizmugures pārsegu.

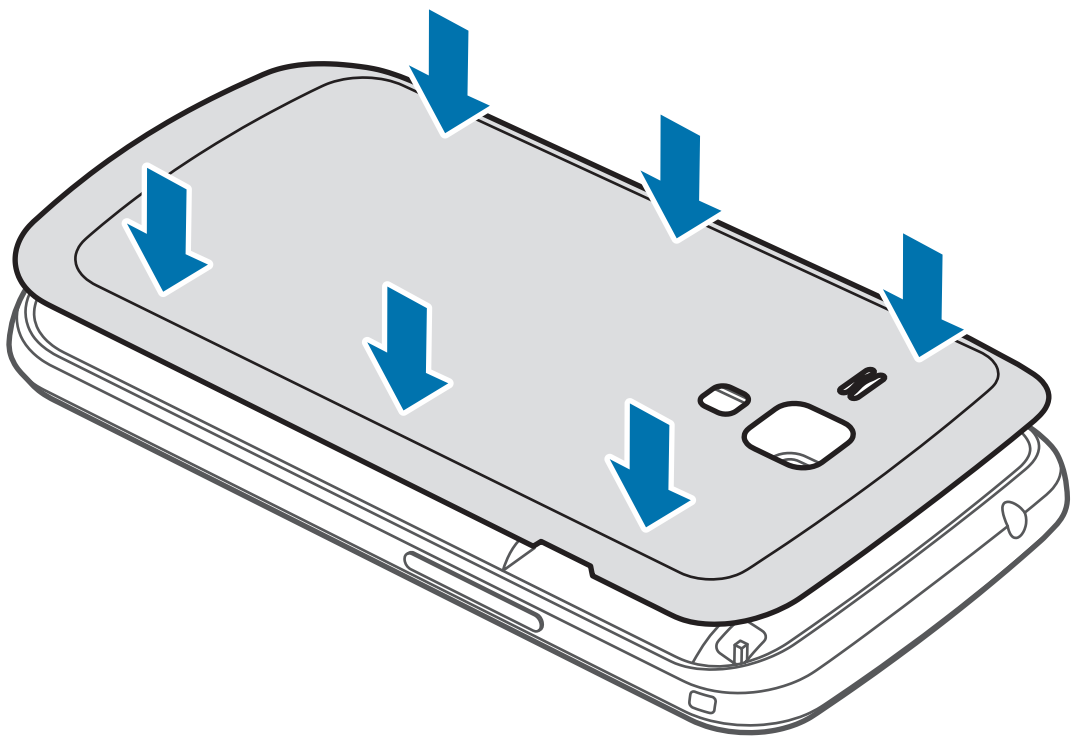

SIM vai USIM kartes un akumulatora izņemšana

1 Noņemiet aizmugures pārsegu.

2 Izvelciet akumulatoru.

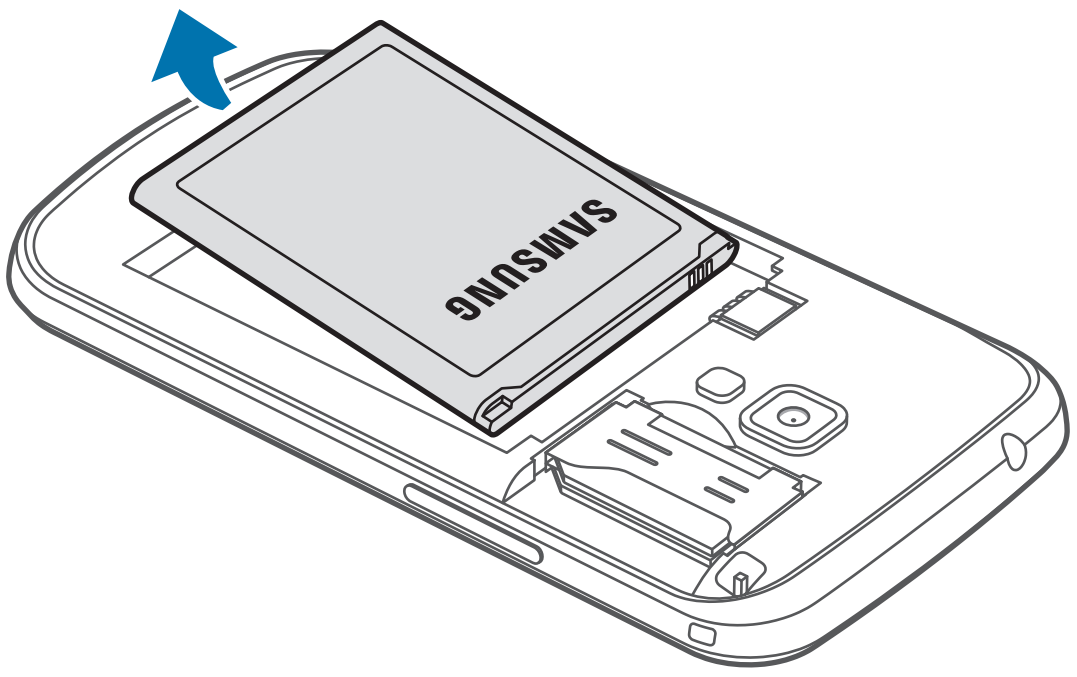

3 Izņemiet SIM vai USIM karti.

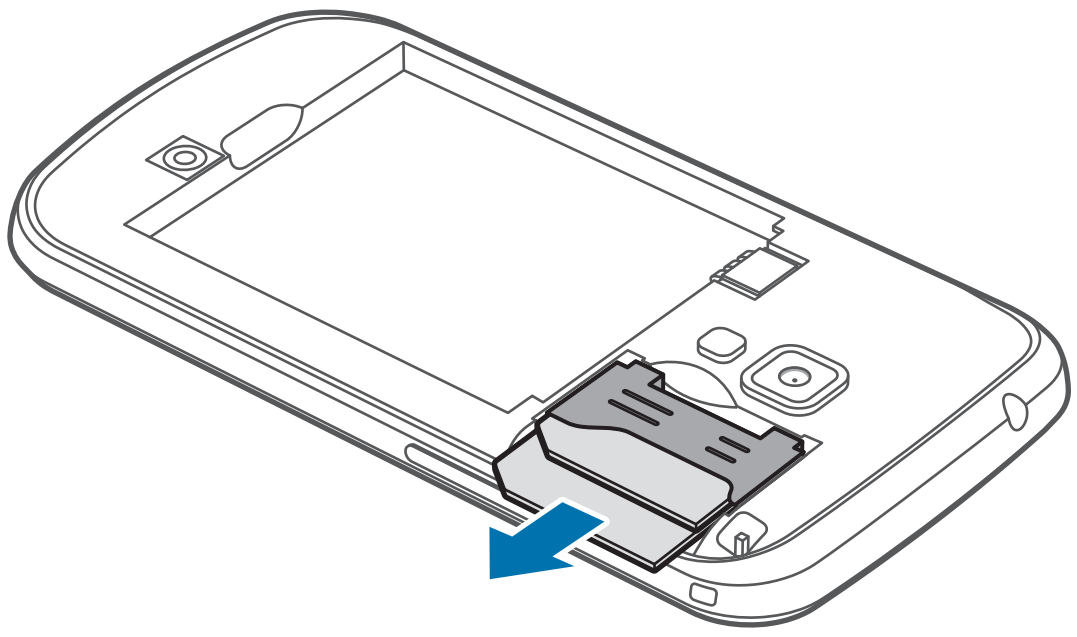

Akumulatora uzlāde

Pirms akumulatora ekspluatācijas uzsākšanas izmantojiet lādētāju, lai to uzlādētu. Uzlādei var izmantot arī datoru, pievienojot tam ierīci ar USB kabeli.

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus lādētājus, akumulatorus un kabeļus. Izmantojot neapstiprinātus lādētājus vai kabeļus, var izraisīt akumulatora eksploziju vai ierīces bojājumus.

- Kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems, atskan brīdinājuma signāls un parādās ziņojums par zemu akumulatora uzlādes līmeni.
- Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, ierīci nevar ieslēgt uzreiz pēc lādētāja pievienošanas. Pirms ieslēgt ierīci, ļaujiet akumulatoram uzlādēties dažu minūšu ilgumā.

Uzlāde, izmantojot lādētāju

Pievienojiet lādētāja tievo galu ierīces daudzfunkcionālajai kontaktligzdai un lādētāja lielo galu pievienojiet elektriskajai rozetei.

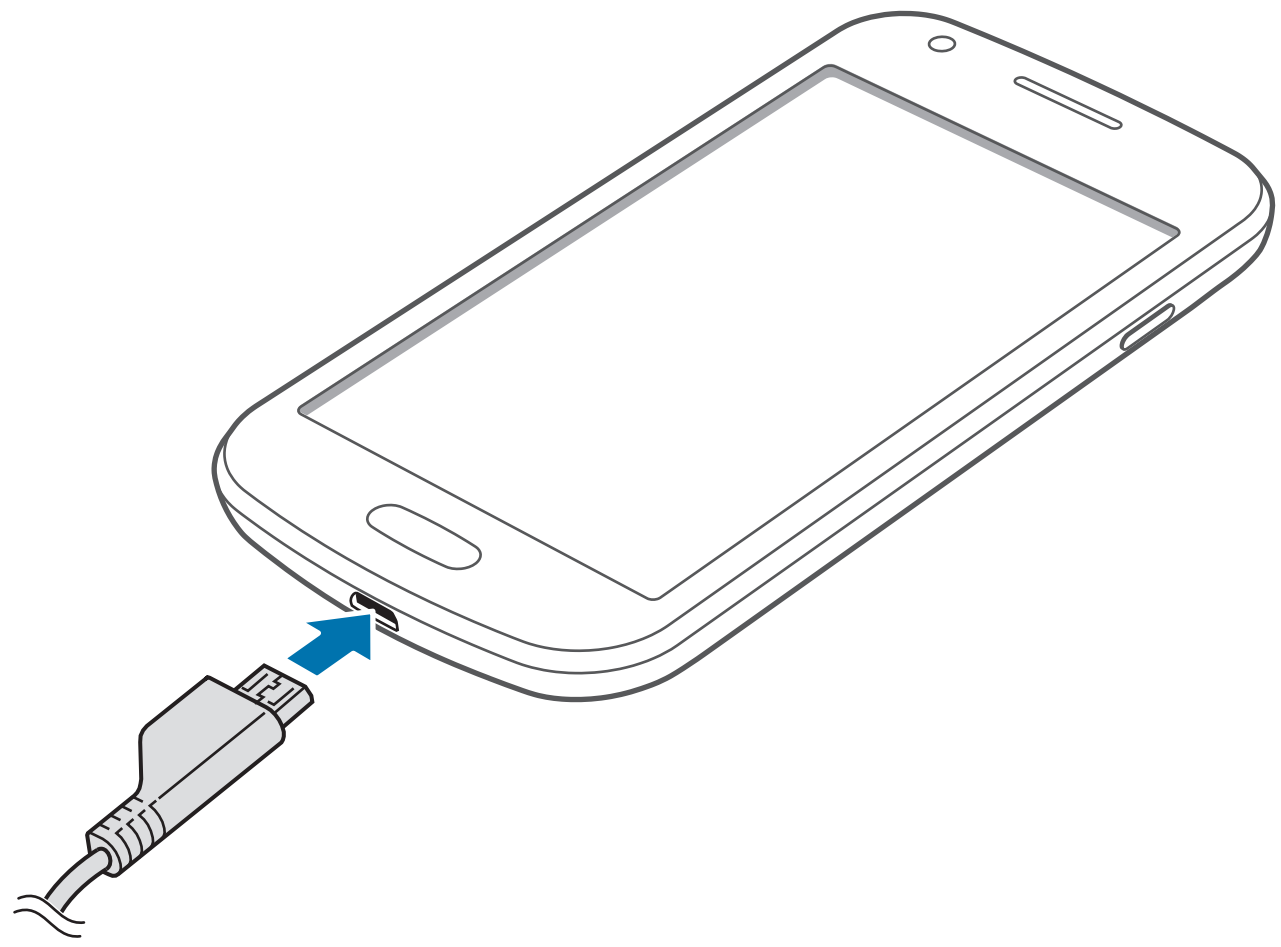

Pievienojot lādētāju nepareizi, var izraisīt nopietnus ierīces bojājumus. Nepareizas lietošanas rezultātā radušos bojājumus nesedz ierīces garantija.

- Ierīces uzlādes laikā ierīci var lietot, taču pilnīgai akumulatora uzlādei var būt nepieciešams ilgāks laiks.
- Ja uzlādes laikā ierīcei ir nestabils barošanas avots, skārienekrāns var nedarboties. Šādā gadījumā atvienojiet lādētāju no ierīces.
- Uzlādes laikā ierīce var uzkarst. Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju. Ja akumulators uzkarst vairāk, nekā parasti, lādētājs var pārtraukt uzlādi.
- Ja ierīce pareizi neuzlādējas, to kopā ar lādētāju nogādājiet Samsung servisa centrā.

Pēc pilnīgas uzlādēšanas atvienojiet ierīci no lādētāja. Vispirms atvienojiet lādētāju no ierīces un pēc tam no elektriskās kontaktligzdas.

Neizņemiet akumulatoru pirms lādētāja noņemšanas. Tādējādi iespējams izraisīt ierīces bojājumus.

Lai taupītu enerģiju, atvienojiet lādētāju no elektrotīkla, kad tas netiek izmantots. Lādētājam nav ieslēgšanās/izslēgšanās slēdža, tādēļ laikā, kad lādētājs netiek izmantots, tas jāatvieno no kontaktligzdas, lai novērstu nelietderīgu elektroenerģijas patēriņu. Uzlādes laikā ierīcei jāatrodas elektriskās kontaktligzdas tuvumā.

Akumulatora uzlādes statusa pārbaude

Uzlādējot akumulatoru laikā, kamēr ierīce ir izslēgta, akumulatora pašreizējais uzlādes stāvoklis tiek norādīts ar šādām ikonām:



Notiek uzlāde



Pilnībā uzlādēts

Akumulatora enerģijas patēriņa samazināšana

Ierīce nodrošina iespējas taupīt akumulatora enerģiju. Pielāgojot šīs iespējas un atslēdzot funkcijas, kas darbojas fonā, starp uzlādēm ierīci varēs lietot ilgāk:

- Kad ierīci nelietojat, pārslēdziet to miega režīmā, nospiežot ieslēgšanas pogu.
- Ar uzdevumu pārvaldnieku aizveriet programmas, kuras nav nepieciešamas.
- Atslēdziet Bluetooth funkciju.
- Deaktivējiet Wi-Fi funkciju.
- Atslēdziet programmu automātisku sinhronizēšanu.
- Samaziniet fona apgaismojuma ilgumu.
- Samaziniet displeja spilgtumu.

Atmiņas kartes ievietošana

Ar šo ierīci ir saderīgas atmiņas kartes ar kapacitāti līdz 64 GB. Atkarībā no atmiņas kartes ražotāja un tās tipa, dažas atmiņas kartes var nebūt saderīgas ar šo ierīci.

- Dažas atmiņas kartes var būt tikai daļēji saderīgas ar šo ierīci. Lietojot nesaderīgu atmiņas karti, var sabojāt ierīci vai atmiņas karti, kā arī kartē saglabātos datus.
- Esiet piesardzīgs un ievietojiet atmiņas karti ar labo pusi uz augšu.

- Ierīce atbalsta FAT un „exFAT” failu sistēmu atmiņas kartēm. Ievietojot karti, kas formatēta citā failu sistēmā, tiks pieprasīts pārformatēt atmiņas karti.
- Bieža datu ierakstīšana un dzēšana saīsina atmiņas karšu kalpošanas laiku.
- Ievietojot atmiņas karti ierīcē, atmiņas kartes failu direktorijs tiek parādīts mapē **Mani Faili** → **Visi faili** → **SD memory card**.

1 Atveriet atmiņas kartes slota pārsegu.

2 Ievietojiet atmiņas karti tā, lai zeltītie kontakti būtu vērsti uz augšu.

3 Iebīdiet atmiņas karti slotā, līdz tā nofiksējas vietā.

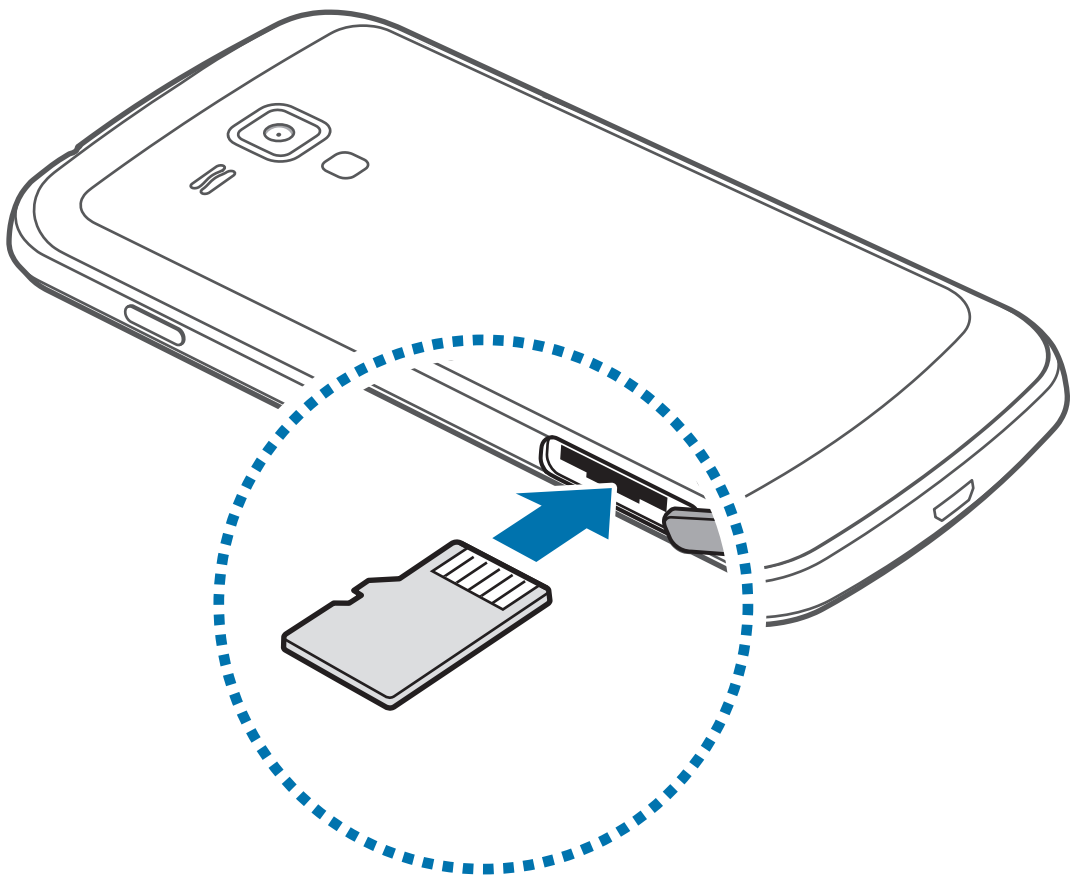

4 Aizveriet atmiņas kartes slota pārsegu.

Atmiņas kartes izņemšana

Pirms atmiņas kartes izņemšanas tā ir droši jāatvieno. Sākuma ekrānā pieskarieties pie **Progr.** → **Iestatīj.** → **Citi** → **Krātuve** → **Izņemiet SD karti**.

1 Atveriet atmiņas kartes slota pārsegu.

2 Iespiediet atmiņas karti, līdz tā atvienojas no ierīces, un izvelciet to.

3 Aizveriet atmiņas kartes slota pārsegu.

Neizņemiet atmiņas karti, kamēr tiek veikta piekļuve informācijai vai tās pārsūtīšana. Šādas rīcības rezultātā datus var pazaudēt vai bojāt, vai arī bojāt atmiņas karti vai ierīci. Samsung nenes atbildību par zaudējumiem, kas radušies bojātu atmiņās karšu lietošanas rezultātā, tajā skaitā par datu zudumu.

Atmiņas kartes formatēšana

Datorā formatēta atmiņas karte var nebūt saderīga ar šo ierīci. Formatējiet atmiņas karti ierīcē.

Sākuma ekrānā pieskarieties pie **Progr.** → **Iestatīj.** → **Citi** → **Krātuve** → **SD kartes formatēšana** → **Formatēt SD karti** → **Dzēst visu**.

Pirms atmiņas kartes formatēšanas noteikti izveidojiet visu ierīcē saglabāto svarīgo datu dublējumkopijas. Ražotāja garantija neattiecas uz datu zudumiem, kas radušies lietotāja darbību dēļ.

Ierīces ieslēgšana un izslēgšana

Pirmoreiz ieslēdzot ierīci, rīkojieties atbilstoši ekrānā parādītajiem norādījumiem, lai to iestatītu.

Lai ieslēgtu ierīci, nospiediet un dažas sekundes turiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.

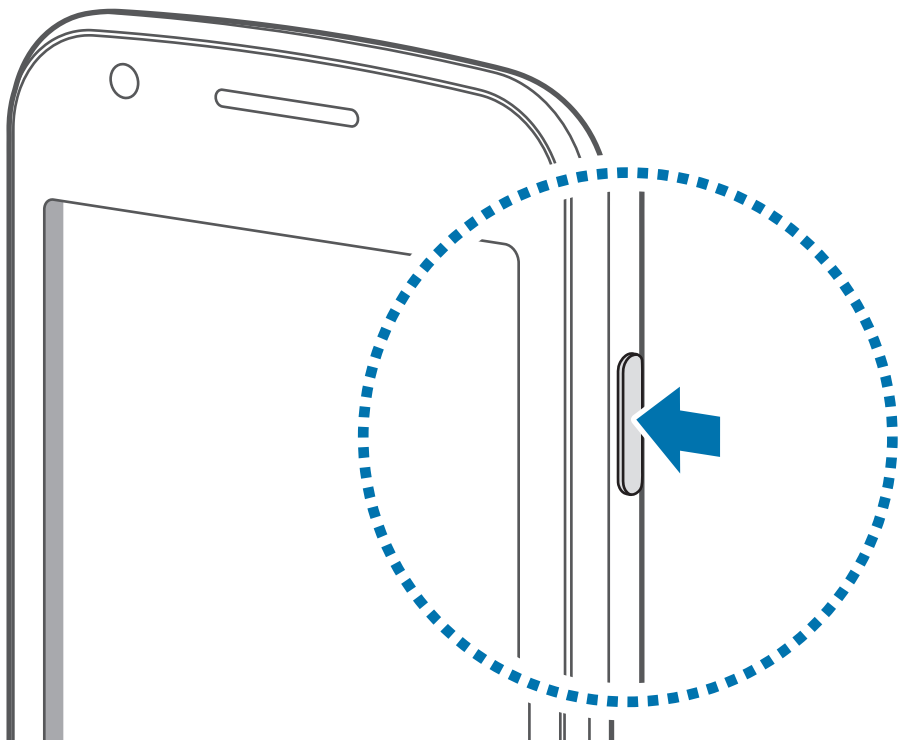

- Vietās, kur bezvadu ierīču izmantošana ir ierobežota, piemēram, lidmašīnās un slimnīcās, ievērojiet visus rakstiskos brīdinājumus un attiecīgā personāla norādījumus.
- Lai deaktivizētu bezvadu funkcijas, turiet nospiestu ieslēgšanas pogu un pieskarieties pie **Lidojuma režīms**.

Lai izslēgtu ierīci, turiet nospiestu ieslēgšanas pogu un pieskarieties pie **Izslēgt**.

Ierīces turēšana

Neaizsedziet antenu ar rokām vai citiem objektiem. Tādējādi var izraisīt savienojamības problēmas vai iztukšot akumulatoru.

Ierīces bloķēšana un atbloķēšana

Ja ierīce netiek izmantota, bloķējiet to, lai novērstu nevēlamu darbību. Nospiežot ieslēgšanas pogu, tiek izslēgts ekrāns un ierīce pāriet bloķētā režīmā. Ierīce tiek automātiski bloķēta, ja noteikta perioda laikā ar to netiek veiktas nekādas darbības.

Lai atbloķētu ierīci, kamēr skārienekrāns ir izslēgts, nospiediet ieslēgšanas pogu vai sākuma pogu, pieskarieties jebkurā vietā ekrānā un uzsitiet ar pirkstu jebkurā virzienā.

Skaļuma regulēšana

Lai regulētu zvana signāla skaļumu vai skaļumu mūzikas vai video atskaņošanas laikā, nospiediet skaļuma pogu uz augšu vai uz leju.

Pārslēgšanās uz klusuma režīmu

Izmantojiet kādu no šīm metodēm:

- Turiet nospiestu skaļuma pogu, līdz tiek aktivizēts klusuma režīms.
- Turiet nospiestu ieslēgšanas pogu un pieskarieties pie **Bez skaņas** vai **Vibrēt**.
- Atveriet paziņojumu paneli ekrāna augšdaļā un pieskarieties pie **Skaņa** vai **Vibrēt**.

Pārslēgšanās starp tīkliem

Ja ir ievietota gan SIM, gan USIM karte, varat izmantot divus dažādus abonementus, lai vienlaicīgi nebūtu jānēsā līdzi divas ierīces. Aktivizējiet abas kartes un pārslēdzieties starp tām, kad veicat zvanus un sūtāt ziņas.

Ierīce atbalsta duālo gaidīšanas režīmu, izmantojot divus dažādus tīklus. Zvanīšana vai atbildēšana uz zvaniem abos tīklos vienlaicīgi nav iespējama.

SIM vai USIM kartes aktivizēšana

Sākuma ekrānā pieskarieties pie **Progr.** → **Iestatīj.** → **Mana ierīce** → **SIM kartes pārvaldnieks**. Velciet vienu vai abus SIM vai USIM karšu slēdžus pa labi.

SIM vai USIM kartes parādāmā nosaukuma un ikonas maiņa

Sākuma ekrānā pieskarieties pie **Progr.** → **Iestatīj.** → **Mana ierīce** → **SIM kartes pārvaldnieks**. Izvēlieties SIM vai USIM karti un pēc tam pieskarieties pie **Izvēlieties ikonu** vai **Reģistrēt nosaukumu**. Iestatiet katras kartes parādāmo nosaukumu un ikonu.

Pārslēgšanās starp tīkliem

Ja ir aktivizēta gan SIM, gan USIM karte, paziņojumu panelī tiek parādītas tīkla izvēles ikonas. Atveriet paziņojumu paneli un izvēlieties tīklu.

Pamatinformācija

Indikatora ikonas

Ekrāna augšdaļā parādītās ikonas sniedz informāciju par ierīces statusu. Šajā tabulā ir uzskaitītas biežāk izmantotās ikonas.

Ikona	Nozīme
	Nav signāla
	Signāla stiprums
	Piekļūst SIM vai USIM kartei
	Viesabonēšana (ārpus parastās pakalpojumu zonas)
	GPRS tīkls pievienots
	EDGE tīkls pievienots
	UMTS tīkls pievienots
	HSDPA tīkls pievienots
	Ir izveidots savienojums ar Wi-Fi
	Bluetooth funkcija ir aktivizēta
	GPS aktivizēts
	Notiek saruna
	Neatbildēts zvans
	Sinhronizēts ar internetu
	Pieslēgts datoram
	Nav ievietota SIM vai USIM karte
	Saņemta jauna īsziņa vai multiziņa
	Aktivizēts modinātājs
	Aktivizēts klusuma režīms
	Aktivizēts vibrācijas režīms

Ikona	Nozīme
	Aktivizēts lidojuma režīms
	Radusies kļūme vai jāpievērš uzmanība
	Akumulatora uzlādes līmenis

Skārienekrāna lietošana

Skārienekrānam drīkst pieskarties tikai ar pirkstiem.

- Neļaujiet skārienekrānam saskarties ar elektriskām ierīcēm. Elektrostatiskā izlāde var radīt kļūmi skārienekrāna darbībā.
- Neļaujiet skārienekrānam saskarties ar ūdeni. Mitrās vietās vai ūdens iedarbībā var rasties kļūmes skārienekrāna darbībā.
- Lai nebojātu skārienekrānu, nepieskarieties tam ar asiem priekšmetiem un nespiediet uz tā pārāk spēcīgi ar pirkstiem.
- Ilgāku laiku nelietojot skārienekrānu, var rasties pēcattēli (ekrāna iededzināšana) vai dubultošanās. Izslēdziet skārienekrānu, kad nelietojat ierīci.

Pirkstu žesti

Pieskaršanās

Lai atvērtu kādu programmu, nospiestu ekrāna pogu vai ievadītu rakstzīmi, izmantojot ekrāna tastatūru, pieskarieties attiecīgajam elementam ar pirkstu.

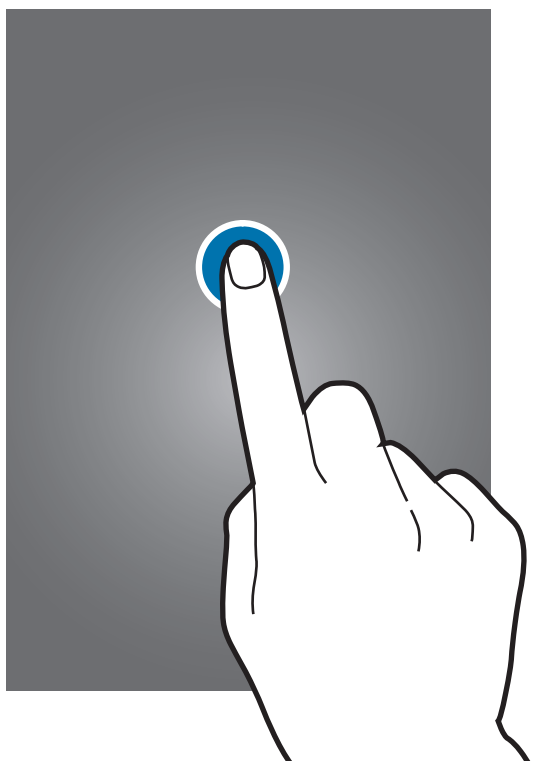

Vilkšana

Lai pārvietotu uz citu vietu pogu, ikonu vai priekšskatījumu, pieskarieties tam, turiet un velciet uz vēlamo vietu.

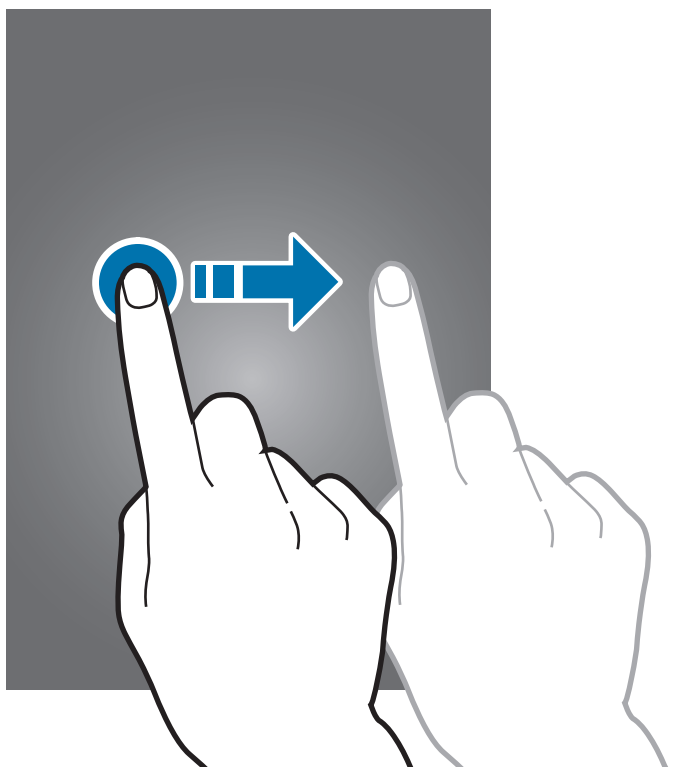

Pieskaršanās divreiz

Divreiz pieskarieties tīmekļa lapā, kartē vai attēlā, lai pietuvinātu tā daļu. Lai atgrieztos sākotnējā skatā, vēlreiz pieskarieties divreiz.

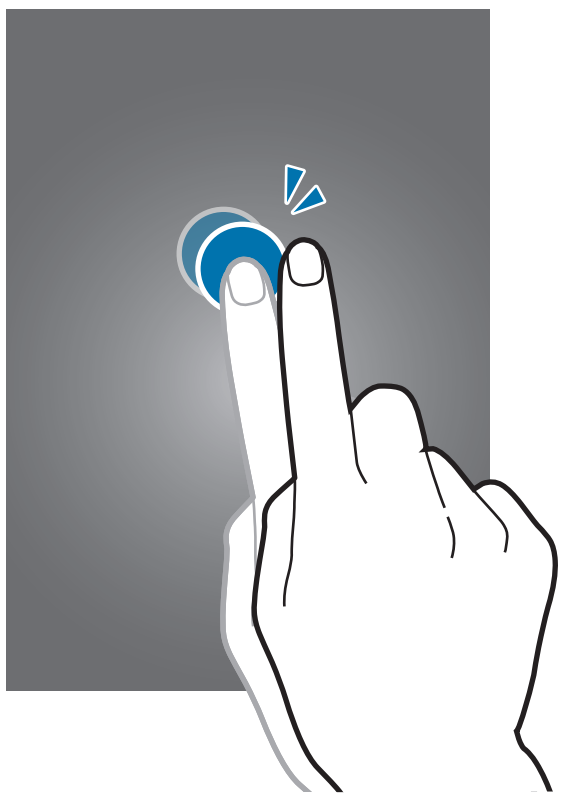

Uzsišana

Sākuma ekrānā vai programmu sarakstā uzsitiet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu citu paneli. Uzsitiet uz augšu vai uz leju, lai ritinātu pa tīmekļa vietni vai sarakstu, piemēram, kontaktpersonu sarakstu.

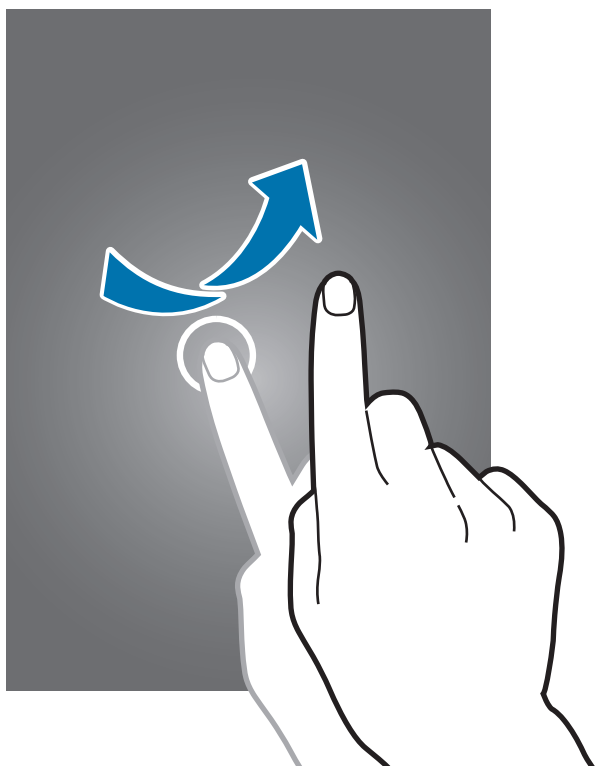

Pirkstu saspiešana

Izvērsiet divus pirkstus tīmekļa lapā, kartē vai attēlā, lai pietuvinātu tā daļu. Saspiediet pirkstus, lai tālinātu.

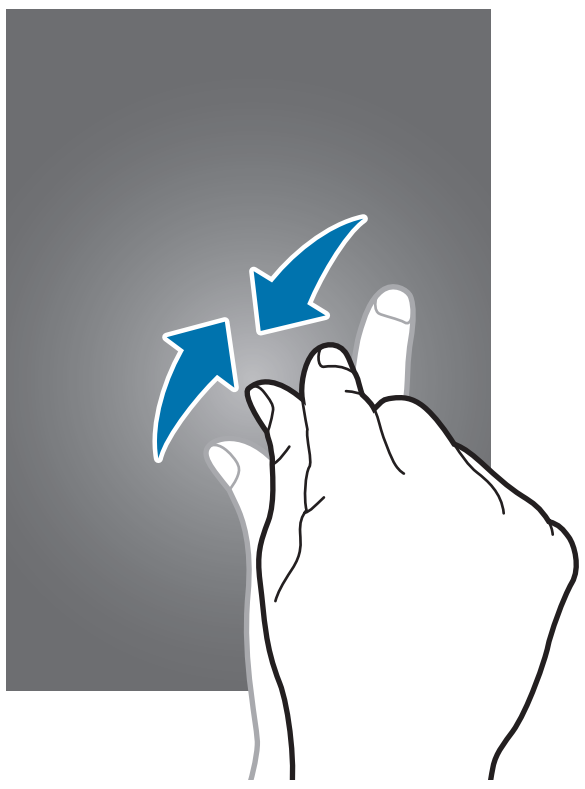

Vadības kustības

Vienkāršas kustības atvieglo ierīces darbības vadību.

Pirms kustību izmantošanas nodrošiniet, lai būtu aktivizēta kustību funkcija. Sākuma ekrānā pieskarieties pie **Progr.** → **Iestatīj.** → **Mana ierīce** → **Kustības un žesti** un velciet slēdzi **Kustības un žesti** pa labi.

Ja ierīce tiek pakļauta spēcīgu vibrāciju vai triecienu ietekmei, ir iespējams izraisīt nevēlamu ievadi. Veiciet kustības precīzi.

Ekrāna pagriešana

Daudzas programmas ļauj izmantot gan ekrāna portretorientāciju, gan ainavorientāciju. Pagriežot ierīces ekrānu, tas automātiski pielāgojas, lai atbilstu jaunajai orientācijai.

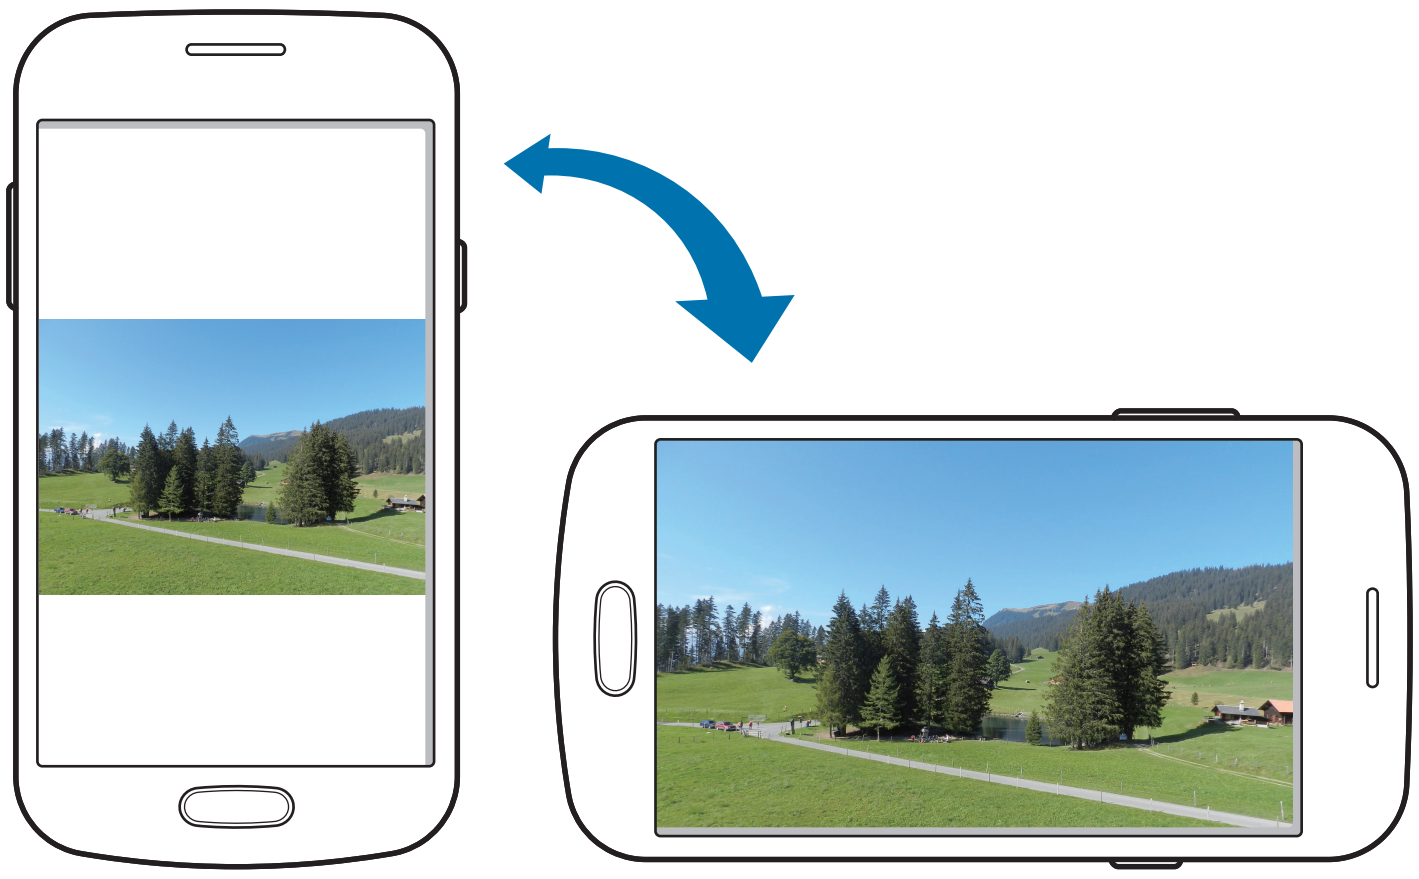

Lai novērstu ekrāna automātisku pagriešanu, atveriet paziņojumu paneli un noņemiet atzīmi no **Ekrāna pagrieš.**

- Dažas programmas neatbalsta ekrāna pagriešanu.
- Dažas programmas izmanto atšķirīgu ekrānu atkarībā no orientācijas. Pagriežot kalkulatoru ainavorientācijā, tas pāriet uz darbību zinātniskā kalkulatora režīmā.

Pacelšana

Paceļot ierīci pēc dīkstāves perioda vai ekrāna izslēgšanas, tā vibrē, ja ir neatbildēti zvani vai saņemti jauni ziņojumi.

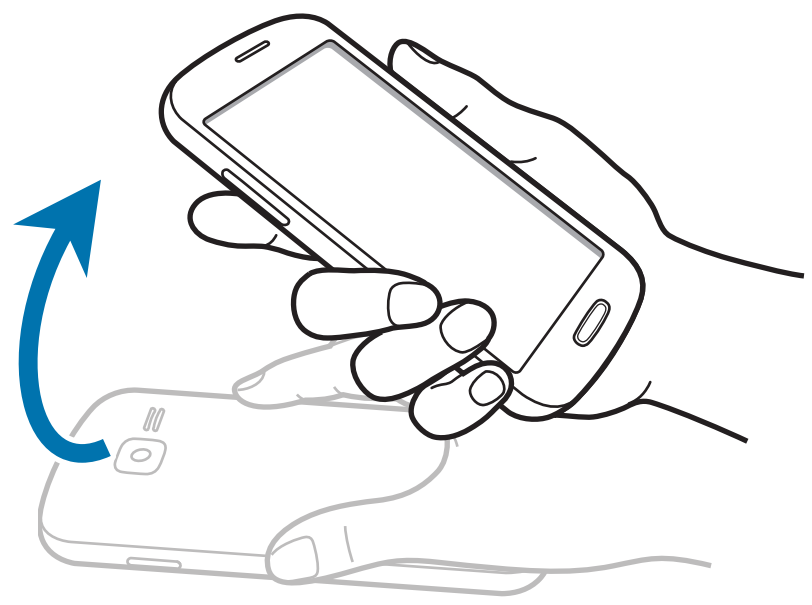

Apgriešana

Apgrieziet ierīci otrādi, lai izslēgtu zvana signāla skaņu, pauzētu multivides atskaņošanu vai izslēgtu FM radio skaņu (kad izmantojat skaļruni).

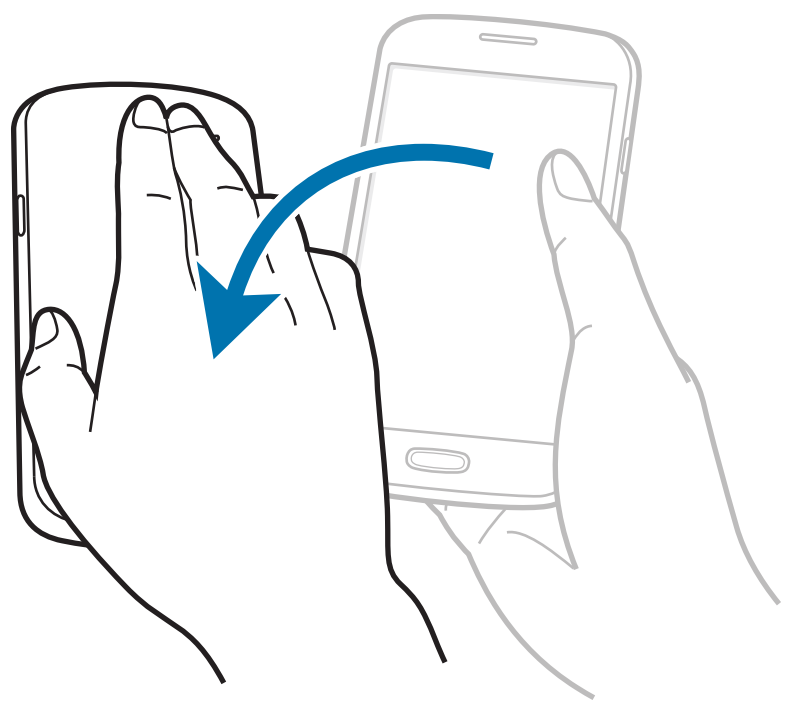

Paziņojumi

Statusa joslā ekrāna augšdaļā tiek parādītas paziņojumu ikonas, lai paziņotu par neatbildētiem zvaniem, jauniem ziņojumiem, kalendāra notikumiem, ierīces statusu u.c. Lai atvērtu paziņojumu paneli, velciet uz leju no statusa joslas. Ritiniet sarakstā, lai skatītu papildu brīdinājumus. Lai aizvērtu paziņojumu paneli, velciet uz augšu joslu, kas atrodas ekrāna apakšā.

No paziņojumu paneļa varat skatīt ierīces pašreizējo statusu un izmantot sekojošas opcijas:

- **Wi-Fi**: Wi-Fi funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **GPS**: GPS funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **Skaņa**: klusuma režīma aktivizēšana un deaktivizēšana. Klusuma režīmā var aktivizēt vibrozvanu vai apklusināt.
- **Ekrāna pagrieš.**: atļaujiet vai neatļaujiet interfeisa pagriešanu, kad pagriežat ierīci.
- **Bluetooth**: Bluetooth funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **Mobilie dati**: aktivizējiet vai deaktivējiet datu savienojumu.
- **Bloķēšanas rež.**: bloķēšanas režīma aktivizēšana un deaktivizēšana. Bloķēšanas režīmā ierīce bloķēs visus paziņojumus. Lai izvēlētos, kurus paziņojumus bloķēt, pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Mana ierīce** → **Bloķēšanas režīms**.
- **Wi-Fi tīklājs**: aktivizējiet vai deaktivizējiet Wi-Fi piesaistes funkciju.
- **Brīvroku režīms**: aktivizējiet vai deaktivizējiet braukšanas režīmu.
- **Sinhr.**: aktivizējiet vai deaktivizējiet programmu automātisko sinhronizēšanu.
- **Lidojuma režīms**: lidojuma režīma aktivizēšana un deaktivizēšana.

Pieejamās opcijas var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu nodrošinātāja.

Sākuma ekrāns

Sākuma ekrāns ir vieta, no kuras iespējams piekļūt visām ierīces funkcijām. Tajā ir parādītas indikatoru ikonas, logrīki, programmu ātrpiekļuves u.c.

Sākuma ekrānā var būt vairāki paneļi. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu citus paneļus.

Vienumu pārkārtošana

Programmas ikonas pievienošana

Sākuma ekrānā pieskarieties pie **Progr.**, pieskarieties un turiet programmas ikonu, un tad velciet to paneļa priekšskatījumā.

Vienuma pievienošana

Pielāgojiet sākuma ekrānu savām vajadzībām, pievienojot logrīkus, mapes vai paneļus.

Pieskarieties un turiet tukšu apgabalu sākuma ekrānā, un pēc tam izvēlieties vienu no šīm kategorijām:

- **Programmas un logrīki**: pievienojiet sākuma ekrānam logrīkus vai programmas.
- **Mape**: izveidojiet jaunu mapi.
- **Lapa**: pievienojiet sākuma ekrānam jaunu paneli.

Vienuma pārvietošana

Pieskarieties un turiet vienumu un pārvietojiet to jaunā vietā. Lai to pārvietotu uz citu paneli, velciet to uz ekrāna malu.

Vienuma noņemšana

Pieskarieties vienumam un velciet to uz atkritni sākuma ekrāna augšdaļā. Kad atkritne kļūst sarkana, atlaidiet vienumu.

Paneļu pārkārtošana

Jauna paneļa pievienošana

Pieskarieties pie ☰ → **Rediģēt lapu** → ➕.

Paneļa pārvietošana

Pieskarieties pie ☰ → **Rediģēt lapu**, pieskarieties un turiet paneļa priekšskatījumu, un pēc tam velciet to uz jauno atrašanās vietu.

Paneļa noņemšana

Pieskarieties pie → **Rediģēt lapu**, pieskarieties pie paneļa priekšskatījuma un turiet, un pēc tam velciet to uz atkritni ekrāna augšdaļā.

Fona attēla iestatīšana

Iestatiet ierīcē saglabāto attēlu vai fotoattēlu kā fonu sākuma ekrānam.

Sākuma ekrānā pieskarieties pie → **Iestatīt fona attēlu** → **Sākuma ekrāns**, un pēc tam izvēlieties vienu no šīm iespējām:

- **Galerija**: skatiet ar ierīces kameru uzņemtos attēlus vai attēlus, kas ielādēti no interneta.
- **Animētie fona attēli**: skatiet animētos attēlus.
- **Fona attēli**: skatiet fona attēlus.

Pēc tam izvēlieties attēlu un pieskarieties pie **Iest.fona attēlu**. Vai arī izvēlieties kādu attēlu, mainiet tā izmērus, velkot rāmi, un pēc tam pieskarieties pie **Gatavs**.

Logrīku izmantošana

Logrīki ir nelielas lietojumprogrammas, kas nodrošina ērtas funkcijas un informāciju sākuma ekrānā. Lai tos izmantotu, pievienojiet logrīkus no logrīku paneļa sākuma ekrānam.

- Daži logrīki veido savienojumu ar tīmekļa pakalpojumiem. Izmantojot tīmeklī izmantojamu logrīku, no jums var prasīt papildu maksu.
- Pieejamie logrīki var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Logrīku pievienošana sākuma ekrānā

Sākuma ekrānā pieskarieties pie **Progr.** → **Logrīki**. Ritiniet pa kreisi vai pa labi logrīku panelī, un pēc tam pieskarieties un turiet logrīku, lai to pievienotu sākuma ekrānā.

Iestatījumu ātrpiekļuves logrīka lietošana

Sākuma ekrānā pieskarieties pie **Progr.** → **Logrīki**, un turiet **Iestatījumu īsceļš**, lai atvērtu iestatījumu iespēju sarakstu. Izvēlieties iestatījuma iespēju, lai to pievienotu sākuma ekrānā kā ātrpiekļuvi.

Programmu izmantošana

Šī ierīce var izmantot dažāda veida programmas, sākot no multivides un līdz interneta programmām.

Programmas atvēršana

Sākuma ekrānā vai programmu sarakstā izvēlieties programmas ikonu, lai to atvērtu.

Atvēršana no nesen lietotajām programmām

Nospiediet un turiet sākuma pogu, lai atvērtu pēdējo izmantoto programmu sarakstu.

Izvēlieties programmas ikonu, lai to atvērtu.

Programmas aizvēršana

Aizveriet nelietotās programmas, lai taupītu akumulatora enerģiju un uzturētu ierīces veiktspēju.

Turiet nospiestu Sākuma pogu, pieskarieties pie ◷ un pēc tam pieskarieties pie **Beigt** blakus programmai, lai to aizvērtu. Lai aizvērtu visas darbojošās programmas, pieskarieties pie **Beigt visu**. Vai arī turiet nospiestu sākuma pogu un pieskarieties pie ☒.

Programmu saraksts

Programmu sarakstā tiek parādītas visu programmu, tai skaitā no jauna instalēto programmu, ikonas.

Sākuma ekrānā pieskarieties pie **Progr.**, lai atvērtu programmu sarakstu.

Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu citus paneļus.

Programmu pārkārtošana

Pieskarieties pie ☰ → **Rediģēt**, pieskarieties un turiet programmu, un pēc tam velciet to uz jauno atrašanās vietu. Lai to pārvietotu uz citu paneli, velciet to uz ekrāna malu.

Organizēšana ar mapēm

Ievietojiet saistītās programmas vienā mapē ērtības dēļ.

Pieskarieties pie ☰ → **Rediģēt**, pieskarieties un turiet programmu, un pēc tam velciet to uz **Izveidot mapi**. Ievadiet mapes nosaukumu un pieskarieties pie **Labi**. Ievelciet programmas jaunajā mapē un pēc tam pieskarieties pie **Sagl.**, lai saglabātu kārtību.

Paneļu pārkārtošana

Saspiediet pirkstus uz ekrāna, pieskarieties un turiet paneļa priekšskatījumu, un pēc tam velciet to uz jauno atrašanās vietu.

Programmu instalēšana

Izmantojiet programmu veikalus, piemēram, **Samsung Apps** lai lejupielādētu un instalētu programmas.

Programmu atinstalēšana

Pieskarieties pie ☰ → **Atinstalēt** un tad atlasiet programmu, lai to atinstalētu.

Noklusējuma programmas, kas nāk kopā ar ierīci, nevar atinstalēt.

Programmu koplietošana

Kopīgojiet lejupielādētās programmas ar citiem lietotājiem, izmantojot e-pastu, Bluetooth vai citas metodes.

Pieskarieties pie ☰ → **Kopīgot programmas**, izvēlieties programmas, pieskarieties pie **Gatavs** un izvēlieties kopīgošanas metodi. Tālākas darbības var atšķirties atkarībā no izvēlētās metodes.

Teksta ievade

Izmantojiet Samsung tastatūru vai balss ievades funkciju, lai ievadītu tekstu.

Dažās valodās teksta ievade netiek atbalstīta. Lai ievadītu tekstu, ievades valoda jāmaina uz kādu no atbalstītajām valodām.

Tastatūras veida maiņa

Pieskarieties jebkuram tekstam failā, atveriet paziņojumu paneli, pieskarieties pie **Izvēlieties ievades metodi** un pēc tam izvēlieties izmantojamo tastatūras tipu.

Samsung tastatūras lietošana

Mainiet tastatūras izkārtojumu

Pieskarieties pie ⚙ → **Alfabēti** vai **Cipari un simboli** un pēc tam pieskarieties pie **Qwerty tastatūra** vai **3x4 tastatūra**.

3x4 tastatūrā vienam taustiņam ir trīs vai četras rakstzīmes. Lai ievadītu rakstzīmi, vairākkārt nospiediet taustiņu, kas atbilst rakstzīmei.

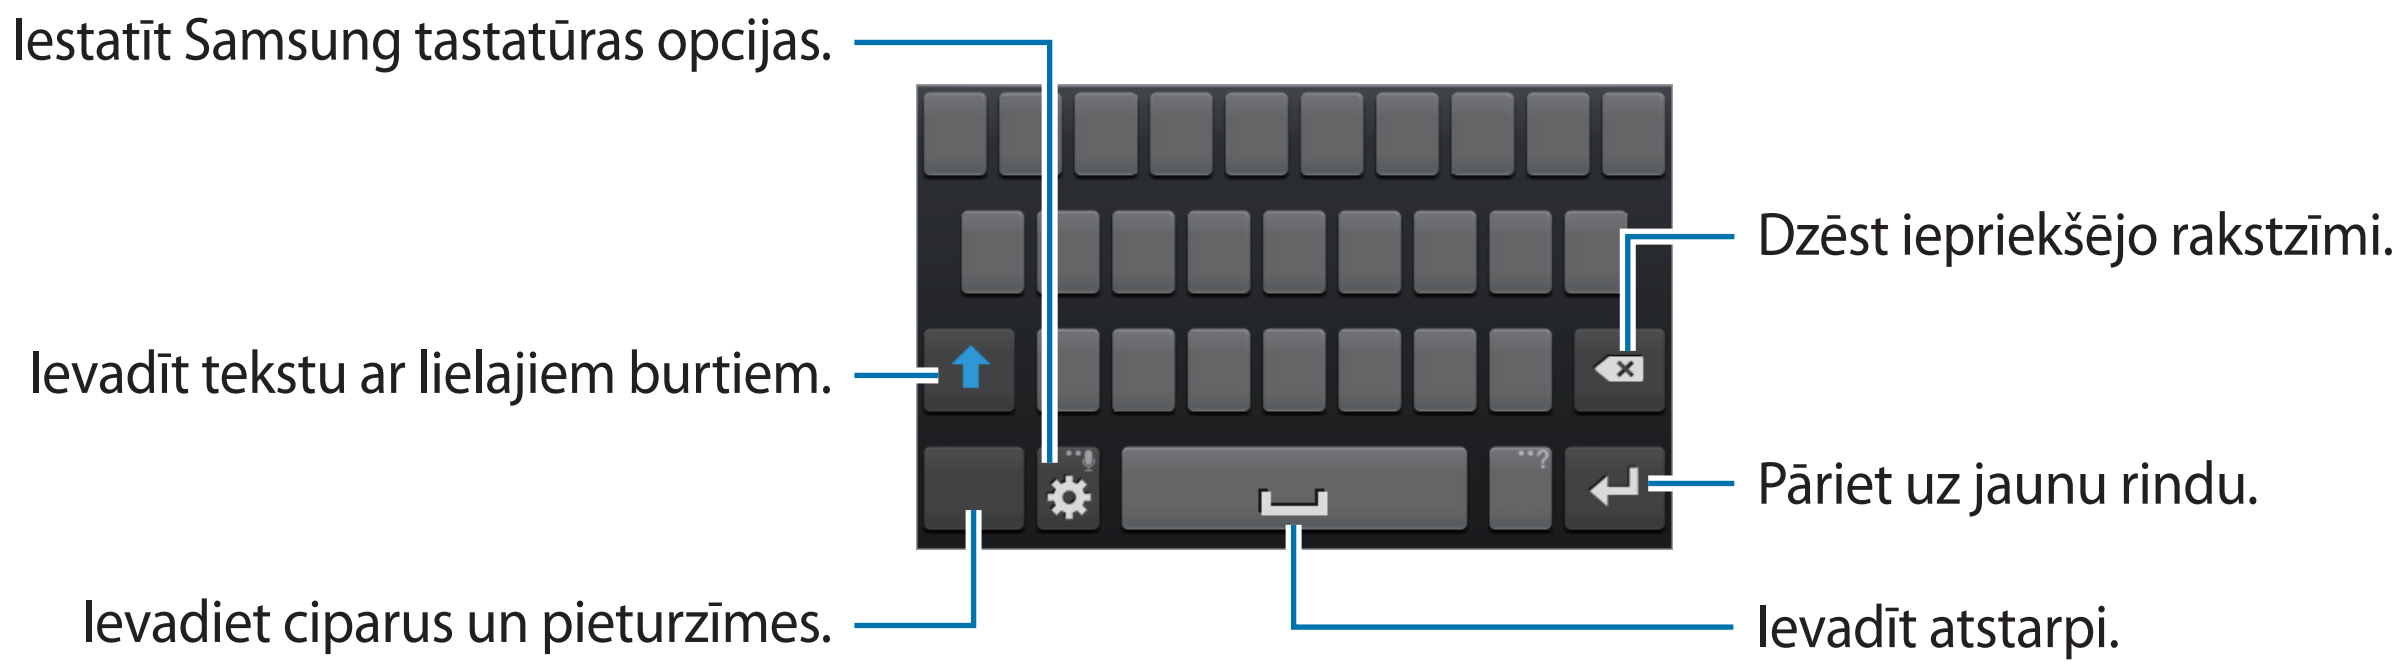

Lielo burtu ievadīšana

Pirms rakstzīmes ievadīšanas pieskarieties pie ⇧. Lai visu tekstu rakstītu ar lielajiem burtiem, pieskarieties divreiz.

Valodu tastatūru maiņa

Pievienojiet tastatūrai valodas un tad bīdiet starpināšanas taustiņu pa kreisi vai pa labi, lai mainītu valodu tastatūru.

Teksta ievade ar balsi

Aktivizējiet balss ievades funkciju un pēc tam runājiet mikrofonā. Ierīce parāda jūsu teikto.

Ja ierīce neatpazīst jūsu vārdu pareizi, pieskarieties uz pasvītrotā teksta un izvēlieties alternatīvo vārdu vai frāzi no nolaižamā saraksta.

Lai mainītu valodu vai pievienotu valodas balss atpazīšanai, pieskarieties pašreizējai valodai.

Kopēšana un ielīmēšana

Pieskarieties un turiet pāri tekstam, velciet ▮ vai ▮, lai izvēlētos vairāk vai mazāk teksta, un pēc tam pieskarieties pie **Kopēt**, lai kopētu, vai pie **Izgriezt**, lai izgrieztu. Izvēlētais teksts tiek iekopēts starpliktuvē.

Lai ielīmētu to teksta ievades laukā, novietojiet kursoru vietā, kur tas ir jāievieto, un pēc tam pieskarieties pie ▮ → **Ielīmēt**.

Savienojuma izveide ar Wi-Fi tīklu

Izveidotu savienojumu ar Wi-Fi tīklu, lai izmantotu internetu vai koplietotu multivides failus ar citām ierīcēm. (89. lpp.)

Wi-Fi ieslēgšana un izslēgšana

Atveriet paziņojumu paneli un pēc tam pieskarieties pie **Wi-Fi**, lai to ieslēgtu vai izslēgtu.

Izslēdziet Wi-Fi lai taupītu akumulatora enerģiju, ja tas netiek lietots.

Pievienošanās Wi-Fi tīkliem

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Savienojumi** → **Wi-Fi** un velciet **Wi-Fi** slēdzi pa labi.

Izvēlieties tīklu no noteikto Wi-Fi tīklu saraksta, ja vajadzīgs, ievadiet paroli un pieskarieties pie **Savienot**. Tīkli, kas prasa ievadīt paroli, parādās ar slēdzenes ikonu. Pēc tam, kad ierīce izveido savienojumu ar Wi-Fi tīklu, ierīce automātiski izveido savienojumu ar to, kad tas ir pieejams.

Wi-Fi tīklu pievienošana

Ja attiecīgais tīkls neparādās tīklu sarakstā, pieskarieties pie **Pievienot Wi-Fi tīklu** tīklu saraksta lejasdaļā. Ievadiet tīkla nosaukumu sadaļā **Tīkla SSID**, izvēlieties drošības tipu un ievadiet paroli, ja tas nav atvērts tīkls, un pieskarieties pie **Savienot**.

Wi-Fi tīklu aizmiršana

Jebkuru tīklu, kas jebkad ticis izmantots, ieskaitot pašreizējo tīklu, iespējams aizmirst un ierīce neizveidos automātiski savienojumu ar to. Tīklu sarakstā izvēlieties tīklu un pēc tam pieskarieties pie **Aizmirst**.

Kontu iestatīšana

Google programmām, piemēram, **Play veik.**, ir nepieciešams Google konts, un **Samsung Apps** ir nepieciešams Samsung konts. Izveidojiet Samsung un Google kontus, lai nodrošinātu iespējami labāko pieredzi ar ierīci.

Kontu pievienošana

Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, atverot Google lietojumprogrammas bez pierakstīšanās, lai izveidotu Google kontu.

Lai pierakstītos kontā vai reģistrētos Google kontam, programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Konti** → **Konta pievienošana** → **Google**. Pēc tam pieskarieties pie **Jauns**, lai piereģistrētu kontu, vai pieskarieties pie **Esošais**, un pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu konta iestatīšanu. Ar šo ierīci var izmantot vairākus Google kontus.

Iestatiet arī Samsung kontu.

Kontu noņemšana

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Konti**, izvēlieties konta nosaukumu sadaļā **Mani konti**, izvēlieties noņemamo kontu un pieskarieties pie **Noņemt kontu**.

Failu pārsūtīšana

Pārvietojiet audio, video, attēls vai cita veida failus no ierīces uz datoru un pretēji.

Šādus faila formātus atbalsta dažas programmas. Daži failu formāti var nebūt atbalstīti atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras versijas vai datora operētājsistēmas.

- Mūzika: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac, wav, amr, awb, mid, midi, xmf, mxmf, imy, rttl, rtx, un ota
- Attēli: bmp, gif, jpg, un png
- Video: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, asf, m4v, webm, un mkv
- Dokumenti: doc, docx, dot, dotx, xls, xlsx, xltx, csv, ppt, pptx, pps, ppsx, pot, potx, pdf, hwp, txt, asc, rtf, un zip

Ja jūsu ierīcē esošās programmas nevar atskaņot failus divX vai ac3 formātā, instalējiet programmas, kas atbalsta šādu formātu failus.

Savienojuma ar Samsung Kies

Samsung Kies ir datorprogramma, kas pārvalda multivides saturu un privāto informāciju ar Samsung ierīcēm. Lejupielādējiet jaunāko Samsung Kies versiju no Samsung tīmekļa vietnes.

1 Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.

Samsung Kies datorā palaižas automātiski. Ja programma Samsung Kies netiek palaista, datorā veiciet dubultklikšķi uz Samsung Kies ikonas.

2 Pārsūtiet failus starp ierīci un datoru.

Sīkāku informāciju skatiet programmas Samsung Kies palīdzības sadaļā.

Savienojuma izveide ar Windows Media Player

Pārliecinieties, vai datorā ir instalēts Windows Media Player.

1 Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.

2 Lai sinhronizētu mūzikas failus, atveriet programmu Windows Media Player.

Ierīces pievienošana ar multivides funkcijām

1 Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.

2 Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties pie **Pievienots kā multivides ierīce** → **Multivides ierīce (MTP)**.

Pieskarieties pie **Kamera (PTP)**, ja dators neatbalsta multivides pārsūtīšanas protokolu (MTP) vai tam nav instalēts atbilstošais draiveris.

3 Pārsūtiet failus starp ierīci un datoru.

Ierīces drošība

Izmantojiet drošības funkcijas, lai neļautu nepiederošām personām piekļūt ierīcē glabātajiem personas datiem un informācijai. Lai ierīci atbloķētu, katru reizi ir jāievada atbloķēšanas kods.

Atbloķēšanas, atpazīstot seju, iestatīšana

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Mana ierīce** → **Bloķēšanas ekrāns** → **Ekrāna bloķēšana** → **Sejas atbloķēšana**.

Ievietojiet seju rāmī, lai tvertu uzņēmumu. Pēc tam iestatiet rezerves atbloķēšanas PIN vai figūru ekrāna atbloķēšanai gadījumā, ja neizdodas atbloķēšana, atpazīstot seju.

Figūras iestatīšana

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Mana ierīce** → **Bloķēšanas ekrāns** → **Ekrāna bloķēšana** → **Figūra**.

Uzvelciet figūru, savienojot četrus vai vairāk punktus, un no jauna uzvelciet figūru, lai to apstiprinātu. Iestatiet rezerves atbloķēšanas PIN ekrāna atbloķēšanai gadījumā, ja aizmirstat figūru.

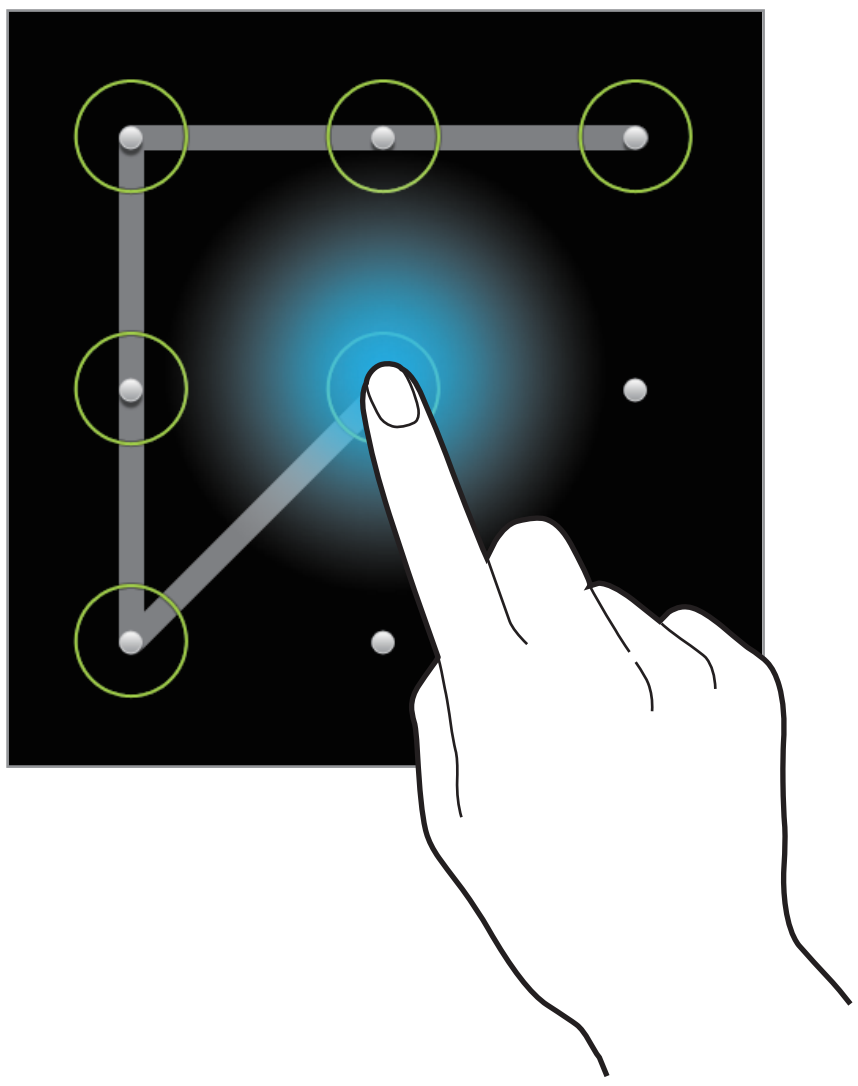

PIN iestatīšana

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Mana ierīce** → **Bloķēšanas ekrāns** → **Ekrāna bloķēšana** → **PIN**.

Ievadiet vismaz četrus ciparus un pēc tam ievadiet paroli, lai apstiprinātu PIN.

Paroles iestatīšana

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Mana ierīce** → **Bloķēšanas ekrāns** → **Ekrāna bloķēšana** → **Parole**.

Ievadiet vismaz četras rakstzīmes, tai skaitā ciparus un simbolus, un pēc tam vēlreiz ievadiet paroli, lai to apstiprinātu.

Ierīces atbloķēšana

Ieslēdziet ekrānu, nospiežot ieslēgšanas pogu vai sākuma pogu, un ievadiet atbloķēšanas kodu.

Ja aizmirsīsit atbloķēšanas kodu, nogādājiet ierīci Samsung servisa centrā, lai to atiestatītu.

Ierīces atjaunināšana

Ierīci ir iespējams jaunināt ar jaunāko programmatūru.

Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Jaunināšana ar Samsung Kies

Palaidiet Samsung Kies un pievienojiet ierīci datoram. Samsung Kies automātiski atpazīs ierīci un pieejamu atjauninājumu gadījumā parādīs tos dialoglodziņā. Lai sāktu jaunināšanu, dialoglodziņā noklikšķiniet uz pogas Atjaunināt. Informāciju par jaunināšanu skatiet Samsung Kies palīdzībā.

- Ierīces jaunināšanas laikā neizslēdziet datoru un neatvienojiet USB kabeli.
- Ierīces jaunināšanas laikā nepievienojiet datoram citas multivides ierīces. Šādi var traucēt atjaunināšanas procesam.

Jaunināšana bezvadu režīmā

Ir iespējams veikt ierīces programmatūras jaunināšanu, izmantojot bezvadu jaunināšanas pakalpojumus (FOTA).

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Citi** → **Par ierīci** → **Programmatūras atjauninājums** → **Atjaunināt**.

Sakari

Tālrunis

Izmantojiet šo programmu, lai zvanītu vai atbildētu uz zvanu.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Tālrunis**.

Zvanu veikšana

Zvana veikšana

Izmantojiet kādu no šīm metodēm:

- **Tastatūra**: ievadiet numuru, izmantojot tastatūru, un pēc tam pieskarieties pie vai .
- **Žurnāli**: veiciet zvanu no izejošo un ienākošo zvanu vai ziņojumu saraksta.
- **Izlase**: veiciet zvanu no kontaktpersonu izlases saraksta.
- **Kontakti**: veiciet zvanu no kontaktpersonu saraksta.

Ātro numuru sastādīšana

Lai izsauktu ātros numurus, turiet nospiestu attiecīgo ciparu.

Numuru prognozēšana

Ievadot numurus ar tastatūru, tiek parādīti automātiski priekšlikumi. Izvēlieties kādu no tiem, lai veiktu zvanu.

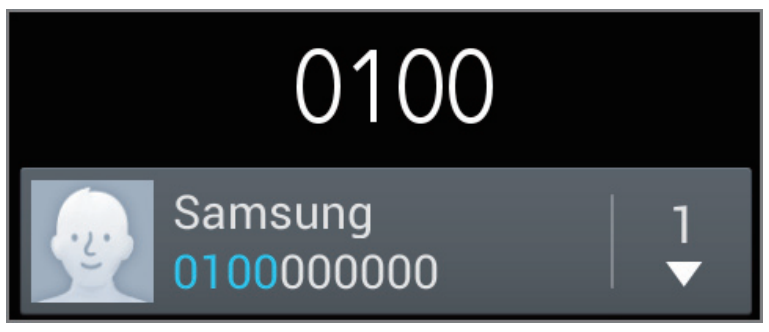

Kontaktpersonu atrašana

Ievadiet vārdu, tālruņa numuru vai e-pasta adresi, lai kontaktpersonu atrastu kontaktpersonu sarakstā. Ievadot rakstzīmes, tiek parādīti kontaktpersonu priekšlikumi. Izvēlieties kādu no tiem, lai veiktu zvanu šai kontaktpersonai.

Starptautiska zvana veikšana

Turiet nospiestu **0**, līdz parādās + zīme. Ievadiet valsts kodu, apgabala kodu un tālruņa numuru, un pieskarieties pie vai .

Zvana laikā

Ir pieejamas tālāk uzskaitītās darbības:

- : zvana aizturēšana. Pieskarieties pie , lai izgūtu aizturēto sarunu.
- **Piev. zv.**: veiciet otru zvanu.
- **Tastatūra**: atveriet tastatūru.
- **Beigt**: pabeidziet pašreizējo zvanu.
- **Skaļrunis**: aktivizējiet skaļruni. Izmantojot skaļruni, turiet ierīci tālāk no ausīm.
- **Bez skaņas**: izslēgt mikrofonu, lai sarunas partneris jūs nedzirdētu.
- **Austiņ.**: pārslēgties uz Bluetooth austiņām, ja tās ir pievienotas ierīcei.
- **Pārslēgt**: pārslēdzieties starp divām sarunām.
- **Apvienot**: veiciet konferences zvanu, kad pievienoti divi zvani. Atkārtojiet šo, lai pievienotu vēl citus sarunbiedrus. Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja konferences zvanu pakalpojums ir aktīvs.
- → **Kontakti**: atvēriet kontaktu sarakstu.
- → **Ziņa**: nosūtiet ziņojumu.
- → **Atgādne**: izveidojiet piezīmi.
- → **Pārsūtīt**: savienojiet sarunas dalībniekus. Tas atvienos jūs no sarunas.
- → **Pārvaldīt konferences zvanu**: privāti runājiet ar kādu dalībnieku konferences zvanu laikā vai atvienojiet kādu dalībnieku no konferences zvana.

Kontaktu pievienošana

Lai pievienotu tālruņa numuru kontaktu sarakstā no tastatūras, ievadiet numuru un pieskarieties pie **Pievienot kontaktiem**.

Ziņas sūtīšana

Pieskarieties pie ☰ → **Sūtīt ziņu**, lai nosūtītu ziņu uz displejā redzamo numuru.

Zvanu arhīvu apskatīšana

Pieskarieties pie **Žurnāli**, lai apskatītu ienākošo un izejošo zvanu vēsturi.

Lai filtrētu zvanu žurnālu, pieskarieties ☰ → **Skatīt** un pēc tam izvēlieties iespēju.

Fiksēto numuru sastādīšana

Ierīci var iestatīt, lai ierobežotu izejošos zvanus tikai ar noteiktu numuru prefiksu. Šie prefiksi tiek glabāti SIM vai USIM kartē.

Pieskarieties pie ☰ → **Zvana iestatījumi** → **Papildu iestatījumi** → **Fiksēto zvanu numuri** → **Aktiv. fiks. zv. nr.** un ievadiet PIN2, kas iekļauts komplektā ar SIM vai USIM karti. Pieskarieties pie **Fiksēto zvanu numuru saraksts** un pievienojiet numurus.

Zvanu liegums

Ierīci var iestatīt, lai novērstu konkrētu zvanu veikšanu. Piemēram, starptautiskās sarunas var tikt deaktivizētas.

Pieskarieties pie ☰ → **Zvana iestatījumi** → **Papildu iestatījumi** → **Zvanu liegumi**, izvēlieties zvana veidu, izvēlieties zvanu lieguma iespēju, un pēc tam ievadiet paroli.

Zvanu saņemšana

Atbildēšana uz zvanu

Ienākoša zvana saņemšanas gadījumā velciet 📞 ārpus lielā apļa.

Ja ir aktivizēts zvanu gaidīšanas pakalpojums, var veikt vēl vienu zvanu. Kad saņemat otru zvanu, pārtrauciet vai aizturiet pirmo sarunu.

Zvana atteikšana

Ienākoša zvana saņemšanas gadījumā velciet ārpus lielā apļa.

Lai nosūtītu ziņojumu, atsakot ienākošo zvanu, pieskarieties pie **Noraidīt zvanu ar ziņu**.
Lai izveidotu noraidīšanas ziņojumu, pieskarieties pie → **Zvana iestatījumi** → **Iestatīt zvana atteikšanas ziņu**.

Automātiska zvanu no nevēlamiem numuriem noraidīšana

Pieskarieties pie → **Zvana iestatījumi** → **Zvana noraidīšana** → **Automātiskās noraidīšanas režīms** → **Autom. noraidīt numurus** → **Automātiski noraidīto saraksts**. Pieskarieties pie **Izveidot**, ievadiet numuru, piešķiriet kategoriju, un pēc tam pieskarieties pie **Saglabāt**.

Neatbildētie zvani

Ja ir neatbildēts zvans, statusa joslā parādās. Atveriet paziņojumu paneli, lai apskatītu neatbildētos zvanus.

Zvanu gaidīšana

Zvanu gaidīšana ir pakalpojums, ko piedāvā pakalpojumu sniedzējs. Lietotājs var izmantot šo pakalpojumu, lai pārtrauktu pašreizējo sarunu un pārietu uz ienākošu zvanu.

Lai izmantotu šo pakalpojumu, pieskarieties pie → **Zvana iestatījumi** → **Papildu iestatījumi** → **Zvanu gaidīšana**.

Zvanu pārsūtīšana

Ierīci var iestatīt, lai nosūtītu ienākošos zvanus uz konkrētu numuru.

Pieskarieties pie → **Zvana iestatījumi** → **Papildu iestatījumi** → **Zvanu pārsūtīšana** un pēc tam izvēlieties zvana veidu un nosacījumu. Ievadiet numuru un pieskarieties pie **Aktivizēt**.

Video zvani

Video zvana veikšana

Ievadiet numuru vai izvēlieties kontaktpersonu no kontaktpersonu saraksta un pēc tam pieskarieties pie .

Video zvana laikā

Ir pieejamas tālāk uzskaitītās darbības:

- **Pārsl. kameru**: pārslēgšanās starp priekšējo un aizmugurējo kameru.
- **Bez skaņas**: izslēgt mikrofonu, lai sarunas partneris jūs nedzirdētu.
- **Beigt**: pabeidziet pašreizējo zvanu.
- → **Slēpt mani**: paslēpt attēlu no otras puses.
- → **Izejošs attēls**: izvēlieties attēlu, kas tiks rādīts sarunbiedram.
- → **Tastatūra**: atveriet tastatūru.
- → **Pārslēgt uz austiņām**: pārslēgties uz Bluetooth austiņām, ja tās ir pievienotas ierīcei.
- → **Skaļrunis izslēgts**: atslēdziet skaļruņa funkciju.
- → **Animētas emocijzīmes**: pielietojiet emocijzīmes savam attēlam.
- → **Motīva skats**: pielietojiet dekoratīvas ikonas savam attēlam.
- → **Aktiv. karik. skatu**: mainiet skata režīmu uz karikatūras skatu.

Pieskarieties un turiet sarunbiedra attēlu, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Uzņemt attēlu**: tveriet sarunbiedra attēlu.
- **Ierakstīt videoklipu**: uzņemiet video ar otras puses attēliem.

Daudzās valstīs ir aizliegts ierakstīt zvanu bez otras puses rakstiskas atļaujas.

Pieskarieties un turiet sarunā savu attēlu, lai piekļūtu šādām iespējām:

- **Pārsl. kameru**: pārslēgšanās starp priekšējo un aizmugurējo kameru.
- **Izejošs attēls**: izvēlieties attēlu, kas tiks rādīts sarunbiedram.

Attēlu maiņa

Velciet abu pušu attēlus vienu uz otra, lai tos samainītu.

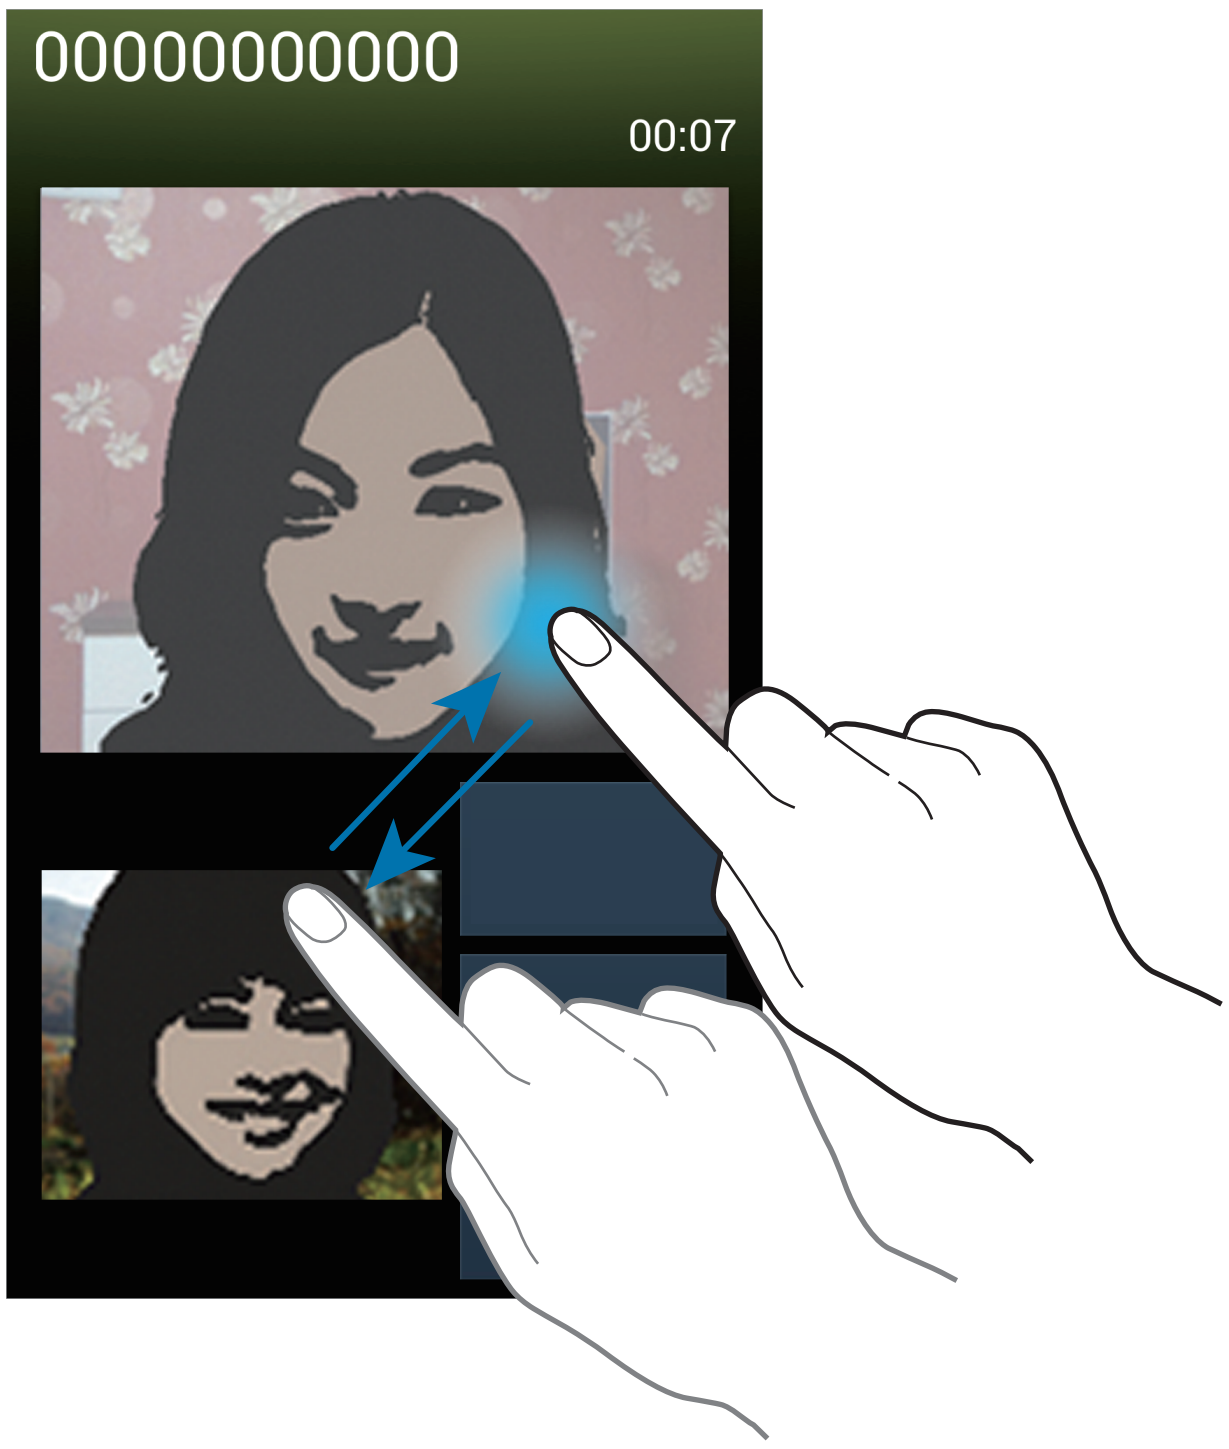

Balss pasta ziņu noklausīšanās

Tastatūrā pieskarieties un turiet **1**, un pēc tam izpildiet pakalpojumu sniedzēja norādījumus.

Kontakti

Izmantojiet šo programmu, lai pārvaldītu kontaktus, tai skaitā tālruņa numurus, e-pasta adreses un citus parametrus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Kontakti**.

Kontaktu pārvaldība

Pieskarieties pie **Kontakti**.

Kontakta izveidošana

Pieskarieties pie un ievadiet kontakta informāciju.

- : pievienot attēlu.
- / : pievienot vai dzēst kontakta lauku.

Kontakta rediģēšana

Izvēlieties kontaktu, kuru vēlaties rediģēt un pēc tam pieskarieties pie .

Kontakta dzēšana

Pieskarieties pie → **Dzēst**.

Ātrā zvana numura iestatīšana

Pieskarieties pie → **Ātrā zvana numura iestatīšana**, izvēlieties ātrās zvanīšanas numuru, un pēc tam izvēlieties tam kontaktpersonu. Lai noņemtu ātrā zvana numuru, pieskarieties tam un turiet, un pēc tam pieskarieties pie **Noņemt**.

Kontaktu meklēšana

Pieskarieties pie **Kontakti**.

Izmantojiet kādu no šīm meklēšanas metodēm:

- Ritiniet kontaktu sarakstā uz augšu vai uz leju.
- Lietojiet alfabētisko rādītāju, kas atrodas pa labi no kontaktu saraksta, lai paātrinātu ritināšanu, velkot gar to ar pirkstu.
- Pieskarieties meklēšanas laukā kontaktu saraksta augšpusē un ievadiet meklēšanas kritērijus.

Kad kontaktpersona ir izvēlēta, veiciet vienu no šīm darbībām:

- ☆ : pievienot kontaktu izlasei.
- 📞 / 📹 : veiciet balss vai video zvanu.
- ✉ : sastādiet ziņojumu.
- ✉@ : sastādiet e-pastu.

Kontaktu rādīšana

Pieskarieties pie **Kontakti**.

Pēc noklusējuma ierīce rāda visus saglabātos kontaktus.

Pieskarieties pie ☰ → **Kontakti, ko parādīt** un pēc tam izvēlieties vietu, kur kontakti ir saglabāti.

Kontaktu pārvietošana

Pieskarieties pie **Kontakti**.

Kontaktu pārvietošana uz Google

Pieskarieties pie ☰ → **Sapludināt kontus** → **Sapludināt ar Google**.

Kontakti, kas pārvietoti uz Google kontaktiem, sarakstā parādās ar 8.

Kontaktu pārvietošana uz Samsung

Pieskarieties pie ☰ → **Sapludināt kontus** → **Sapludināt ar Samsung**.

Kontakti, kas pārvietoti uz Samsung kontaktiem, sarakstā parādās ar S.

Kontaktu importēšana un eksportēšana

Pieskarieties pie **Kontakti**.

Kontaktu importēšana

Pieskarieties pie → **Importēt/eksportēt** → **Importēt no tālr.iekš. atmiņas**, **Importēt no SD kartes** vai **Importēt no SIM kartes**.

Kontaktu eksportēšana

Pieskarieties pie → **Importēt/eksportēt** → **Eksportēt uz tālr.iekš. atmiņu**, **Eksportēt uz SD karti** vai **Eksportēt uz SIM karti**.

Kontaktu kopīgošana

Pieskarieties pie → **Kopīgot vizītkarti, izmantojot**, izvēlieties kontaktus, pieskarieties pie **Gatavs** un pēc tam izvēlieties kopīgošanas metodi.

Kontaktu izlase

Pieskarieties pie **Izlase**.

Pieskarieties pie un veiciet kādu no šīm darbībām:

- **Meklēt**: meklējiet kontaktus.
- **Pievienot izlasēm**: kontaktu pievienošana izlasei.
- **Izņemt no izlases**: noņemt kontaktus no izlases.
- **Režģa skats** / **Saraksta skats**: skatiet kontaktus režģa vai saraksta skatā.

Kontaktu grupas

Pieskarieties pie **Grupas**.

Kontaktu pievienošana grupai

Izvēlieties grupu un pēc tam pieskarieties pie . Atlasiet kontaktpersonas, ko vēlaties pievienot, un pēc tam pieskarieties pie **Gatavs**.

Grupu pārvaldīšana

Pieskarieties pie un veiciet kādu no šīm darbībām:

- **Izveidot**: izveidojiet jaunu grupu.
- **Meklēt**: meklējiet kontaktus.
- **Mainīt secību**: pieskarieties un turiet blakus grupas nosaukumam, velciet to augšup vai lejup uz citu vietu, un pēc tam pieskarieties pie **Gatavs**.
- **Dzēst grupas**: izvēlieties lietotāja pievienotās grupas un pēc tam pieskarieties pie **Dzēst**. Noklusējuma grupas nevar dzēst.

Nosūtīt ziņojumu vai e-pastu grupas dalībniekiem

Izvēlieties grupu, pieskarieties pie → **Sūtīt ziņu** vai **Sūtīt e-pasta ziņu**, izvēlieties dalībniekus un pieskarieties pie **Gatavs**.

Vizītkarte

Pieskarieties pie **Kontakti**.

Izveidojiet vizītkarti un nosūtiet to citiem.

Pieskarieties pie **Iestatīt profilu**, ievadiet informāciju, piemēram, tālruņa numuru, e-pasta adresi un pasta adresi, un pēc tam pieskarieties pie **Saglabāt**. Ja lietotāja informācija ir saglabāta, iestatot ierīci, izvēlieties vizītkarti sadaļā **MANS** un pieskarieties pie , lai rediģētu.

Pieskarieties pie → **Kopīgot vizītkarti, izmantojot** un izvēlieties kopīgošanas metodi.

Ziņas

Izmantojiet šo programmu, lai nosūtītu īsziņas (SMS) un multiziņas (MMS).

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Ziņas**.

Par ziņojumu nosūtīšanu var tikt piemērota papildu maksa, ja šo pakalpojumu lietotājs neatrodas sava pakalpojumu nodrošinātāja tiešajā darbības zonā. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Ziņojumu sūtīšana

Pieskarieties pie , pievienojiet adresātus, ievadiet ziņojumu un pēc tam pieskarieties pie vai .

Izmantojiet šādas metodes, lai pievienotu adresātus:

- Ievadiet tālruņa numuru.
- Pieskarieties pie , izvēlieties kontaktus un pieskarieties pie **Gatavs**.

Izmantojiet šādas metodes, lai izveidotu:

- Pieskarieties pie un pievienojiet attēlus, videoklipus, kontaktus, piezīmes, notikumus u.c.
- Lai pievienotu tēmu, pieskarieties pie → **Pievienot tēmu**.

Plānotu ziņojumu sūtīšana

Rakstot ziņojumu, pieskarieties → **Plānošana**. Iestatiet laiku un datumu, un pēc tam pieskarieties pie **Gatavs**. Ierīce nosūtīs ziņu norādītajā laikā un datumā.

- Ja ieplānotajā laikā ierīce ir izslēgta, nav pieslēgta tīklam vai tīkls ir nestabils, ziņojums netiks nosūtīts.
- Šī funkcija ir balstīta uz laiku un datumu, kas iestatīts ierīcē. Laiks un datums, iespējams, būs nepareizs, ja pārvietosities starp dažādām laika joslām un tīkls neatjauninās informāciju.

Ienākošo ziņojumu skatīšana

Ienākošie ziņojumi tiek grupēti ziņojumu pavedienos atbilstoši kontaktam.

Izvēlieties kontaktpersonu, lai skatītu šīs personas ziņojumu.

Balss pasta ziņu noklausīšanās

Tastatūrā pieskarieties un turiet **1**, un pēc tam izpildiet pakalpojumu sniedzēja norādījumus.

E-pasts

Izmantojiet šo programmu, lai nosūtītu vai skatītu e-pasta ziņojumus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **E-pasts**.

E-pasta kontu iestatīšana

Pirmoreiz atverot **E-pasts**, iestatiet e-pasta kontu.

Ievadiet savu e-pasta adresi un paroli. Pieskarieties pie **Nākamais** privātam e-pasta kontam, piem., Google Mail, vai pieskarieties pie **Manuāla iestat.** uzņēmuma e-pasta konta. Pēc tam, lai pabeigtu iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Lai iestatītu citu e-pasta kontu, pieskarieties pie → **Iestatījumi** → **Konta pievienošana**.

Ziņojumu sūtīšana

Pieskarieties pie e-pasta konta, kas jālieto, un pēc tam pieskarieties pie ekrāna augšdaļā. Ievadiet adresātus, tēmu un ziņojumu, un pēc tam pieskarieties pie .

Pieskarieties pie , lai adresātu pievienotu no kontaktu saraksta.

Pieskarieties pie , lai pievienotu attēlus, videoklipus, kontaktus, piezīmes, notikumus u.c.

Pieskarieties pie → , lai ziņojumā ievietotu attēlus, notikumus, kontaktus, vietas un citu informāciju.

Plānotu ziņojumu sūtīšana

Rakstot ziņojumu, pieskarieties ☰ → **Ieplānota e-pasta ziņa**. Atzīmējiet **Ieplānota e-pasta ziņa**, iestatiet laiku un datumu, un pēc tam pieskarieties pie **Gatavs**. Ierīce nosūtīs ziņu norādītajā laikā un datumā.

- Ja ieplānotajā laikā ierīce ir izslēgta, nav pieslēgta tīklam vai tīkls ir nestabils, ziņojums netiks nosūtīts.
- Šī funkcija ir balstīta uz laiku un datumu, kas iestatīts ierīcē. Laiks un datums, iespējams, būs nepareizs, ja pārvietosities starp dažādām laika joslām un tīkls neatjauninās informāciju.

Ziņojumu lasīšana

Izvēlieties e-pasta kontu, kas jālieto, un jaunās ziņas tiek ielādētas. Lai manuāli ielādētu jaunās ziņas, pieskarieties pie .

Pieskarieties ziņai, lai to lasītu.

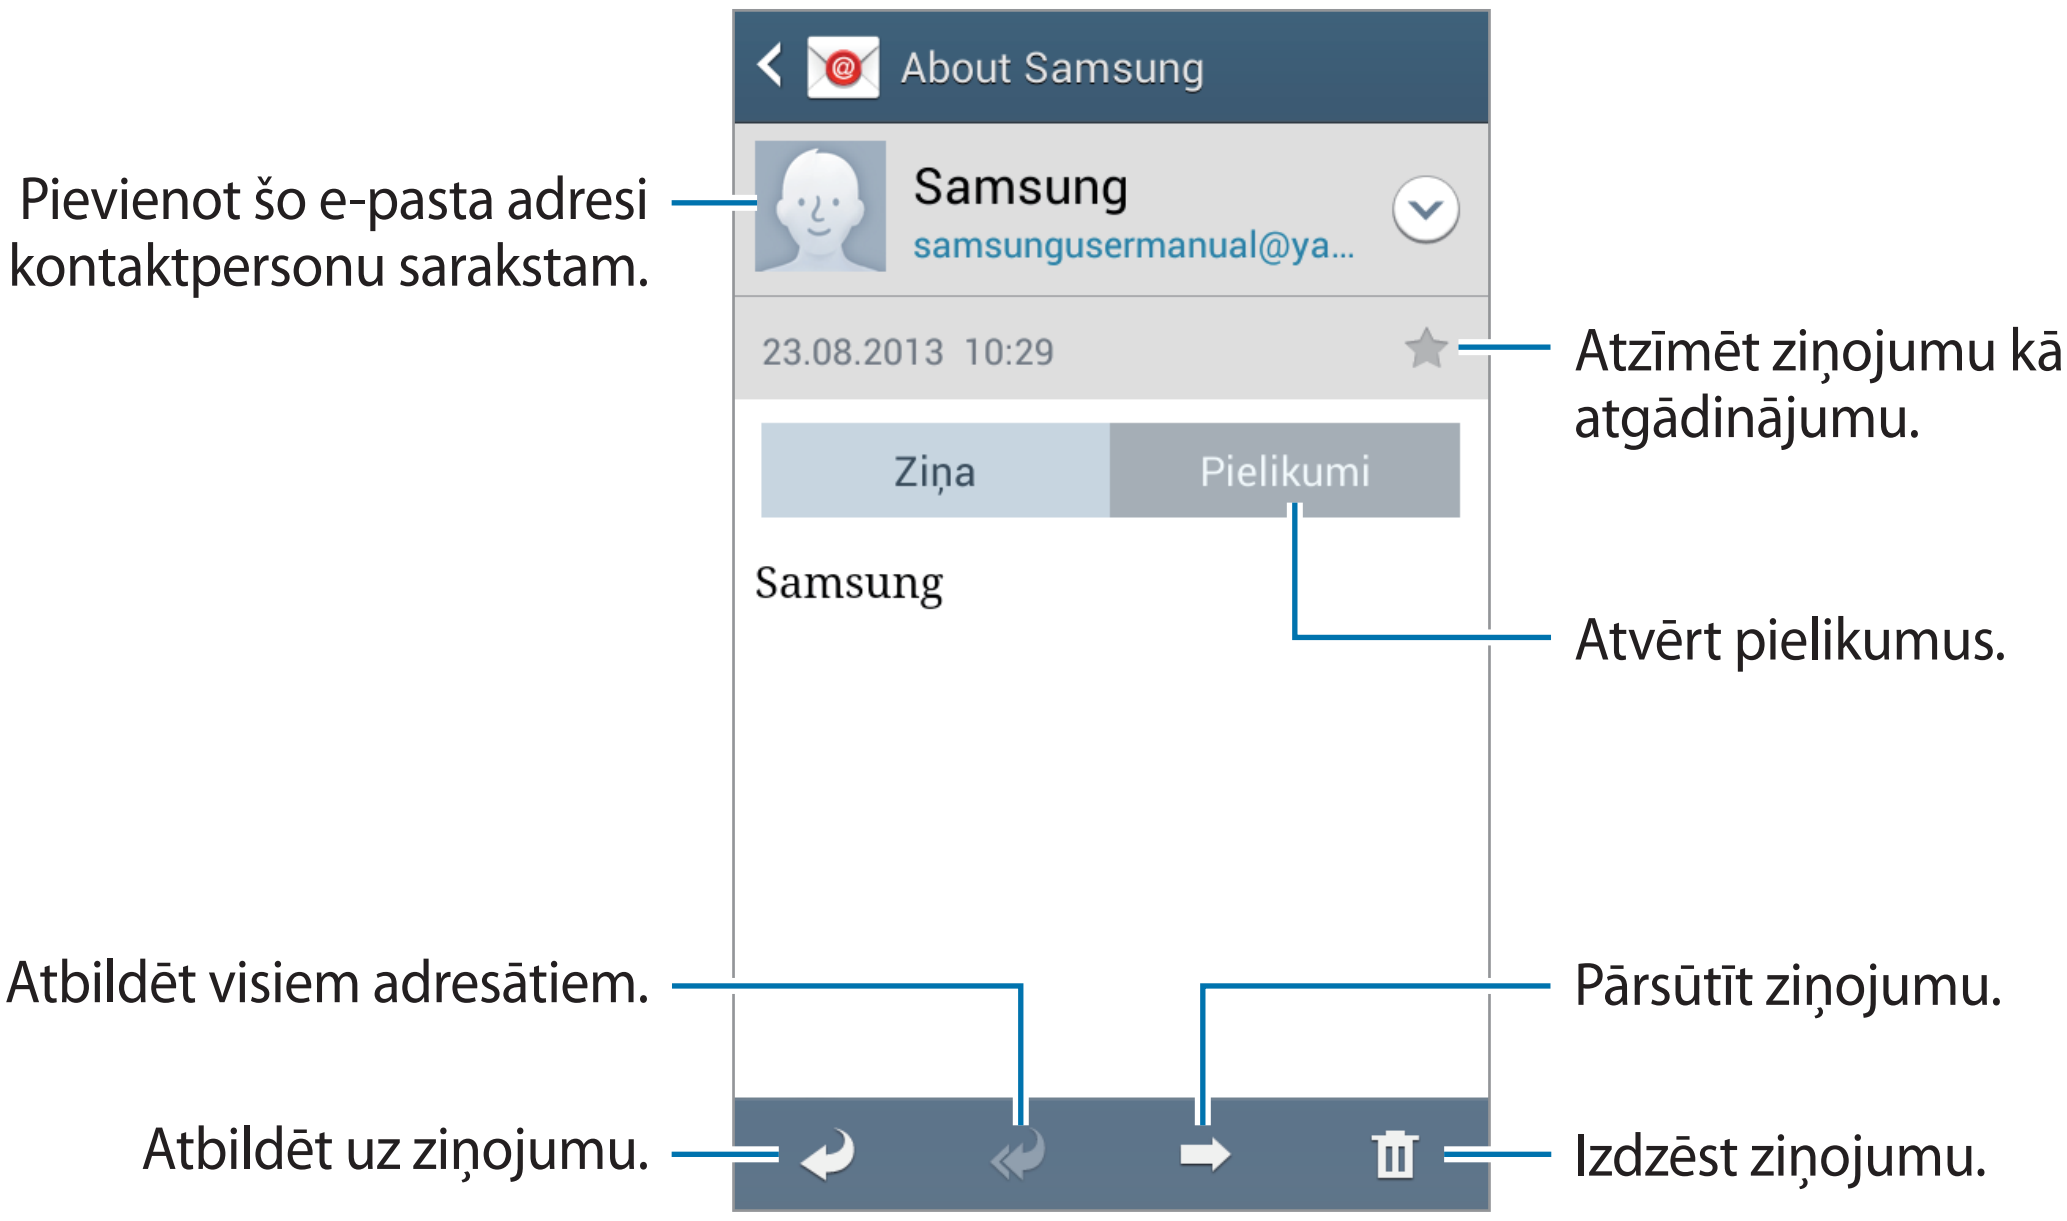

Pieskarieties pielikuma cilnei, lai atvērtu pielikumus, un pēc tam pieskarieties pie **Saglabāt**, lai to saglabātu.

Google Mail

Izmantojiet šo programmu, lai ātri un tieši piekļūtu Google Mail pakalpojumam.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Google Mail**.

- Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Šīs programmas nosaukums var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Ziņojumu sūtīšana

Jebkurā pastkastē pieskarieties pie , ievadiet adresātus, tēmu un ziņojumu, un pēc tam pieskarieties pie .

Pieskarieties pie → **Pievienot attēlu**, lai pievienotu attēlus.

Pieskarieties pie → **Pievienot videoklipu**, lai pievienotu videoklipus.

Lai pievienotu citus adresātus, pieskarieties pie → **Pievienot kopiju/diskrēto kopiju**.

Pieskarieties pie → **Saglabāt melnrakstu**, lai saglabātu ziņu un to nosūtītu vēlāk.

Pieskarieties pie → **Atmest**, lai atsāktu.

Lai mainītu Gmail iestatījumus, pieskarieties pie → **Iestatīj.**

Lai sniegtu savu viedokli par programmas attīstību, pieskarieties pie → **Sūtīt atsauksmi**.

Lai piekļūtu palīdzības informācijai par Gmail, pieskarieties pie → **Palīdzība**.

Ziņojumu lasīšana

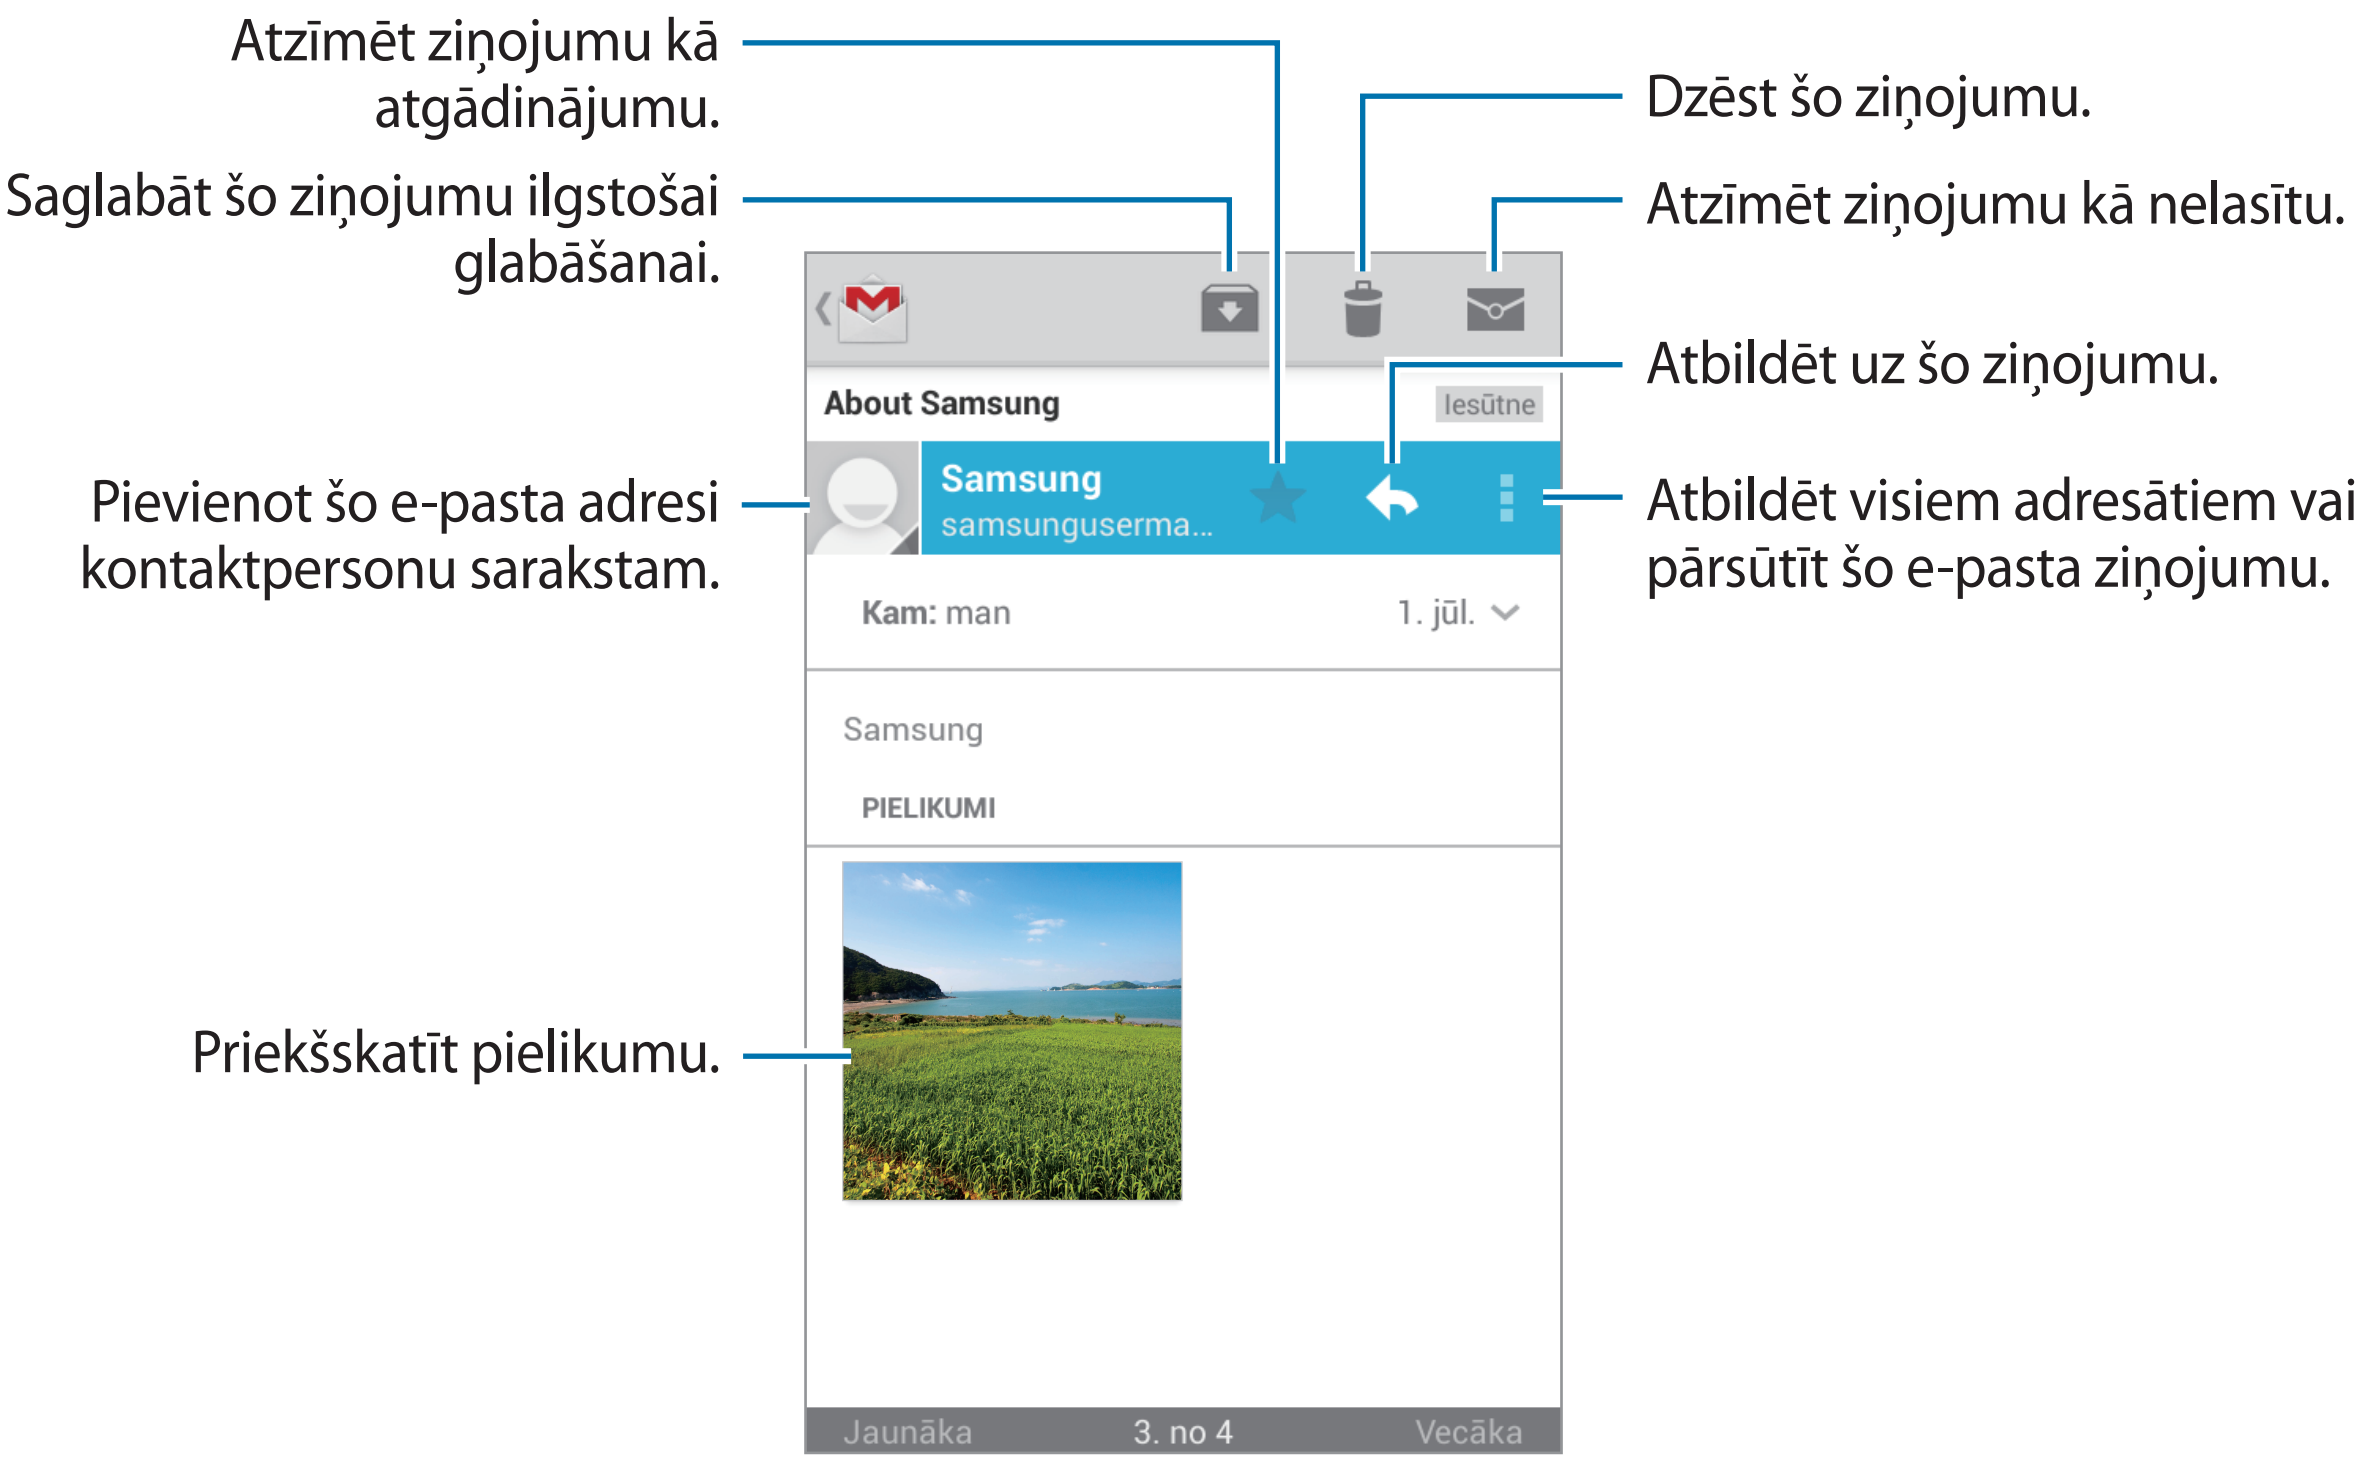

Etiķetes

Google Mail neizmanto faktiskās mapes, bet to vietā izmanto etiķetes. Google Mail tiek palaists, tas parāda ziņojumus ar etiķeti Iesūtne.

Lai apskatītu ziņojumus citām etiķetēm, pieskarieties pie ☰.

Lai ziņojumam pievienotu etiķeti, izvēlieties ziņojumu, pieskarieties pie ⋮ → **Mainīt iezīmes** un izvēlieties pievienojamo etiķeti.

Hangouts

Izmantojiet šo programmu, lai tērzētu ar citām personām.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Hangouts**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Lai sāktu tērzēšanu, draugu sarakstā izvēlieties draugu vai ievadiet meklējamos datus un rezultātu sarakstā izvēlieties draugu.

Google+

Izmantojiet šo programmu, lai saglabātu kontaktus ar cilvēkiem, izmantojot Google sociālā tīkla pakalpojumu.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Google+**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Pieskarieties pie **Visas ziņas**, lai mainītu kategorijas un pēc tam ritiniet uz augšu vai uz leju, lai apskatītu ziņas no jūsu apļiem.

Pieskarieties pie , lai izmantotu sociālo tīklu funkcijas.

G+ fotoattēli

Izmantojiet šo programmu, lai kopīgotu attēlus vai videoklipus, izmantojot Google sociālā tīkla pakalpojumu.

Programmu ekrānā pieskarieties pie **G+ fotoattēli**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Pieskarieties pie → , lai izvēlētos attēlus vai videoklipus, un pēc tam izmantojiet kādu no šīm iespējām:

- **Kopīgot**: kopīgojiet attēlus vai videoklipus.
- : kopīgojiet attēlus vai videoklipus, izmantojot pakalpojumu Hangouts.
- : izdzēsiet attēlus vai videoklipus.
- : izveidojiet jaunu albumu un kopējiet attēlus vai videoklipus.

ChatON

Izmantojiet šo programmu, lai tērzētu, izmantojot jebkuru ierīci. Lai izmantotu šo programmu, jums ir jāpierakstās savā Samsung kontā vai jāapstiprina savs tālruņa numurs.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **ChatON**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Izveidojiet draugu sarakstu, ievadot tālruņa numurus vai Samsung kontu e-pasta adreses, vai arī izvēloties draugus ieteikumu sarakstā.

Izvēlieties draugu, lai sāktu tērzēšanu.

Lai sinhronizētu ierīcē glabātos kontaktus ar ChatON, pieskarieties pie ☰ → **Iestatījumi** → **Kontaktu sinhronizācija**.

Pieskarieties pie 💬 → **Sākt tērzēšanu** un izvēlieties draugu, lai sāktu tērzēšanu.

Tīmeklis un tīkls

Internets

Izmantojiet šo programmu, lai pārlūkotu internetu.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Internets**.

Tīmekļa lapu skatīšana

Pieskarieties adreses laukam, ievadiet tīmekļa adresi un tad pieskarieties pie **Aiziet!**

Pieskarieties pie ☰, lai tīmekļa lapas skatīšanas laikā kopīgotu, saglabātu vai drukātu pašreizējo tīmekļa lapu.

Jaunas lapas atvēršana

Pieskarieties pie ☰ → **Jauns logs**.

Lai dotos uz citu tīmekļa lapu, pieskarieties pie ⧉, ritiniet pa kreisi vai pa labi un pieskarieties lapai, lai to izvēlētos.

Meklēšana tīmeklī, izmantojot balsi

Pieskarieties adreses laukā, pieskarieties pie 🎤, izrunājiet atslēgvārdu un tad izvēlieties vienu no parādītajiem atslēgvārdiem.

Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Grāmatzīmes

Lai pašreizējai tīmekļa lapai pievienotu grāmatzīmi, pieskarieties pie ☰ → **Pievienot grāmatzīmi**.

Lai atvērtu ar grāmatzīmi atzīmētu tīmekļa lapu, pieskarieties pie ★ → **Grāmatz.**, un izvēlieties vajadzīgo grāmatzīmi.

Vēsture

Lai atvērtu kādu tīmekļa lapu no pēdējo apmeklēto lapu saraksta, pieskarieties pie ★ → **Vēsture**. Lai notīrītu vēsturi, pieskarieties pie ☰ → **Notīrīt vēsturi**.

Lai atvērtu kādu tīmekļa lapu no biežāk apmeklēto lapu saraksta, pieskarieties pie ★ → **Vēsture** → **Biežāk apmeklētās**.

Saglabātās lapas

Lai skatītu saglabātās grāmatzīmes, pieskarieties pie ★ → **Saglabātās lapas**.

Saites

Pieskarieties saitei tīmekļa lapā un turiet, lai atvērtu to jaunā lapā, saglabātu, kopīgotu vai kopētu.

Lai skatītu saglabātās saites, pieskarieties pie ☰ → **Lejupielādes**.

Tīmekļa lapu kopīgošana

Lai kopīgotu tīmekļa lapas adresi ar citiem, pieskarieties pie ☰ → **Koplietot, izmantojot**.

Lai kopīgotu tīmekļa vietnes daļu, pieskarieties vēlamajam tekstam un turiet, un pēc tam pieskarieties pie **Koplietot**.

Chrome

Izmantojiet šo programmu, lai meklētu informāciju un pārlūkotu tīmekļa lapas.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Chrome**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Tīmekļa lapu skatīšana

Pieskarieties adreses laukā un ievadiet tīmekļa adresi vai meklēšanas kritērijus.

Jaunas lapas atvēršana

Pieskarieties pie → **Jauna cil.**

Lai dotos uz citu tīmekļa lapu, pieskarieties pie un pēc tam izvēlieties tīmekļa lapu.

Meklēšana tīmeklī, izmantojot balsi

Pieskarieties adreses laukā, pieskarieties pie , izrunājiet atslēgvārdu un tad izvēlieties vienu no parādītajiem atslēgvārdiem.

Sinhronizācija ar citām ierīcēm

Sinhronizējiet atvērtās cilnes un grāmatzīmes izmantošanai ar Chrome citā ierīcē, kad esat pierakstījies ar to pašu Google kontu.

Lai skatītu atvērtās cilnes citās ierīcēs, pieskarieties pie → **Citas ierīces**. Izvēlieties atveramo tīmekļa lapu.

Lai skatītu grāmatzīmes, pieskarieties pie → **Grāmatzīmes**.

Bluetooth

Bluetooth izveido tiešu bezvadu savienojumu starp divām ierīcēm nelielā attālumā. Izmantojiet Bluetooth, lai apmainītos ar datiem vai multividi ar citām ierīcēm.

- Samsung neuzņemas atbildību par to datu zaudējumu, pārtveršanu vai ļaunprātīgu izmantošanu, kas nosūtīti vai saņemti, izmantojot Bluetooth funkciju.
- Vienmēr pārliecinieties, ka jūs koplietojat un saņemat datus no uzticamām un atbilstīgi aizsargātām ierīcēm. Ja starp ierīcēm ir šķēršļi, darbības attālums var samazināties.
- Atsevišķas ierīces, it īpaši tās, ko nav pārbaudījis vai apstiprinājis Bluetooth SIG, var nebūt saderīgas ar jūsu ierīci.
- Bluetooth funkciju nedrīkst lietot nelegāliem mērķiem (piemēram, lai izveidotu failu pirātiskas kopijas vai nelegāli noklausītos sakarus komerciāliem mērķiem).

  Samsung neuzņemas atbildību par Bluetooth funkcijas nelegālas izmantošanas rezultātā radītajiem zaudējumiem.

Lai aktivizētu Bluetooth funkciju, programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Savienojumi** → **Bluetooth** un velciet **Bluetooth** slēdzi pa labi.

Savienošana pārī ar citām Bluetooth ierīcēm

Programmu ekrānā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Savienojumi** → **Bluetooth** → **Meklēt**, un atrastās ierīces tiks parādītas sarakstā. Izvēlieties ierīci, ar kuru vēlaties savienot pārī, un akceptējiet automātiski ģenerēto ieejas atslēgu ar abām ierīcēm, lai savienojumu apstiprinātu.

Datu sūtīšana un saņemšana

Daudzas programmas atbalsta datu pārsūtīšanu, izmantojot Bluetooth. Kā piemēru var minēt programmu **Galerija**. Atveriet **Galerija**, izvēlieties attēlu, pieskarieties pie → **Bluetooth** un pēc tam izvēlieties kādu no Bluetooth ierīcēm. Pēc tam pieņemiet Bluetooth autorizācijas pieprasījumu otrā ierīcē, lai saņemtu attēlu. Pārsūtītais fails tiek saglabāts mapē **Bluetooth**. Ja tiek saņemts kontakts, tas automātiski tiek pievienots kontaktpersonu sarakstam.

Multivide

Mūzika

Izmantojiet šo programmu, lai klausītos mūziku.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Mūzika**.

- Daži failu formāti var nebūt atbalstīti atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras.
- Daži faili var netikt atskaņoti pareizi izmantotās kodējuma metodes dēļ.

Mūzikas atskaņošana

Izvēlieties mūzikas kategoriju un pēc tam izvēlieties atskaņojamo dziesmu.

Pieskarieties albuma attēla ekrāna lejasdaļā, lai atvērtu mūzikas atskaņotāja ekrānu.

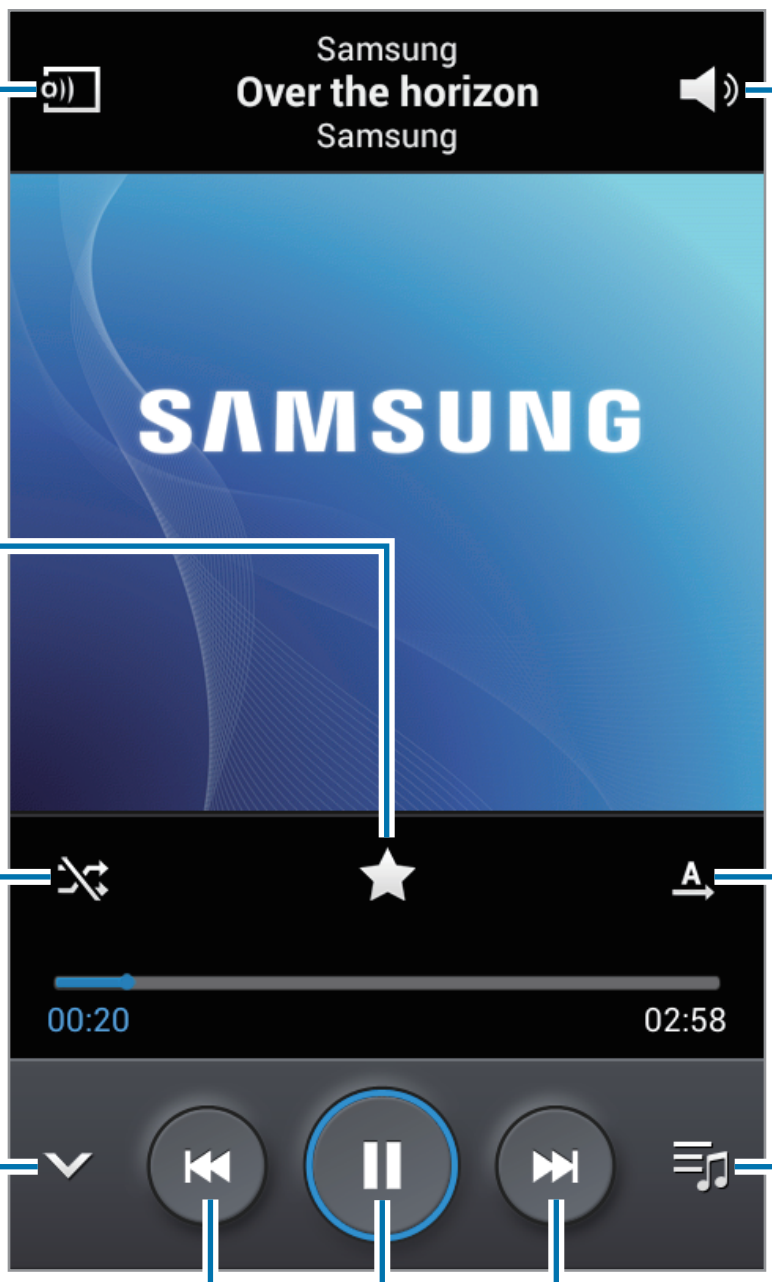

Lai iestatītu sev pielāgotu skaņu, klausoties dziesmas ar austiņām, pieskarieties pie ☰ → **Iestatījumi** → **Adapt Sound** → **Ieslēgt**. Kad jūs iestatiet skaņu 14 vai augstākā līmenī, skaņas pielāgošanas iespēja netiek pielāgota mūzikas atskaņošanai. Kad jūs iestatiet skaņu 13 vai zemākā līmenī, iespēja tiek no jauna iespējota.

Dziesmas iestatīšana par zvana signālu

Lai izmantotu pašreiz atskaņoto dziesmu kā zvana signālu, pieskarieties pie ☰ → **Iestatīt kā** → **Tālruņa zvana signāls**.

Atskaņošanas sarakstu izveide

Izveidojiet savu dziesmu izlasi.

Pieskarieties pie **Atskaņošanas saraksti** un tad pieskarieties pie ☰ → **Izveidot atskaņošanas sarakstu**. Ievadiet nosaukumu un pieskarieties pie **Labi**. Pieskarieties pie **Pievienot mūziku**, izvēlieties izlasē iekļaujamās dziesmas un pieskarieties pie **Gatavs**.

Lai atskaņošanas sarakstam pievienotu pašreiz atskaņoto dziesmu, pieskarieties pie ☰ → **Piev. atsk. sar.**

Mūzikas atskaņošana atbilstoši noskaņai

Atskaņojiet mūziku, kas grupēta pēc noskaņas. Atskaņošanas sarakstu ierīce ģenerē automātiski. Lai izmantotu šo funkciju, iestatiet, lai mūzikas bibliotēkas augšdaļā tiktu parādīta mūzikas laukuma izvēlne, pieskaroties pie ☰ → **Iestatījumi** → **Mūzikas izvēlne** → **Mūzikas laukums** → **Gatavs**. Pievienojot jaunu dziesmu, pieskarieties pie **Mūzikas laukums** → ☰ → **Bibliotēkas atjauninājums**.

Pieskarieties pie **Mūzikas laukums** un izvēlieties noskaņas šūnu. Vai izvēlieties vairākas šūnas, velkot ar pirkstu.

Kamera

Izmantojiet šo programmu, lai uzņemtu fotoattēlus vai video.

Izmantojiet **Galerija**, lai skatītu ar ierīces kameru uzņemtos fotoattēlus un video klipus. (66. lpp.)

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Kamera**.

- Kad kamera netiek lietota, tā automātiski izslēdzas.
- Pārliecinieties, ka objektīvs ir tīrs. Pretējā gadījumā ierīce var nedarboties pareizi dažos režīmos, kuros nepieciešama augsta izšķirtspēja.

Izmantojot kameru, ieteicams ievērot pieklājības normas

- Nefotografējiet un nefilmējiet citus cilvēkus bez viņu atļaujas.
- Nefotografējiet un nefilmējiet vietās, kur tas ir aizliegts.
- Nefotografējiet un nefilmējiet vietās, kur tādējādi var pārkāpt citu personu privātumu.

Fotografēšana

Fotografēšana

Pieskarieties pie [camera button], lai uzņemtu fotoattēlu.

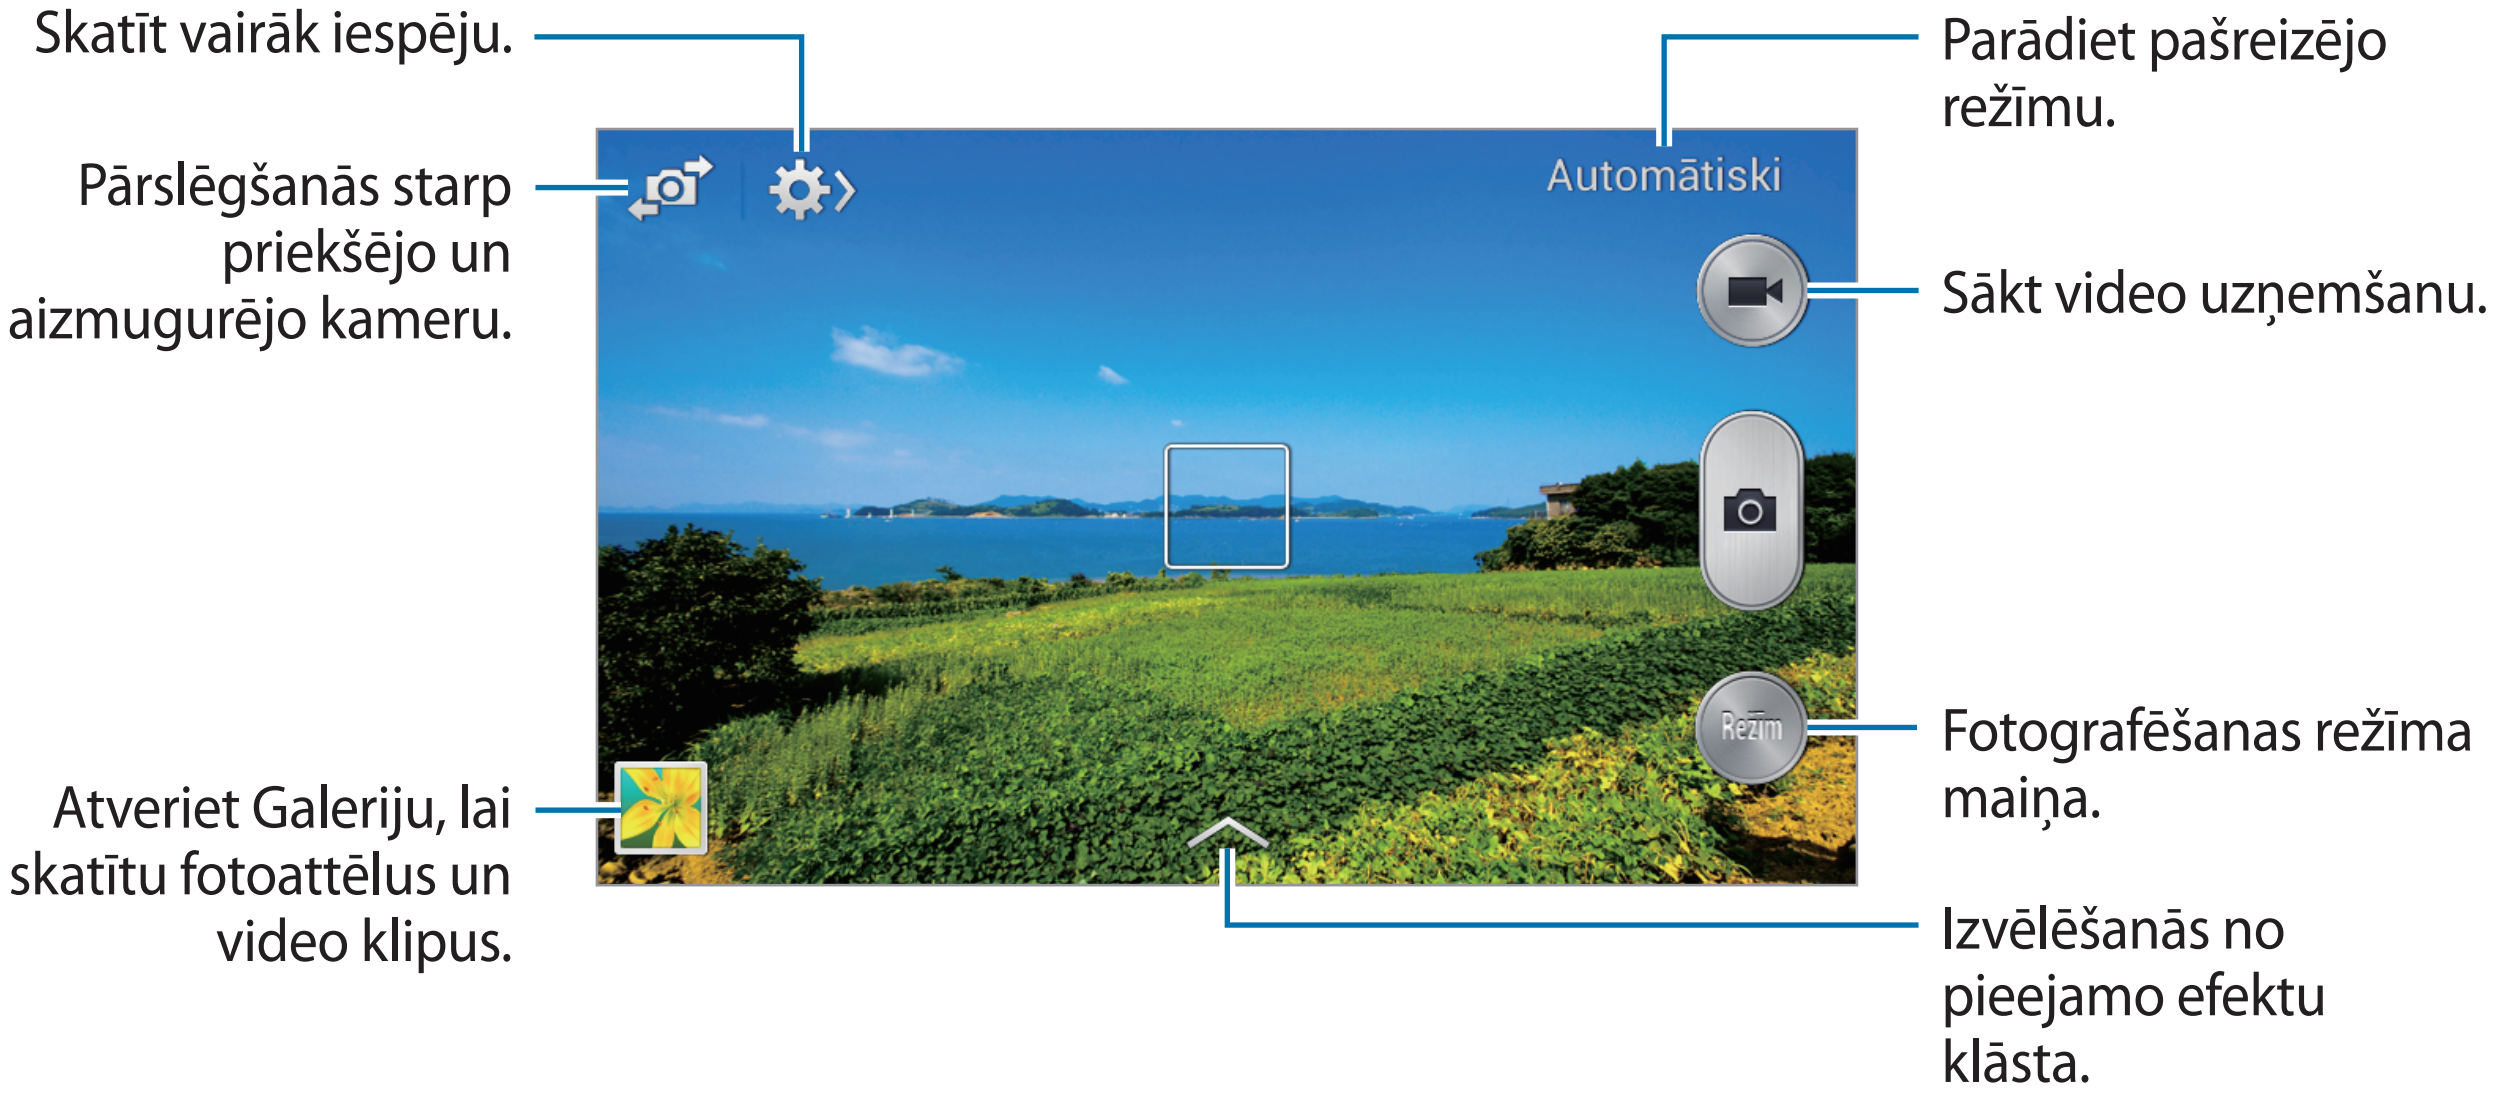

Fotografēšanas režīms

Ir pieejami vairāki fotoefekti.

Pieskarieties pie **Režīm** un pēc tam ritiniet ekrānu uz augšu vai uz leju ekrāna labajā pusē.

- **Automātiski**: lietojiet šo iespēju, lai ļautu kamerai novērtēt apkārtni un noteikt piemērotāko fotografēšanas režīmu.
- **Labākais fotoattēls**: uzņemiet vairākus fotoattēlus un saglabājiet labāko no tiem.
- **Nepārtraukts foto**: izmantojiet to, lai uzņemtu kustīgu objektu fotoattēlu sēriju.
- **Skaņa un attēls**: lietojiet šo iespēju, lai uzņemtu fotoattēlu ar skaņu.

  Pieskarieties pie , lai uzņemtu fotoattēlu. Ierīce veic dažu sekunžu ilgu audio ierakstu pēc fotoattēla uzņemšanas.

Skaņa tiek ierakstīta ar iekšējā mikrofona palīdzību kamēr bildes tiek uzņemtas šajā režīmā.

- **Panorāma**: uzņemiet fotoattēlu, kas sastāv no vairākiem kopā savienotiem fotoattēliem.

  Lai iegūtu vislabāko uzņēmumu, skatiet šos padomus.

  - Lēnām virziet kameru vienā virzienā.
  - Turiet kameras skatu meklētāju ceļveža norādītajās robežās.
  - Izvairieties no fotografēšanas uz neatpazīstama fona, piemēram, skaidrām debesīm vai tukšām sienām.
- **Sports**: izmantojiet šo iestatījumu kustīgu objektu fotografēšanai.
- **Nakts režīms**: izmantojiet šo iestatījumu, lai uzņemtu attēlus vāji apgaismotā vidē.

Panorāmas fotoattēli

Panorāmas fotoattēli ir ainavas attēli ar platu skata leņķi, kas izveidoti no vairākiem fotoattēliem.

Pieskarieties pie **Režīm** → **Panorāma**.

Pieskarieties pie un pārvietojiet kameru vienā virzienā. Kad zilais rāmis būs savietots ar skatu meklētāju, kamera automātiski uzņems vēl vienu attēlu panorāmiskā secībā. Lai pārtrauktu uzņemšanu, pieskarieties pie .

Video uzņemšana

Video uzņemšana

Pieskarieties pie , lai uzņemtu video. Lai pauzētu ierakstu, pieskarieties pie . Lai pārtrauktu ierakstu, pieskarieties pie .

Pieskarieties pie , lai videoklipa uzņemšanas laikā fotografētu.

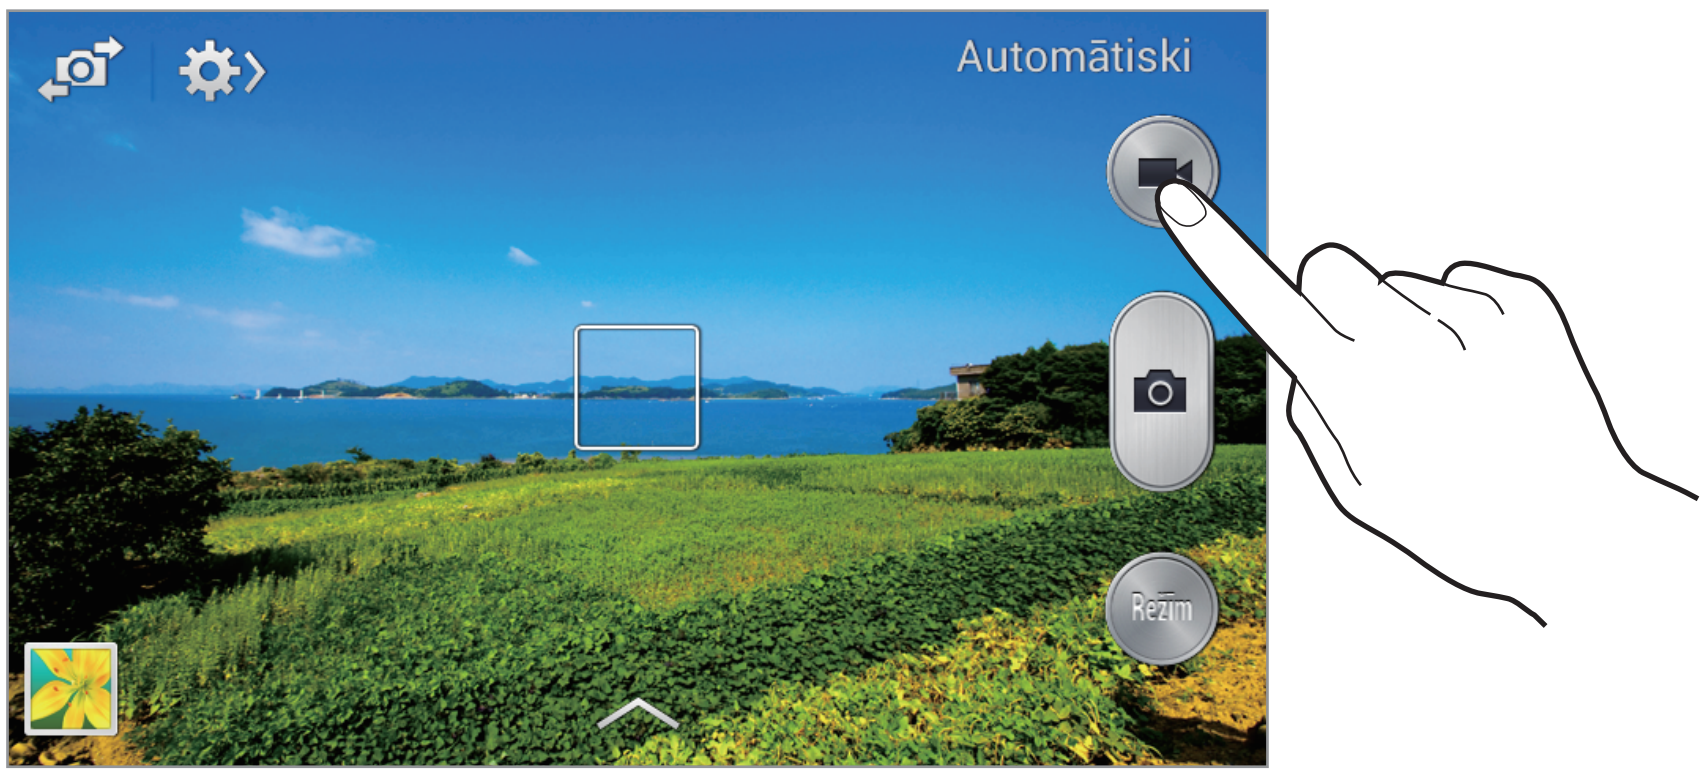

Ieraksta režīms

Lai mainītu ierakstīšanas režīmu, pieskarieties pie → .

- **Parasts**: izmantojiet šo režīmu ierakstam ar normālu kvalitāti.
- **Mult. ierob.**: Izmantojiet šo režīmu, lai samazinātu video kvalitāti un to varētu nosūtīt ziņojumos.

Tuvināšana un tālināšana

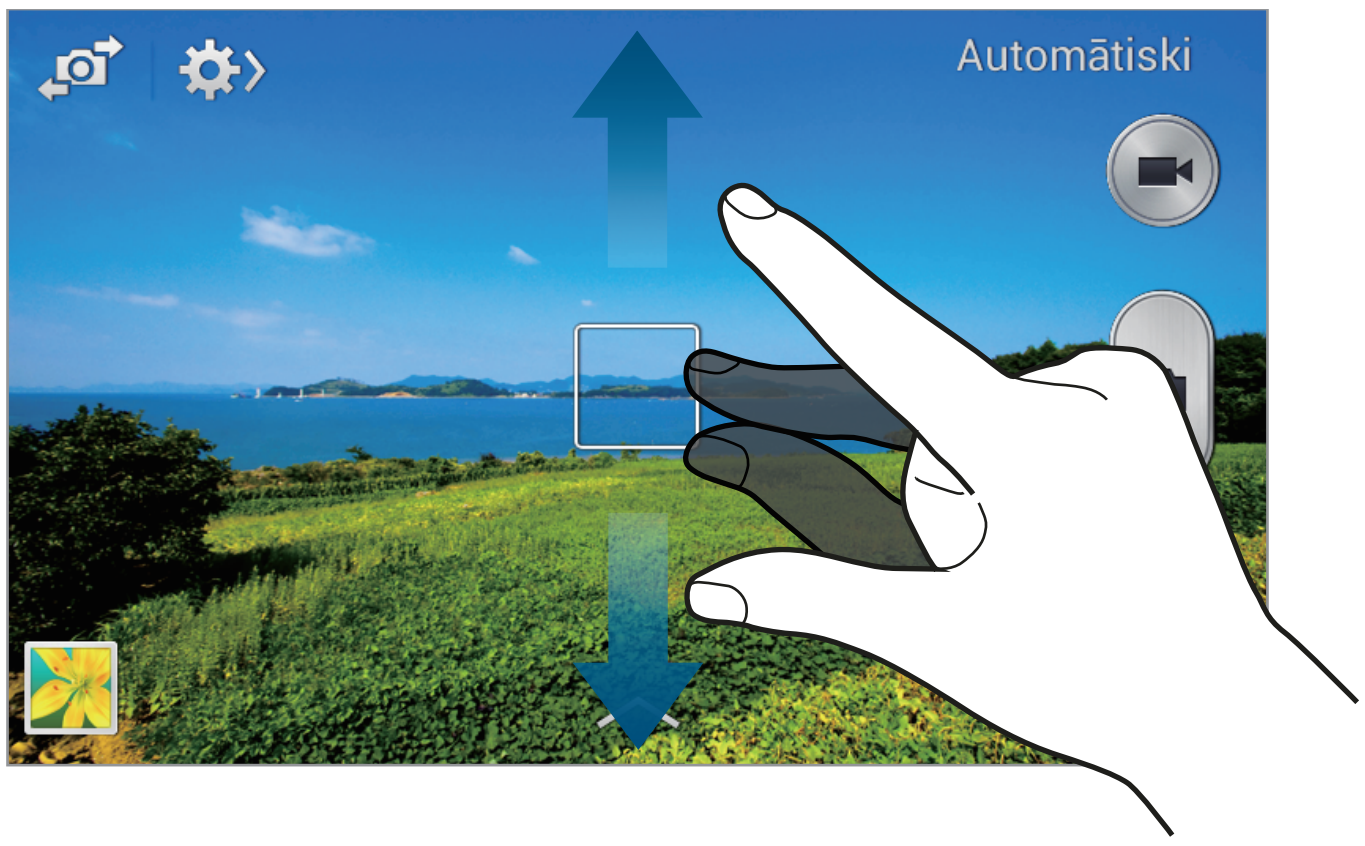

Izmantojiet kādu no šīm metodēm:

- Lai tuvinātu vai tālinātu, izmantojiet skaļuma pogu.
- Uz ekrāna attāliniet divus pirkstus vienu no otra, lai tuvinātu, vai sakniebiet tos, lai tālinātu.

Tuvināšanas/tālināšanas efekts ir pieejams, tālummaiņas funkciju izmantojot video uzņemšanas laikā.

Kameras iestatījumu konfigurēšana

Lai konfigurētu kameras iestatījumus, pieskarieties pie ⚙ → ⚙. Ne visas no tālāk uzskaitītajām iespējām ir pieejamas gan foto, gan video režīmā. Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no izvēlētā režīma.

- **Fotoattēla lielums** / **Videoklipa lielums**: izvēlieties izšķirtspēju. Lai sasniegtu augstāku kvalitāti, izmantojiet lielāku izšķirtspēju. Bet šādā gadījumā tiek patērēts lielāks ierīces atmiņas apjoms.
- **Fokusēšanas rež.**: izvēlieties fokusa režīmu. **Aut.fokus.** kontrolē kamera. **Makro** funkcija ir paredzēta ļoti tuvu esošiem objektiem.
- **Mērīšana**: izvēlieties gaismas mērīšanas metodi. Tā nosaka gaismas vērtību aprēķināšanas veidu. **Centrēts** mēra fona gaismu skata centrā. **Punkts** mēra gaismas vērtību konkrētajā vietā. **Matrica** aprēķina vidējo vērtību visam skatam.

- **ISO**: izvēlieties ISO vērtību. Tā kontrolē kameras jutību pret gaismu. Tā tiek mērīta vērtībās, kas ekvivalentas filmu kamerām izmantojamajām vērtībām. Zemas vērtības ir piemērotas stacionāriem vai labi apgaismotiem objektiem. Lielākas vērtības ir piemērotas objektiem, kas atrodas ātrā kustībā vai ir vāji izgaismoti.
- **GPS atzīme**: pievienojiet fotoattēlam uzņemšanas vietas GPS birku.

- Lai uzlabotu GPS signālus, centieties nefotografēt vietās, kur signāls varētu būt traucēts, piemēram, starp ēkām vai zemās vietās, vai sliktos laikapstākļos.
- Jūsu atrašanās vieta var būt norādīta jūsu fotoattēlos, ja tie tiek augšupielādēti internetā. Lai no tā izvairītos, deaktivizējiet GPS birkas iestatījumu.

- **Skaļuma taustiņš**: iestatiet ierīci, lai aizslēga un tālummaiņas funkciju pārvaldībai varētu izmantot skaļuma pogu.
- **Taimeris**: izmantojiet šo funkciju uzņemšanai ar noteiktu aizkavi.
- **Baltā balanss**: izvēlieties piemērotu baltā balansu, lai attēlu krāsu diapazons būtu atbilstošs reālajai situācijai. Iestatījumi ir paredzēti noteiktiem apgaismojuma apstākļiem. Šie iestatījumi ir līdzīgi baltā balansa ekspozīcijas siltuma diapazonam profesionālās kamerās.
- **Ekspozīcijas vērtība**: mainiet ekspozīcijas vērtību. Tā nosaka, cik gaismas uztver kameras sensors. Situācijās ar nepietiekamu apgaismojumu izmantojiet lielāku ekspozīcijas vērtību.
- **Instrukcija**: iestatiet, lai parādītu skatu meklētāja vadlīnijas kompozīcijas veidošanas atvieglošanai, izvēloties objektus.
- **Zibspuldze**: zibspuldzes aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **Kontekstuāls faila nosaukums**: iestatiet kameru rādīt konteksta atzīmes. Aktivizējiet šo funkciju, lai sadaļā **Galerija** lietotu iespēju Atzīmēt draugu.
- **Saglabāt kā apvērstu**: invertējiet attēlu, lai izveidotu oriģinālā skata.
- **Krātuve**: izvēlieties vietu atmiņā, kur glabāt failus.
- **Atiestatīt**: kameras iestatījumu maiņa.

Īsceļi

Pārkārtojiet īsceļus, lai ērti piekļūtu dažādām kameras iespējām.

Pieskarieties pie ☰ → **Rediģēt ātros iestatījumus**.

Pieskarieties iespējai un velciet to uz slotu ekrāna augšdaļā. Pārējās ikonas sarakstā var pārvietot, tām pieskaroties un velkot.

Galerija

Izmantojiet šo programmu, lai skatītu attēlus un video klipus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Galerija**.

- Daži failu formāti var nebūt atbalstīti atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras.
- Daži faili var netikt atskaņoti pareizi izmantotās kodējuma metodes dēļ.

Attēlu skatīšana

Palaižot **Galerija**, tiek parādītas pieejamās mapes. Ja cita programma, piemēram, **E-pasts** saglabā attēlu, automātiski tiek izveidota mape **Download**, kurā atradīsies attēls. Tieši tādā pašā veidā, tverot ekrānuzņēmumu, automātiski tiek izveidota mape **Screenshots**. Izvēlieties mapi, ko vēlaties atvērt.

Faili mapē tiek parādīti pēc izveidošanas datuma. Izvēlieties attēlu, lai skatītu to pilnekrāna režīmā.

Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai apskatītu nākamo vai iepriekšējo attēlu.

Tuvināšana un tālināšana

Lai tuvinātu attēlu, izmantojiet kādu no šīm metodēm:

- Lai tuvinātu, divreiz pieskarieties jebkurā attēla vietā.
- Jebkurā attēla vietā izpletiet pirkstus, lai tuvinātu. Sakniebiet pirkstus, lai tālinātu, vai divreiz pieskarieties, lai atgrieztos.

Videoklipu atskaņošana

Video failu priekšskatījumā ir redzama ikona . Atlasiet videoklipu, lai to skatītos, un pieskarieties pie .

Video segmentu apgriešana

Izvēlieties video un pēc tam pieskarieties pie . Pārvietojiet sākuma atzīmi vēlamajā sākuma punktā, pārvietojiet beigu atzīmi uz vēlamo beigu punktu un saglabājiet video klipu.

Attēlu rediģēšana

Attēla skatīšanas laikā pieskarieties pie ☰ un izmantojiet šādas funkcijas:

- **Izlase**: pievienojiet izlases sarakstam.
- **Slaidrāde**: sāciet slaidrādi, kurā iekļauti pašreizējā mapē esošie attēli.
- **Fotoattēla rāmis**: izmantojiet šo funkciju, lai attēlam pievienotu rāmi un piezīmi. Rediģētais attēls tiek saglabāts **Photo frame**.
- **Fotoattēla piezīme**: lietojiet šo funkciju, lai rakstītu piezīmi attēla aizmugurē.
- **Kopēt starpliktuvē**: kopējiet attēlu starpliktuvē.
- **Drukāt**: drukājiet attēlu, izmantojot USB vai Wi-Fi savienojumu. Daži printeri, iespējams, nav saderīgi ar šo ierīci.
- **Pārdēvēt**: pārdēvējiet failu.
- **Draugu fotoattēlu kopīgošana**: nosūtiet attēlu personai, kuras seja ir atzīmēta attēlā.
- **Pagriezt pa kreisi**: pagrieziet attēlu pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
- **Pagriezt pa labi**: pagrieziet attēlu pulksteņrādītāju kustības virzienā.
- **Apgriezt**: mainiet zilā rāmja lielumu, lai apgrieztu un saglabātu tajā redzamo attēlu.
- **Iestatīt kā**: iestatiet attēlu kā fona attēlu vai kontaktpersonas attēlu.
- **Dati**: skatiet datus par attēlu.
- **Iestatījumi**: mainiet galerijas iestatījumus.

Attēlu dzēšana

Izmantojiet kādu no šīm metodēm:

- Mapē pieskarieties pie ☰ → **Izvēlieties objektu**, izvēlieties attēlus un pēc tam pieskarieties pie 🗑.
- Attēla skatīšanas laikā pieskarieties pie 🗑.

Attēlu kopīgošana

Izmantojiet kādu no šīm metodēm:

- Mapē pieskarieties pie ☰ → **Izvēlieties objektu**, izvēlieties attēlus un pēc tam pieskarieties pie <, lai nosūtītu tos citām personām vai kopīgotu, izmantojot sociālo tīklu pakalpojumus.
- Attēla skatīšanas laikā pieskarieties pie <, lai nosūtītu to citām personām vai kopīgotu sociālo tīklu pakalpojumos.

Iestatīšana par fona attēlu

Attēla skatīšanas laikā pieskarieties pie ☰ → **Iestatīt kā**, lai iestatītu to kā fona attēlu vai piešķirtu kontaktpersonai.

Video

Izmantojiet šo programmu, lai atskaņotu video failus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Video**.

- Daži failu formāti var nebūt atbalstīti atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras.
- Daži faili var netikt atskaņoti pareizi izmantotās kodējuma metodes dēļ.

Videoklipu atskaņošana

Izvēlieties atskaņojamo video.

Meklēt ierīces ar DLNA sertifikātu.

Pāriet uz priekšu vai atpakaļ, velkot joslu.

Mainīt ekrāna proporcijas.

Atsākt pašreiz atskaņotā video klipa atskaņošanu no sākuma vai pāriet pie iepriekš atskaņotā video klipa. Pieskarieties un turiet, lai ātri pārietu atpakaļ.

Pielāgot skaļumu.

Pāriet pie nākamā video klipa. Pieskarieties un turiet, lai ātri pārietu uz priekšu.

Pauzēt un atsākt atskaņošanu.

Video klipu dzēšana

Pieskarieties pie ☰ → **Dzēst**, izvēlieties videoklipus un pēc tam pieskarieties pie **Dzēst**.

Videoklipu koplietošana

Pieskarieties pie ☰ → **Koplietot, izmantojot**, izvēlieties videoklipus, pieskarieties pie **Gat.** un pēc tam izvēlieties kopīgošanas metodi.

YouTube

Izmantojiet šo programmu, lai skatītos video klipus YouTube tīmekļa vietnē.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **YouTube**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Videoklipu skatīšanās

Pieskarieties pie 🔍 un ievadiet atslēgvārdu. Izvēlieties kādu no meklēšanas rezultātiem, lai skatītos video klipu.

Pagrieziet ierīci ainavorientācijā, lai skatītos pilnekrāna režīmā.

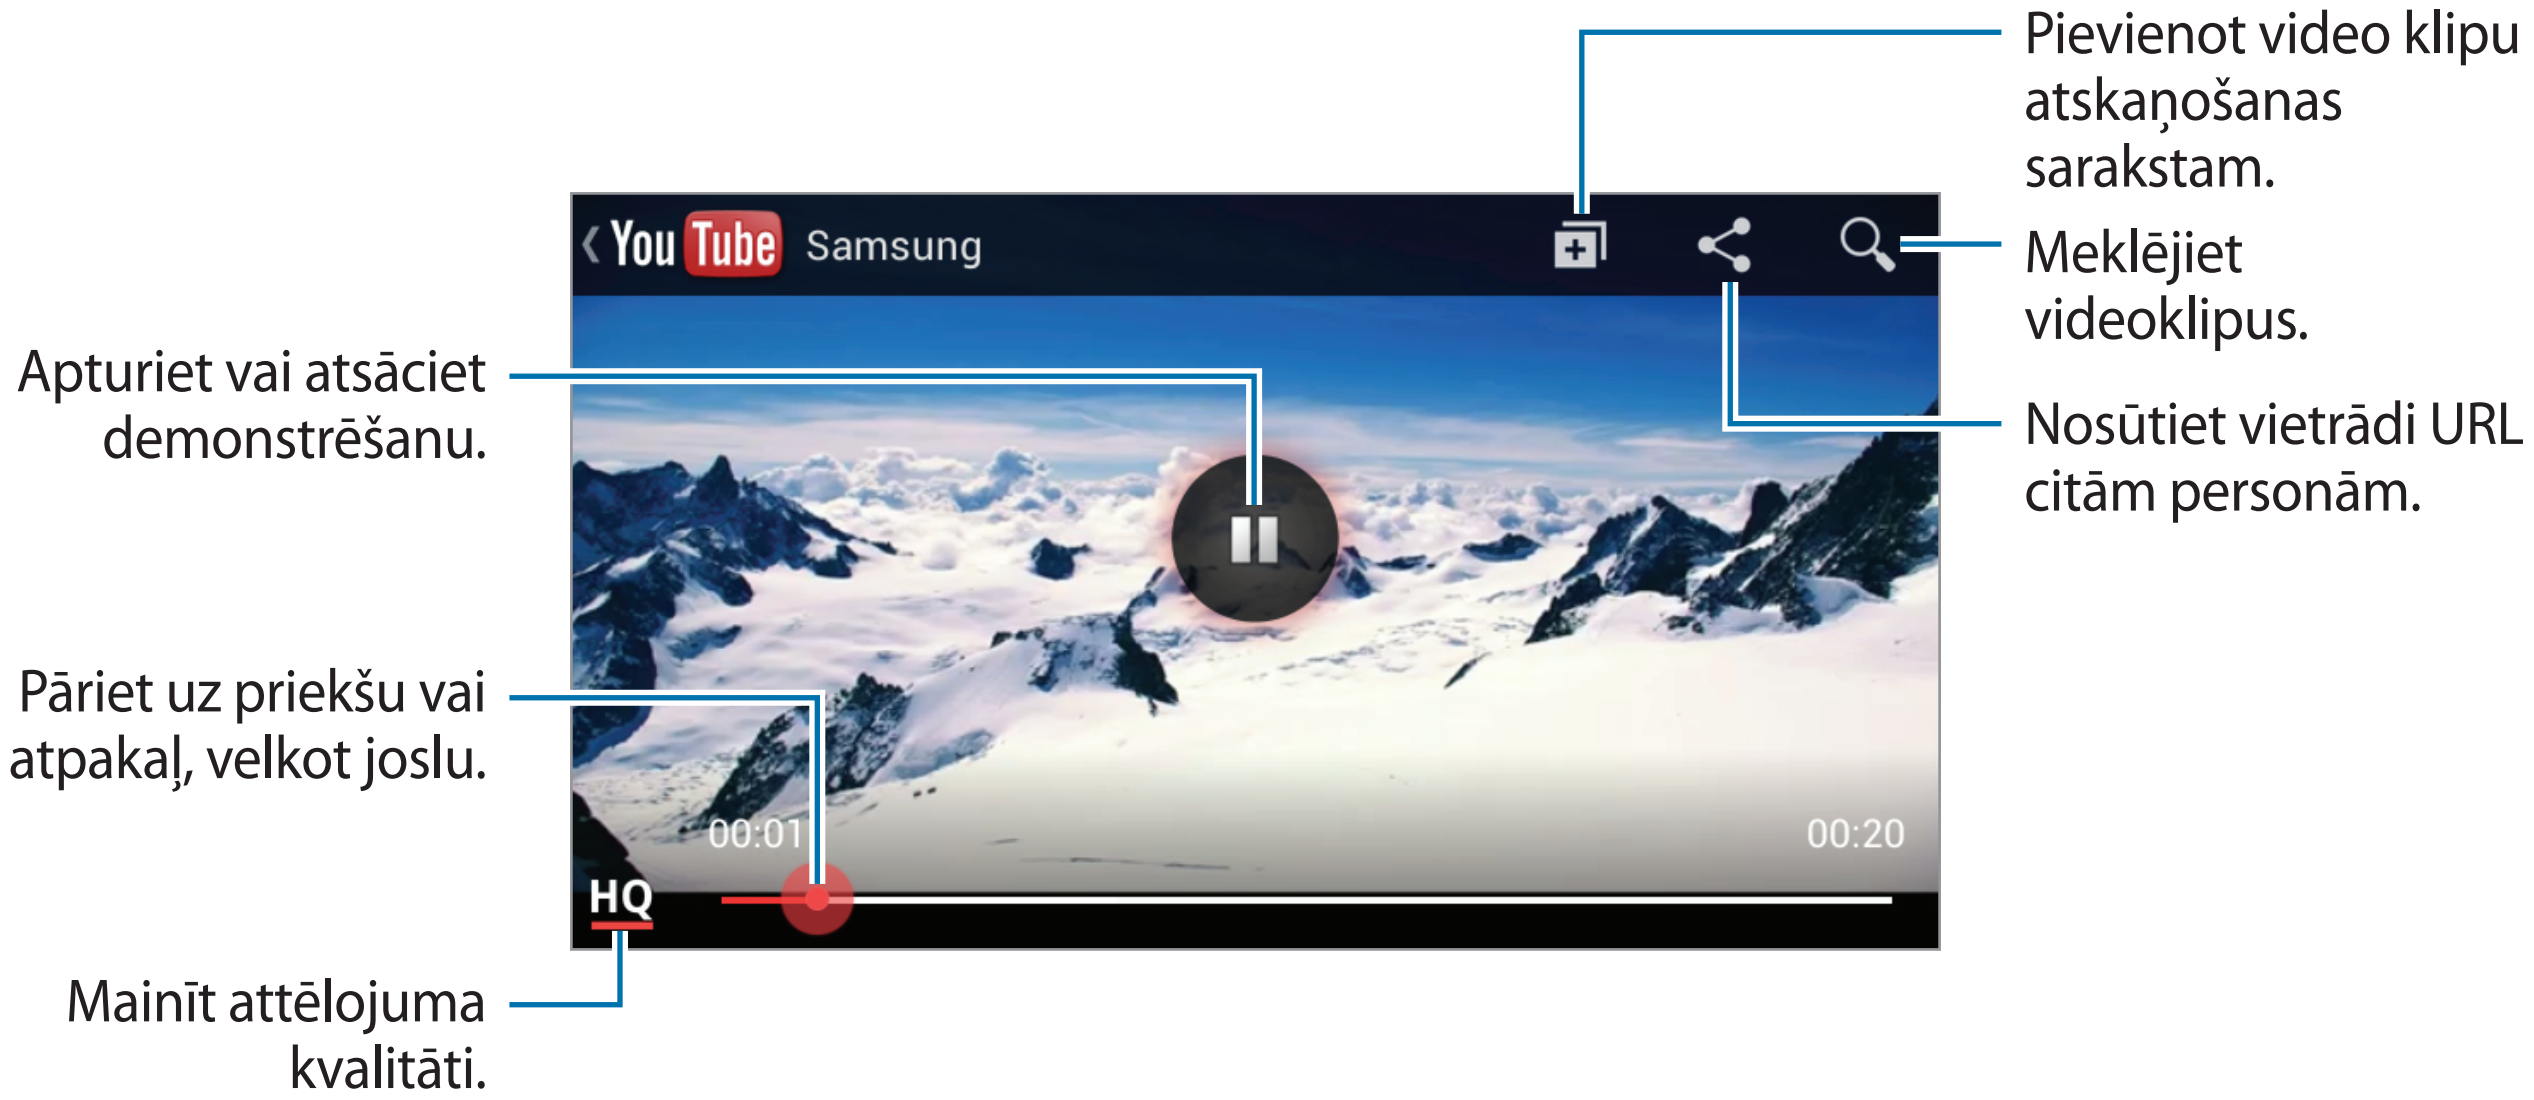

Videoklipu koplietošana

Izvēlieties skatāmo video klipu, pieskarieties pie ⋖ un izvēlieties kopīgošanas metodi.

Videoklipu augšupielāde

Izvēlieties savu kontu, pieskarieties pie ⤒, izvēlieties videoklipu, ievadiet informāciju par videoklipu un pieskarieties pie ⤒.

Radio

Klausieties mūziku un ziņas FM radio. Lai klausītos FM radio, tālrunim jāpievieno austiņas, kas darbojas kā radio antena.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Radio**.

FM radio klausīšanās

Pirms FM radio palaišanas pievienojiet ierīcei austiņas.

Palaižot FM radio pirmo reizi, tas automātiski meklē un saglabā pieejamās radiostacijas.

Lai ieslēgtu FM radio, pieskarieties pie ⏻. Sarakstā izvēlieties vēlamo radiostaciju un pieskarieties pie ↩, lai atgrieztos FM radio ekrānā.

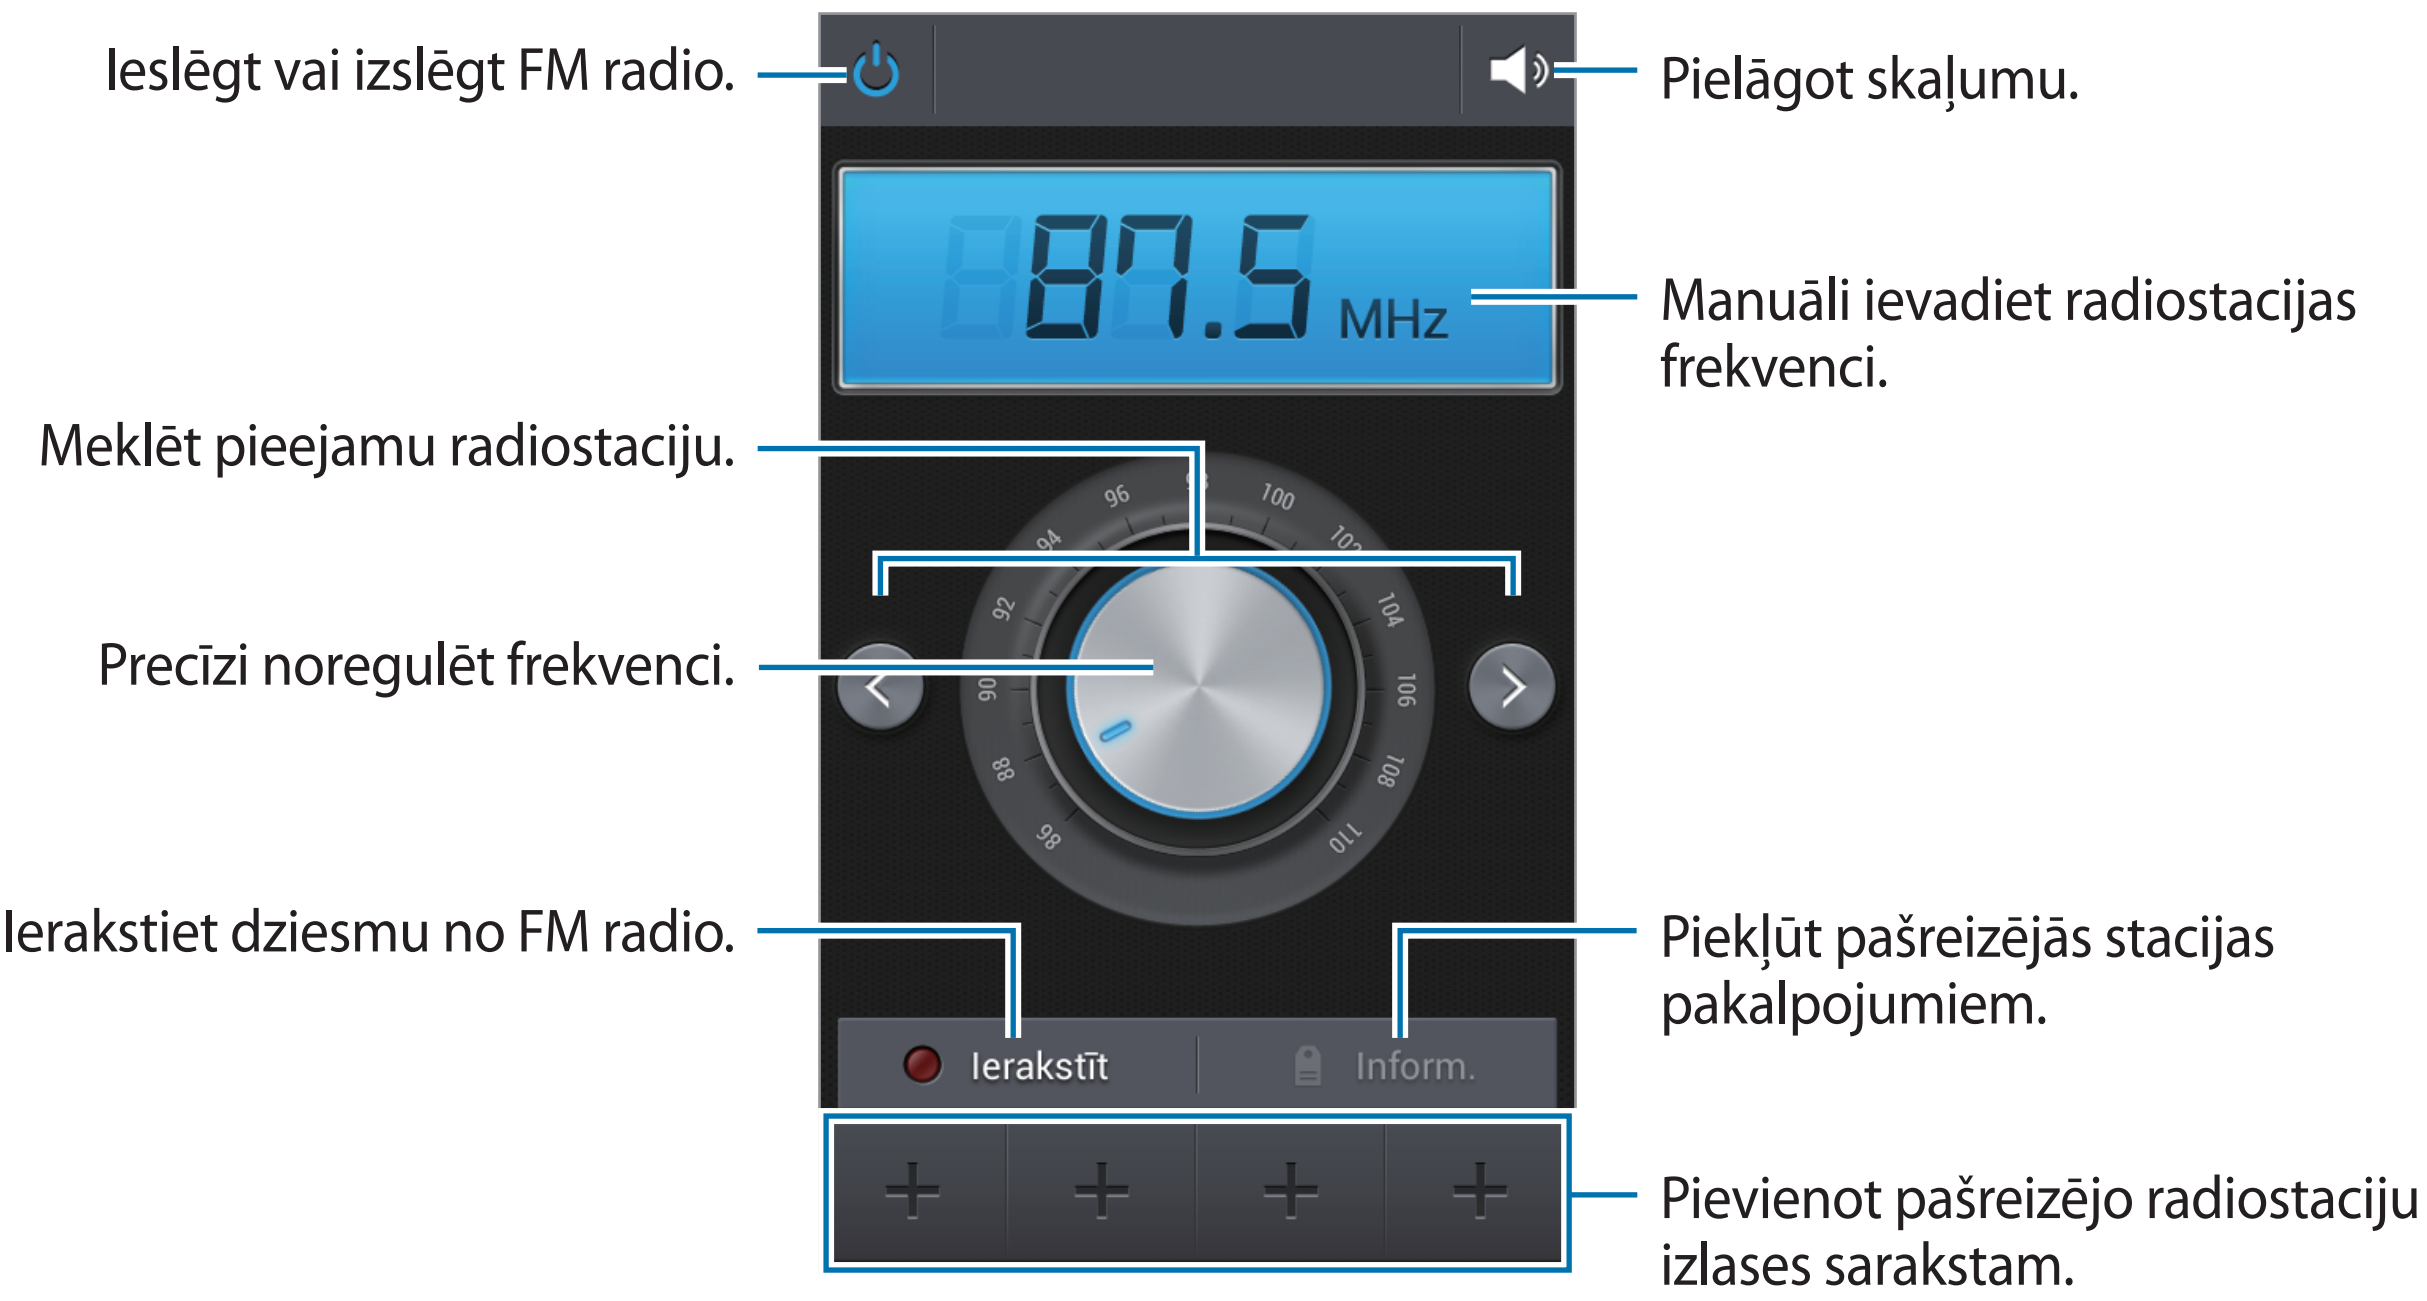

Radiostaciju meklēšana

Pieskarieties pie → **Meklēt** un izvēlieties meklēšanas iespēju. FM radio automātiski meklē un saglabā pieejamās radiostacijas.

Sarakstā izvēlieties vēlamo radiostaciju un pieskarieties pie , lai atgrieztos FM radio ekrānā.

Radiostaciju pievienošana izlasei

Ritiniet līdz radiostacijai un pieskarieties pie , lai pievienotu radiostaciju izlases sarakstam.

Programmu un multivides veikali

Play veikals

Izmantojiet šo programmu, lai iegādātos un lejupielādētu programmas un spēles, kuras var darbināt šajā ierīcē.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Play veik.**

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Programmu instalēšana

Pārlūkojiet programmas pēc kategorijas vai pieskarieties pie , lai meklētu pēc atslēgvārda.

Izvēlieties kādu programmu, lai skatītu informāciju par to. Lai to lejupielādētu, pieskarieties pie **INSTALĒT**. Ja programma nav bezmaksas, pieskarieties pie cenas un izpildiet ekrānā parādītās instrukcijas, lai veiktu iegādes procesu.

- Ja ir pieejama kādas no instalētajām programmām jauna versija, ekrāna augšdaļā tiek parādīta atjauninājuma ikona, lai paziņotu par pieejamo atjauninājumu. Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties pie ikonas, lai atjauninātu programmu.
- Lai instalētu programmas, kas lejupielādētas no citiem avotiem, programmu sarakstā pieskarieties **Iestatīj.** → **Citi** → **Drošība** → **Nezināmi avoti**.

Programmu atinstalēšana

Atinstalējiet programmas, ko iegādājāties tiešsaistes veikalā **Play veik.**

Pieskarieties pie → **Manas lietotnes**, instalēto programmu sarakstā izvēlieties dzēšamo programmu un pieskarieties pie **ATINSTALĒT**.

Samsung Apps

Izmantojiet šo programmu, lai iegādātos un lejupielādētu Samsung programmas. Papildinformāciju meklējiet vietnē *www.samsungapps.com*.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Samsung Apps**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Ja jums nav reģistrēta Samsung konta, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai to izveidotu. Lai pabeigtu abonēšanas procesu, izlasiet noteikumus un nosacījumus, un pieskarieties pie **Pieņemt**, lai tiem piekristu.

Programmu instalēšana

Pārlūkojiet programmas pēc kategorijas. Pieskarieties pie **KATEGORIJA**, lai izvēlētos kategoriju.

Lai meklētu programmu, ekrāna augšdaļā pieskarieties pie 🔍 un meklēšanas laukā ievadiet atslēgvārdu.

Izvēlieties kādu programmu, lai skatītu informāciju par to. Lai to lejupielādētu, pieskarieties pie **Bezm.** Ja programma nav bezmaksas, pieskarieties pie cenas un izpildiet ekrānā parādītās instrukcijas, lai veiktu iegādes procesu.

Ja ir pieejama kādas no instalētajām programmām jauna versija, ekrāna augšdaļā tiek parādīta atjauninājuma ikona, lai paziņotu par pieejamo atjauninājumu. Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties pie ikonas, lai atjauninātu programmu.

Play Books

Izmantojiet šo programmu, lai lasītu vai lejupielādētu grāmatu failus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Play Books**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Play spēles

Izmantojiet šo programmu, lai lejupielādētu un spēlētu spēles.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Play spēles**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Play mūzika

Izmantojiet šo programmu, lai klausītos ierīcē saglabāto mūziku vai straumētu mūziku no Google mākoņpakalpojuma.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Play mūzika**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Play žurnāli

Izmantojiet šo programmu, lai lasītu vai lejupielādētu žurnālus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Play žurnāli**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Play Movies

Izmantojiet šo programmu, lai skatītos, lejupielādētu un iznomātu filmas vai TV raidījumus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Play Movies**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Utilītas

Atgādne

Izmantojiet šo programmu, lai pierakstītu svarīgu informāciju, ko saglabāt un skatīt vēlāk.

Programmu ekrānā pieskarieties pie **Atgādne**.

Piezīmju veidošana

Pieskarieties pie +, ievadiet piezīmes tekstu un pieskarieties pie **Saglabāt**.

Lai mainītu fona krāsu, pieskarieties pie ☰ → **Krāsa**.

Lai bloķētu piezīmi tā, lai citi to nevarētu skatīt, pieskarieties pie ☰ → **Bloķēt**.

Piezīmju pārlūkošana

Pārlūkojiet piezīmju sīktēlus, ritinot uz augšu vai uz leju.

Lai rediģētu piezīmi, pieskarieties tai.

Lai meklētu kādu piezīmi, pieskarieties pie ☰ → **Meklēt**.

Lai dzēstu piezīmes, pieskarieties pie ☰ → **Dzēst**.

Lai kārtotu piezīmes pēc datuma vai krāsām, pieskarieties pie ☰ → **Kārtot pēc**.

Lai izdrukātu piezīmi, izmantojot USB vai Wi-Fi savienojumu, pieskarieties pie ☰ → **Drukāt**.

Lai nosūtītu teksta piezīmes citām personām, pieskarieties pie ☰ → **Kopīgot tekstu, izmantojot**.

Lai nosūtītu piezīmes citām personām, pieskarieties pie ☰ → **Koplietot, izmantojot**.

Lai importētu piezīmes no pakalpojuma Google Docs, pieskarieties pie ☰ → **Importēt**.

Lai eksportētu atgādnes citā faila formātā, nospiediet pogu Izvēlne un pieskarieties pie ☰ → **Eksportēt**.

Lai mainītu piezīmju iestatījumus, pieskarieties pie ☰ → **Iestatījumi**.

Piezīmes skatīšana

Pieskarieties pie piezīmes sīktēla, lai to atvērtu. Ritiniet pa labi vai pa kreisi, lai skatītu citas piezīmes.

Pieskarieties pie ☰ un izmantojiet kādu no šīm iespējām:

- **Dzēst**: izdzēsiet piezīmi.
- **Krāsa**: mainiet fona krāsu.
- **Bloķēt**: bloķējiet piezīmi, lai citi to nevarētu skatīt.
- **Drukāt**: izdrukājiet piezīmi, izmantojot USB vai Wi-Fi savienojumu.
- **Kopīgot tekstu, izmantojot**: sūtiet tekstu kā piezīmi citām personām.
- **Koplietot, izmantojot**: nosūtiet piezīmi citām personām.

S Planner

Izmantojiet šo programmu, lai pārvaldītu notikumus un uzdevumus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **S Planner**.

Notikumu vai uzdevumu izveide

Pieskarieties pie ➕ un izmantojiet kādu no šīm metodēm:

- **Pievienot notikumu**: ievadiet notikumu ar pēc izvēles iestatītu atkārtošanu.
- **Pievienot uzdevumu**: ievadiet uzdevumu ar pēc izvēles iestatītu prioritāti.

Lai notikumu vai uzdevumu pievienotu ātrāk, pieskarieties datumam, lai to atlasītu, un pieskarieties tam vēlreiz.

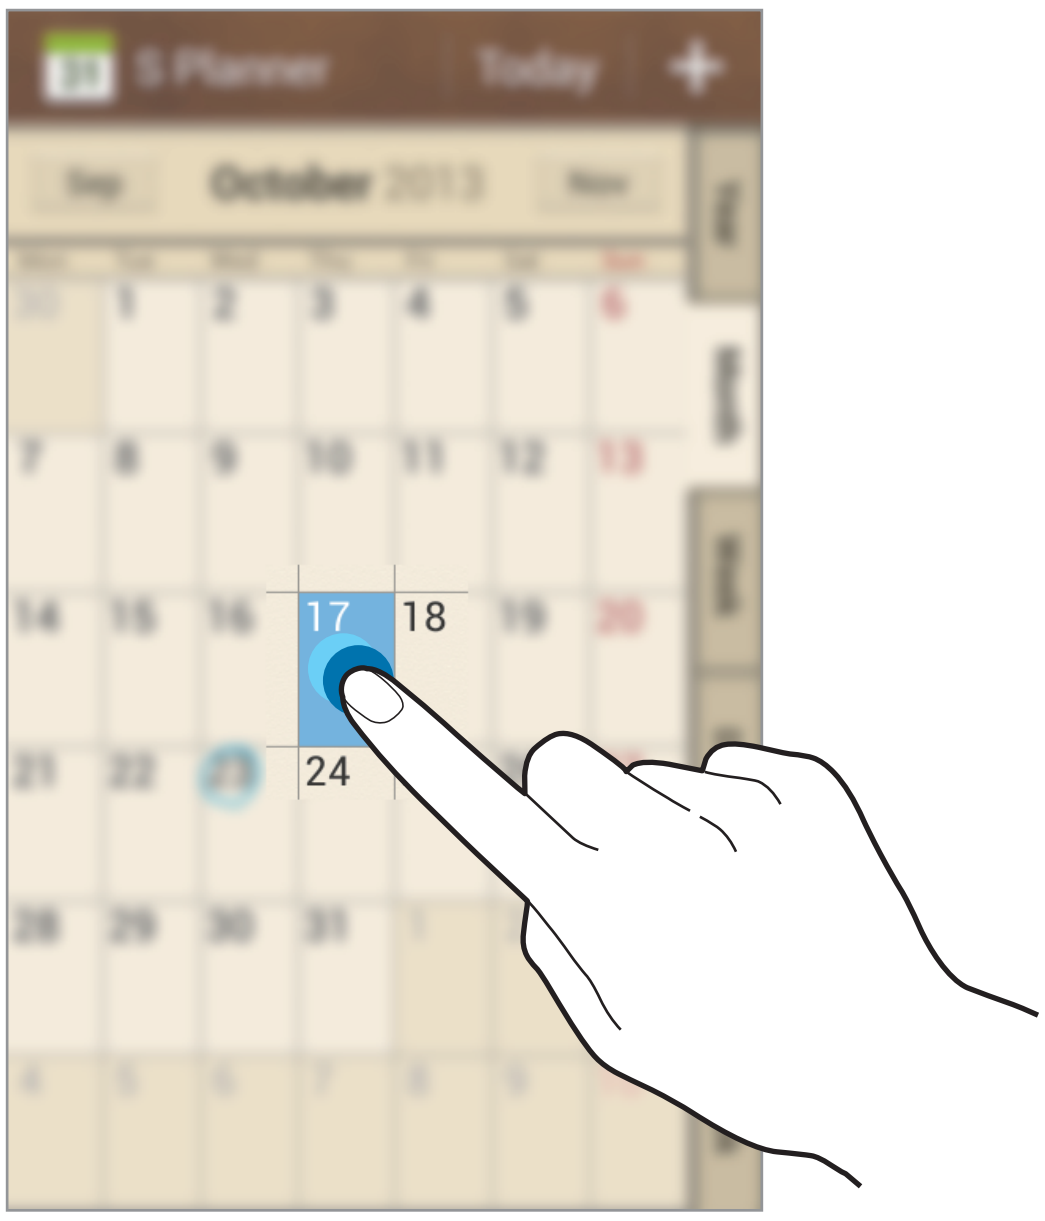

Ievadiet virsrakstu un norādiet kalendāru, kas jāizmanto vai ar kuru jāsinhronizē. Pēc tam pieskarieties pie **Rediģēt notikuma datus** vai **Rediģēt uzdevuma datus**, lai pievienotu plašāku informāciju, piemēram, notikuma atkārtošanas biežumu, tuvošanās brīdinājuma laiku vai norises vietu.

Uzaiciniet citas personas uz pasākumu, nosūtot ziņojumu vai e-pastu. Ievadiet tālruņa numuru vai e-pasta adresi laukā **Dalībnieki** vai pieskarieties pie , lai atvērtu kontaktu sarakstu.

Pievienojiet karti, kurā norādīta notikuma norises vieta. Laukā **Atrašanās vieta** ievadiet atrašanās vietu, blakus laukam pieskarieties pie un norādiet precīzu atrašanās vietu, pieskaroties un turot parādītajā kartē.

Sinhronizēšana ar Google kalendāru

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Konti** → **Google** sadaļā **Mani konti** → izvēlieties Google kontu un pēc tam atzīmējiet iespēju **Sinhronizēt Kalendārs**.

Lai manuāli sinhronizētu atjaunināšanai, programmu sarakstā pieskarieties pie **S Planner** → → **Sinhronizēt**.

Lai parādītu sinhronizētos notikumus vai uzdevumus, pieskarieties pie → **Kalendāri** → **Displejs** un pēc tam atzīmējiet Google kontu.

Kalendāra veida maiņa

Izvēlieties vienu no vairākiem kalendāra veidiem, iekļaujot gadu, mēnesi, nedēļu un citas iespējas ekrāna labajā pusē.

Notikumu meklēšana

Pieskarieties pie → **Meklēt**, un ievadiet meklējamo atslēgvārdu.

Lai skatītu šodienas notikumus, ekrāna augšdaļā pieskarieties pie **Šodien**.

Notikumu dzēšana

Izvēlieties pasākumu vai uzdevumu un pēc tam pieskarieties pie → **Dzēst** → **Labi**.

Dropbox

Izmantojiet šo programmu, lai saglabātu failus un koplietotu ar citiem, izmantojot Dropbox mākoņpakalpojumu. Saglabājot failus Dropbox mākoņpakalpojumā, jūsu ierīce tiek automātiski sinhronizēta ar tīmekļa serveri un citiem datoriem, kuros ir instalēts pakalpojums Dropbox.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Dropbox**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Pirmoreiz izmantojot Dropbox, pieskarieties pie **Start**, lai to aktivizētu. Lai pabeigtu iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Kad Dropbox ir aktivizēts, ar ierīces kameru uzņemtie fotoattēli un video tiek automātiski augšupielādēti Dropbox. Lai apskatītu augšupielādētos fotoattēls vai video, pieskarieties pie . Lai kopīgotu vai dzēstu failus vai izveidotu albumus, pieskarieties pie un pēc tam izvēlieties failus.

Lai augšupielādētu failus pakalpojumā Dropbox, pieskarieties pie → → **Upload here** → **Photos or videos** vai **Other files**. Lai atvērtu failus Dropbox, izvēlieties failu.

Attēlu vai videoklipu skatīšanas laikā pieskarieties pie , lai tos pievienotu izlases sarakstam. Lai atvērtu failus izlases sarakstā, pieskarieties pie .

Pulkstenis

Izmantojiet šo programmu, lai iestatītu modinātāju, uzzinātu laiku daudzās lielākajās pasaules pilsētās, izmērītu pasākuma ilgumu vai iestatītu taimeri.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Pulkstenis**.

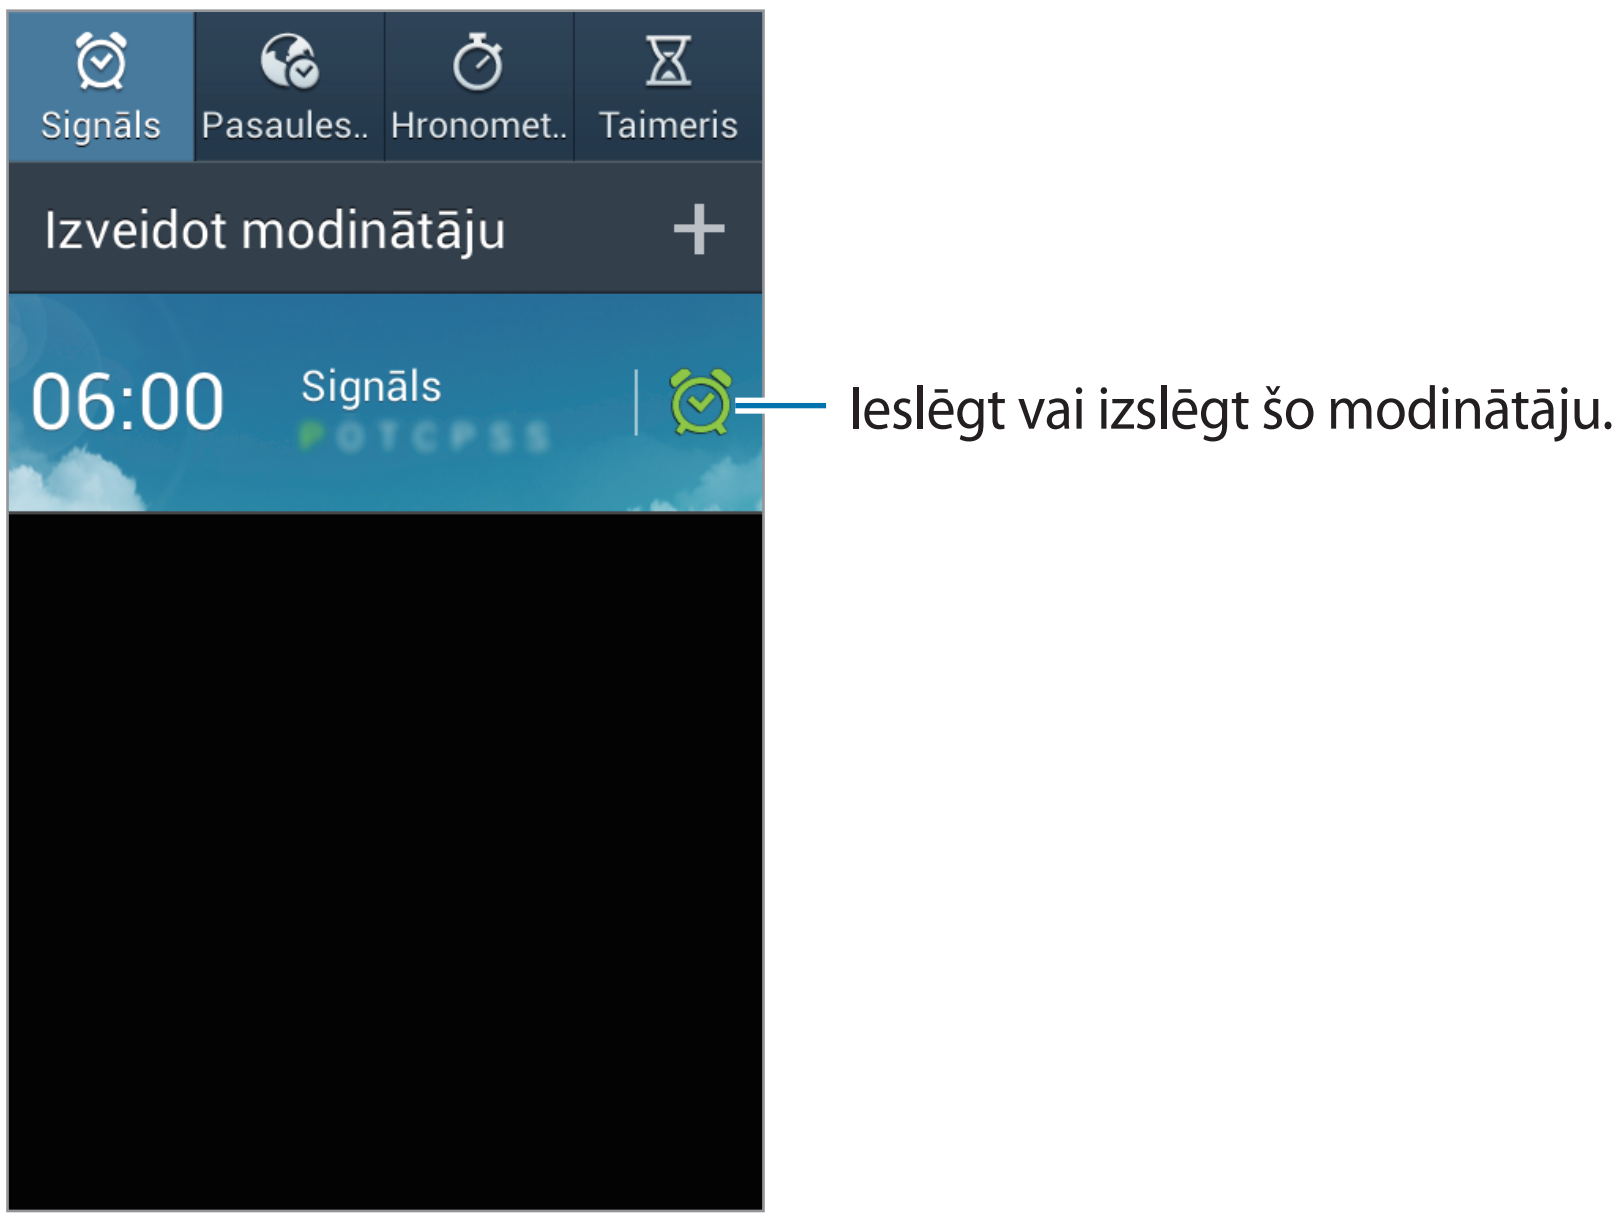

Signāls

Modinātāja iestatīšana

Pieskarieties pie **Izveidot modinātāju**, iestatiet modinātāja signāla aktivizēšanas laiku, izvēlieties signāla atkārtošanas laiku un pieskarieties pie **Saglabāt**.

- **Atrašanās vietas signāls**: iestatiet atrašanās vietu. Signāls tiks aktivizēts tikai tad, ja atradīsities attiecīgajā vietā.
- **Atlikt**: iestatiet intervālu un signāla atkārtošanas reižu skaitu iestatītajā periodā.
- **Viedais modinātājs**: iestatiet modinātāja aktivizēšanu pirms iestatītā laika.

Signālu apturēšana

Lai apturētu signālu, velciet ✕ ārpus lielā apļa. Lai atkārtotu signālu pēc noteikta laika, velciet zZ ārpus lielā apļa.

Signālu dzēšana

Pieskarieties un turiet signālu un pieskarieties pie **Dzēst**.

Pasaules pulkstenis

Pulksteņu izveidošana

Pieskarieties pie **Pievienot pilsētu** un ievadiet pilsētas nosaukumu vai izvēlieties to pilsētu sarakstā.

Lai lietotu vasaras laiku, pieskarieties un turiet pulksteni un pieskarieties pie **Vasaras laika iestatījumi**.

Pulksteņu dzēšana

Pieskarieties un turiet pulksteni un pieskarieties pie **Dzēst**.

Hronometrs

Lai uzņemtu notikuma laiku, pieskarieties pie **Sākt**. Pieskarieties pie **Aplis**, lai ierakstītu apļa laiku.

Lai notīrītu apļa laiku ierakstus, pieskarieties pie **Nodzēst**.

Taimeris

Iestatiet ilgumu un pieskarieties pie **Sākt**.

Kad taimeris sāks darboties, velciet ✕ ārpus lielā apļa.

Kalkulators

Izmantojiet šo programmu vienkāršu vai komplicētu aprēķinu veikšanai.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Kalkul.**

Lai parādītu zinātnisko kalkulatoru, pagrieziet ierīci ainavorientācijā. Ja **Ekrāna pagrieš.** ir deaktivēta, pieskarieties pie → **Zinātniskais kalkulators**.

Lai skatītu aprēķinu vēsturi, pieskarieties pie , lai paslēptu tastatūru.

Lai notīrītu vēsturi, pieskarieties pie → **Nodzēst vēsturi**.

Balss Ierakstītājs

Izmantojiet šo programmu, lai ierakstītu vai atskaņotu balss piezīmes.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Balss Ierakstītājs**.

Balss piezīmju ierakstīšana

Lai sāktu ierakstīšanu, pieskarieties pie . Runājiet mikrofonā, kas atrodas ierīces augšdaļā. Lai pauzētu ierakstīšanu, pieskarieties pie . Lai pabeigtu ierakstīšanu, pieskarieties pie .

Balss piezīmju atskaņošana

Izvēlieties balss piezīmi atskaņošanai.

- ✂ : apgrieziet balss piezīmi.
- x1.0 : pielāgojiet atskaņošanas ātrumu.
- ⏸ : pauzēt atskaņošanu.
- ⏮ / ⏭ : pāriet uz iepriekšējo vai nākošo balss piezīmi.
- 60s⏪ / 60s⏩ : izlaist 60 sekundes atpakaļ vai uz priekšu.

Lai nosūtītu balss piezīmi citām personām, pieskarieties pie ☰ → **Koplietot, izmantojot** un pēc tam izvēlieties kopīgošanas metodi.

Balss piezīmju pārvaldīšana

Balss piezīmju sarakstā pieskarieties pie ☰ un izvēlieties kādu no šīm iespējām:

- **Koplietot, izmantojot**: izvēlieties nosūtāmās balss piezīmes un pēc tam kopīgošanas metodi.
- **Dzēst**: izvēlieties dzēšamās balss piezīmes.
- **Iestatījumi**: mainiet balss ierakstītāja iestatījumus.
- **Beigt**: aizveriet balss ierakstītāju.

Failu saglabāšana ar konteksta atzīmēm

Balss piezīmju sarakstā pieskarieties pie ☰ → **Iestatījumi** → **Kontekstuāls faila nosaukums** → **Ieslēgt**.

Google

Izmantojiet šo programmu, lai meklētu ne tikai internetā, bet arī programmas un to saturu šajā ierīcē.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Google**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Meklēšana ierīcē

Pieskarieties meklēšanas laukā un ievadiet atslēgvārdu. Vēl Jūs varat pieskarieties pie 🎤 un tad nosaukt atslēgvārdu.

Meklēšanas diapazons

Lai izvēlētos, kurās programmās meklēt, pieskarieties pie ☰ → **Iestatījumi** → **Meklēšana tālrunī** un atzīmējiet meklējamos vienumus.

Google tagad

Palaidiet Google meklēšanu, lai skatītu Google Now kartes, kurās tiek rādīti pašreizējie laikapstākļi, informācija par sabiedrisko transportu, jūsu nākamā tikšanās un daudz kas cits, kas jums vis drīzāk būs nepieciešams.

Pievienojieties Google Now, kad atverat Google meklēšanu pirmo reizi. Lai mainītu Google Now iestatījumus, pieskarieties pie ☰ → **Iestatījumi** → **Google tagad**.

Balss meklēšana

Izmantojiet šo programmu, lai tīmekļa lapu meklēšanai izmantotu balsi.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Balss meklēšana**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Kad ekrānā parādās **Runāt tagad**, izrunājiet atslēgvārdu vai frāzi.

Mani Faili

Izmantojiet šo programmu, lai piekļūtu ierīcē saglabātajiem failiem, tai skaitā attēliem, videoklipiem dziesmām un audioklipiem.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Mani Faili**.

Failu skatīšana

Izvēlieties kategoriju un pēc tam izvēlieties mapi, lai to atvērtu. Lai atgrieztos vecākmapē, pieskarieties pie . Lai atgrieztos saknes direktorijā, pieskarieties pie .

Mapē pieskarieties pie un izmantojiet kādu no šīm iespējām:

- **Izvēlēties visu**: izvēlieties visus failus, lai tiem vienlaicīgi pielietotu kādu iespēju.
- **Izveidot mapi**: izveidojiet mapi.
- **Meklēt**: meklējiet failus.
- **Skatīt pēc**: mainiet skatīšanas režīmu.
- **Kārtot pēc**: kārtojiet failus vai mapes.
- **Iestatījumi**: mainiet failu pārvaldnieka iestatījumus.

Mapju ātrpiekļuvju pievienošana

Pievienojiet ātrpiekļuves bieži izmantotām mapēm saknes direktorijā. Pieskarieties pie → **Pievienot īsceļu**, ievadiet ātrpiekļuves nosaukumu, pieskarieties pie **Labi**, izvēlieties mapi un pēc tam pieskarieties pie **Iestatīt šeit**.

Lejupielādes

Izmantojiet šo programmu, lai skatītu ar programmām lejupielādētos failus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Lejupielādes**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Lai skatītu no interneta lejupielādētos failus, pieskarieties pie **Lejupiel. no intern.**, vai pieskarieties pie **Citas lejupielādes**, lai skatītu ar citām programmām, piemēram, **E-pasts**, lejupielādētos failus.

Izvēlieties failu, lai to atvērtu ar attiecīgo programmu.

Lai kārtotu failus pēc izmēra, pieskarieties pie **Kārtot pēc lieluma**.

Lai kārtotu failus pēc datuma, pieskarieties pie **Kārtot pēc datuma**.

Ceļošana un tuvākā apkaime

Maps

Izmantojiet šo programmu, lai precīzi norādītu ierīces atrašanās vietu, meklētu vietas vai saņemtu norādījumus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Maps**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Vietu meklēšana

Meklējiet atrašanās vietas, ievadot adresi vai atslēgvārdu. Kad atrašanās vieta ir atrasta, izvēlieties to, lai skatītu detalizētu informāciju. Plašāku informāciju skatiet palīdzības sadaļā.

Norādījumu saņemšana nokļūšanai pie mērķa

Lai iestatītu sākuma vietu un galamērķi, pieskarieties pie , un pēc tam izvēlieties ceļošanas metodi. Ierīce parāda maršrutus līdz galamērķim.

Lokāli

Izmantojiet šo programmu, lai meklētu tuvākajā apkaimē restorānus, bankas, autobusu pieturas u.c.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Lokāli**.

Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Izvēlieties vietu kategoriju un meklēšanas rezultātu sarakstā izvēlieties vēlamo vietu. Kad atrašanās vieta ir atrasta, skatiet informāciju par šo vietu, piemēram, tās atrašanās vietu kartē vai komentārus no citām personām. Tāpat varat sniegt savu novērtējumu par šo vietu, komentēt to, kā arī kopīgot šo informāciju ar citām personām.

Navigācija

Izmantojiet šo programmu, lai meklētu maršrutu uz galamērķi.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Navigācija**.

- Navigācijas kartes, jūsu pašreizējā atrašanās vieta un cita navigācijas informācija var atšķirties no faktiskās atrašanās vietas informācijas. Vienmēr ir jāpievērš uzmanība ceļa apstākļiem, satiksmei un citiem faktoriem, kas var ietekmēt autovadīšanu. Autovadīšanas laikā ievērojiet visus drošības brīdinājumus un noteikumus.
- Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Norādiet galamērķi, izmantojot dažādas metodes, piemēram, izrunājot vai ievadot galamērķa adresi. Kad maršruts ir atrasts, sekojiet norādījumiem ekrānā, lai nokļūtu galamērķī.

Iestatījumi

Par iestatījumiem

Izmantojiet šo programmu, lai konfigurētu ierīci, iestatītu iespējas un pievienotu kontus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Iestatīj.**

Savienojumi

Wi-Fi

Aktivizējiet Wi-Fi funkciju, lai izveidotu savienojumu ar Wi-Fi tīklu un piekļūtu internetam vai citām tīkla ierīcēm.

Lai izmantotu opcijas, pieskarieties pie **Wi-Fi** → .

- **Papildu**: pielāgojiet Wi-Fi iestatījumus.
- **WPS spiedpoga**: izmantojot WPS pogu, tiek izveidots savienojums ar drošu Wi-Fi tīklu.
- **WPS PIN koda ievade**: izmantojot WPS Pin, tiek izveidots savienojums ar drošu Wi-Fi tīklu.

Wi-Fi iemigšanas politikas iestatīšana

Pieskarieties pie **Wi-Fi** → → **Papildu** → **Atstāt Wi-Fi ieslēgtu miega režīma laikā**.

Kad izslēgts ekrāns, ierīce automātiski izslēdz Wi-Fi savienojumus. Šādā gadījumā ierīce automātiski piekļūst datu tīkliem, ja ir iestatīta to izmantošana. Tā rezultātā var tikt piemērota maksa par datu pārsūtīšanu. Lai izvairītos no maksas par datu pārsūtīšanu, iestatiet šo opciju uz **Vienmēr**.

Tīkla paziņojuma iestatīšana

Ierīce var noteikt vaļējus Wi-Fi tīklus un parādīt ikonu statusa joslā, lai paziņotu par to pieejamību.

Lai aktivizētu šo funkciju, pieskarieties pie **Wi-Fi** → → **Papildu** un atzīmējiet **Tīkla paziņojums**.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct savieno divas ierīces, izmantojot Wi-Fi tīklu, nepieprasot piekļuves punktu.

Pieskarieties pie **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Aktivizējiet Bluetooth funkciju, lai apmainītos ar informāciju, atrodoties noteiktā attālumā.

Lai izmantotu citas iespējas, pieskarieties pie ☰.

- **Redzamības taimauts**: iestatiet, cik ilgi ierīce būs redzama.
- **Saņemtie faili**: skatiet saņemtos failus, izmantojot Bluetooth funkciju.

Datu lietošana

Sekojiet savam datu lietojuma apjomam un pielāgojiet ierobežojumu iestatījumus.

- **Mobilie dati**: iestatiet, lai ierīce lietotu datu savienojumus jebkurā mobilajā tīklā.
- **Iestatīt mobilo datu ierobež.**: iestatiet mobilo datu lietošanas ierobežojumu.
- **Datu lietošanas cikls**: iestatiet ikmēneša rādījumu dzēšanas datumu, lai pārraudzītu savu datu lietojumu.

Lai izmantotu citas iespējas, pieskarieties pie ☰.

- **Datu viesabonēšana**: iestatiet, lai ierīce lietotu datu savienojumus, kad izmantojat viesabonēšanas pakalpojumus.
- **Ierobežot fona datus**: iestatiet, lai ierīce deaktivizē sinhronizēšanu fonā, ja tiek izmantots mobilais tīkls.
- **Automātiska datu sinhronizācija**: aktivizējiet vai deaktivizējiet programmu automātisko sinhronizēšanu. Lai izvēlētos, kādu informāciju sinhronizēt katrā kontā, dodieties uz sadaļu **Iestatīj.** → **Konti**.
- **Rādīt Wi-Fi lietojumu**: iestatiet, lai ierīce rādītu datu lietojumu, izmantojot Wi-Fi.
- **Mobilie tīklāji**: izvēlieties Wi-Fi tīklājus, lai neļautu programmām, kas šobrīd darbojas fonā, tos neizmantot.

Citi tīkli

Pielāgojiet iestatījumus tīklu vadīšanai.

Lidojuma režīms

Šis režīms deaktivizē visas ierīces bezvadu funkcijas. Iespējams lietot tikai tos pakalpojumus, kas nav saistīti ar tīklu.

Mobilie tīkli

- **Mobilie dati**: izmantojiet, lai atļautu pakešu komutēšanas datu tīklus tīkla pakalpojumiem.
- **Datu viesabonēšana**: izmantojiet ierīci savienojuma izveidei ar citu tīklu, kad izmantojat viesabonēšanas pakalpojumus vai nav pieejams jūsu pakalpojuma sniedzēja tīkls.
- **Piekļuves punktu nosaukumi**: iestatiet piekļuves punkta nosaukumus (APN).
- **Tīkla režīms SIM 1**: izvēlieties tīkla tipu SIM kartes slotā 1.
- **Tīkla režīms SIM 2**: izvēlieties tīkla tipu SIM kartes slotā 2.
- **Tīkla operatori**: meklējiet pieejamos tīklus un atlasiet viesabonēšanas tīklu.

Piesaiste un pārv. tīklājs

- **Pārvietojams Wi-Fi tīklājs**: izmantojiet pārvietojamo Wi-Fi tīklāju ierīces mobilā tīkla savienojuma koplietošanai ar datoriem vai citām ierīcēm Wi-Fi tīklā.
- **USB piesaiste**: izmantojiet USB piesaisti, lai koplietotu ierīces mobilā tīkla savienojumu ar datoru, izmantojot USB. Ja ir izveidots savienojums ar datoru, ierīce tiek izmantota kā bezvadu datora modems.
- **Bluetooth piesaiste**: izmantojiet Bluetooth piesaisti, lai kopīgotu ierīces mobilā tīkla savienojumu ar datoriem vai citām ierīcēm, izmantojot Bluetooth.
- **Palīdzība**: uzziniet vairāk par USB, Wi-Fi un Bluetooth piesaisti.

VPN

Iestatiet un pievienojieties virtuālajiem privātajiem tīkliem (VPN).

Kies, izmantojot Wi-Fi

Izveidojiet ierīces savienojumu ar Samsung Kies, izmantojot Wi-Fi tīklu.

Mana ierīce

Bloķēšanas ekrāns

Mainiet bloķēta ekrāna iestatījumus.

- **Ekrāna bloķēšana**: aktivizējiet ekrāna bloķēšanas funkciju. Šīs opcijas var atšķirties atkarībā no izvēlētās ekrāna bloķēšanas funkcijas.
- **Vairāki logrīki**: iestatiet ierīci, lai bloķētā ekrānā varētu lietot logrīkus.
- **Bloķēt ekrāna logrīkus**:
  - **Izlases programmas vai kamera**: iestatiet ierīci rādīt katras programmas īsceļus vai automātiski palaist kameras programmu, kad jūs bloķētā ekrānā velkat paneļus pa kreisi.
  - **Pulkst. vai pers. ziņa**: iestatiet, lai ierīce bloķētā ekrānā rāda pulksteni vai personisko ziņojumu. Tālāk uzskaitītās iespējas var atšķirties atkarībā no veiktās atlases.

  Pulkstenim:

  - **Duālais pulkstenis**: iestatiet ierīci, lai tiktu rādīts duālais pulkstenis.
  - **Pulksteņa lielums**: mainiet pulksteņa lielumu.
  - **Rādīt datumu**: iestatiet, lai ierīce rāda datumu un pulksteni.
  - **Informācija par īpašnieku**: ievadiet informāciju, kas tiks rādīta kopā ar pulksteni.

  Personiskam ziņojumam:

  - **Rediģējiet personisku ziņu**: rediģējiet personisko ziņojumu.
- **Īsceļi**: iestatiet, lai ierīce bloķētā ekrānā rāda programmu īsceļus un ļauj tos rediģēt.

Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

- **Atbloķēšanas efekts**: iestatiet ekrāna atbloķēšanas efektu.
- **Palīdzības teksts**: iestatiet, lai ierīce bloķētā ekrānā rāda palīdzības tekstu.

Displejs

Mainiet displeja iestatījumus.

- **Fona attēls**:
  - **Sākuma ekrāns**: atlasiet fona attēlu sākuma ekrānam.
  - **Bloķēšanas ekrāns**: atlasiet fona attēlu bloķētajam ekrānam.
  - **Sākuma un bloķēšanas ekrāni**: atlasiet fona attēlu sākuma ekrānam un bloķētajam ekrānam.
- **Paziņojumu panelis**: pielāgojiet paziņojumu panelī rādāmos objektus.
- **Spilgtums**: iestatiet displeja spilgtumu.
- **Automātiski pagriezt ekrānu**: iestatiet satura automātisku pagriešanu, ja ierīce tiek pagriezta.
- **Ekrāna taimauts**: iestatiet, pēc cik ilga laika ierīce izslēdz displeja apgaismojumu.
- **Ekrānsaudzētājs**: iestatiet, lai, pievienojot ierīci galda dokstacijai vai uzlādei, tiktu palaists ekrānsaudzētājs.
- **Fonta stils**: mainiet displeja teksta fonta veidu.
- **Fonta lielums**: mainiet fonta lielumu.
- **Taustiņa apgaismojuma ilgums pēc pieskaršanās**: iestatiet pogas izgaismošanas ilgumu.
- **Rādīt akumul. uzlādes līmeni**: iestatiet ierīci, lai tiktu parādīts akumulatora atlikušās uzlādes līmenis.

Skaņa

Mainiet iestatījumus dažādām ierīces skaņām.

- **Skaļums**: pielāgojiet skaļuma līmeni zvana signāliem, mūzikai un video, sistēmas skaņām un paziņojumiem.
- **Zvana signāls**: pievienojiet vai izvēlieties zvana signālu, kas brīdinās par ienākošajiem zvaniem.
- **Vibrācijas**: pievienojiet vai izvēlieties vibrācijas veidu.
- **Vibrācija zvana laikā**: iestatiet ierīci vibrēt un atskaņot signālu ienākošajiem zvaniem.
- **Num. sast. tastat. sign.**: iestatiet ierīci izdot skaņu, kad pieskaraties tastatūras pogām.

- **Pieskāriena skaņas**: iestatiet ierīci izdot skaņas, kad skārienekrānā izvēlēsities kādu programmu vai iespēju.
- **Ekrāna bloķēšanas skaņa**: iestatiet ierīci izdot skaņas, kad tiks bloķēts vai atbloķēts skārienekrāns.
- **Adapt Sound**: personalizējiet skaņu ausij, kuru biežāk izmantojat zvanu laikā vai klausoties mūziku.

Sākuma ekrāna režīms

Izvēlieties Sākuma ekrāna režīmu (standarta vai vieglais).

Zvans

Pielāgojiet iestatījumus zvanīšanas funkcijām.

- **Zvana noraidīšana**: automātiski noraidiet zvanus no noteiktiem tālruņa numuriem. Pievienojiet tālruņa numurus noraidāmo numuru sarakstam.
- **Iestatīt zvana atteikšanas ziņu**: pievienojiet vai rediģējiet ziņu, kas tiek nosūtīta zvana noraidīšanas gadījumā.
- **Atbildēšana/sarunas beigšana**:
  - **Sākuma taustiņš tiek izmantots, lai atbildētu uz zvaniem**: iestatiet ierīci atbildēt uz ienākošo zvanu, nospiežot sākuma pogu.
  - **Ies./izs. taust. beidz sar.**: iestatiet ierīci beigt zvanu, nospiežot ieslēgšanas pogu.
- **Zvana laikā izslēgt ekrānu**: iestatiet ierīci zvana laikā ieslēgt tuvuma sensoru.
- **Zvanu signāli**:
  - **Atbildes vibrācija**: iestatiet ierīci tā, lai tā vibrētu brīdī, kad sarunbiedrs atbild uz zvanu.
  - **Sarunas beigu vibrāc.**: iestatiet ierīci tā, lai tā vibrētu brīdī, kad sarunbiedrs pārtrauc zvanu.
  - **Zvana savienojuma signāls**: zvana savienošanas toņa aktivizēšana un deaktivizēšana.
  - **Minūtes atgādinājums**: minūtes signāla toņa aktivizēšana un deaktivizēšana.
  - **Zvana beigu signāls**: zvana atvienošanas toņa aktivizēšana un deaktivizēšana.
  - **Signāli sarunas laikā**: iestatiet ierīci tā, lai tā brīdinātu par notikumiem zvana laikā.

- **Zvanīšanas piederumi**:
  - **Automātiskā atbildēšana**: iestatiet ierīci pēc noteikta brīža automātiski atbildēt uz zvanu (funkcija pieejama vienīgi, ja ir pievienotas austiņas).
  - **Autom. atbildēš. taimeris**: iestatiet laiku, ko ierīce nogaida pirms atbildēšanas uz zvanu.
  - **Izejošā zvana nosacījumi**: iestatiet ierīci tā, lai tā atļautu izejošos zvanus, kad ir pieslēgtas Bluetooth austiņas pat tad, ja ierīce ir bloķēta.
  - **Izejošā zvana tips**: izvēlieties izejošo zvanu veidu, kas jāveic, kad lietojat Bluetooth austiņas.
- **Automātiskā atkārtošana**: aktivizējiet automātisko atzvanīšanas funkciju uz zvaniem, kuri netika savienoti vai kuri tika pārtraukti.
- **Papildu iestatījumi**:
  - **Zvanītāja ID**: rādīt savu zvanītāja ID sarunbiedriem izejošo zvanu laikā.
  - **Zvanu pārsūtīšana**: pāradresējiet ienākošos zvanus uz citu numuru.
  - **Automātiskais rajona kods**: iestatiet ierīci pirms tālruņa numura automātiski ievietot prefiksu (apgabala vai valsts kodu).
  - **Zvanu liegumi**: bloķēt ienākošos vai izejošos zvanus.
  - **Zvanu gaidīšana**: atļaujiet ienākošo zvanu signālus sarunas norises laikā.
  - **Fiksēto zvanu numuri**: aktivizējiet vai deaktivizējiet fiksēto zvanu numuru režīmu, lai ierobežotu zvanus uz numuriem fiksēto zvanu numuru sarakstā. Ievadiet PIN2, kas tiek nodrošināts kopā ar jūsu SIM vai USIM karti.
- **Zvana un taustiņu signāli**:
  - **Zvana signāli**: izvēlieties zvana signālu, kas ziņos par ienākošajiem zvaniem.
  - **Vibrācijas**: pievienojiet vai izvēlieties vibrācijas veidu.
  - **Vibrācija zvana laikā**: iestatiet ierīci vibrēt un atskaņot signālu ienākošajiem zvaniem.
  - **Taustiņu toņi**: iestatiet ierīci izdot skaņu, kad pieskaraties tastatūras pogām.
- **Personalizēt sar. skaņu**: izvēlieties zvana skaņas veidu, ko izmantot austiņu lietošanas laikā.
- **Video zvana attēls**: izvēlieties attēlu, kas tiks rādīts sarunbiedram.
- **Izmantot zvana neizdošanās iespējas**: izvēlieties video zvana savienošanas atteices gadījumā mēģināt balss zvanu.
- **Balss pasta pakalpojums**: izvēlieties vai iestatiet savu balss pasta pakalpojuma sniedzēju.
- **Balss pasta iestatījumi**: ievadiet numuru, lai piekļūtu balss pasta pakalpojumam. Iegūsiet šo numuru no pakalpojumu sniedzēja.

- **Skaņa**: izvēlieties zvana signālu, kas ziņos par jauno balss pastu.
- **Vibrēt**: iestatiet ierīci vibrēt, kad tiek saņemts balss pasts.
- **Konti**: iestatiet ierīci pieņemt IP zvanus un izveidojiet savus IP zvanu pakalpojumu kontus.
- **Interneta zvanu lietošana**: iestatīt IP zvanu pakalpojumu izmantošanu visiem zvaniem vai tikai IP zvaniem.

Bloķēšanas režīms

Izvēlieties bloķējamos paziņojumus vai iestatiet paziņojumu atļaušanu no noteiktām kontaktpersonām bloķēšanas režīmā.

Brīvroku režīms

Iestatiet, lai ierīce skaļi nolasītu saturu, un norādiet programmas, kas jāizmanto brīvroku režīmā.

SIM kartes pārvaldnieks

Aktivizējiet SIM vai USIM karti un pielāgojiet SIM kartes iestatījumus.

- **Balss zvans**: izvēlieties SIM vai USIM karti, ko lietot balss zvaniem.
- **Videozvans**: izvēlieties SIM vai USIM karti, ko lietot videozvaniem.
- **Datu pakalpojumu tīkls**: izvēlieties SIM vai USIM karti, ko lietot datu pakalpojumam.
- **Saņemt ienākošos zvanus**: iestatiet, lai atļautu/neatļautu ienākošos zvanus no GPRS tīkla datu pakalpojumu lietošanas laikā.
- **Divu SIM karšu aktīvais režīms**: iestatiet, lai ierīce sarunas laikā ļauj saņemt ienākošos zvanus no otras SIM vai USIM kartes.

Ja šī funkcija ir aktivizēta, var tikt piemērota papildu maksa par zvanu pārsūtīšanu atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Drošības palīdzība

Iestatiet ierīci ārkārtas gadījumā adresātiem nosūtīt ziņojumu. Nospiediet abas skaļuma regulēšanas pogas puses un turiet 3 sekundes, lai nosūtītu ziņojumu.

- **Rediģējiet ārkārtas situācijas ziņu**: rediģējiet ziņojumu, kas tiks nosūtīts, kad būsit ārkārtas stāvoklī.
- **Sūtiet ārk. situāc. att.**: iestatiet ierīci uzņemt fotoattēlus un nosūtīt adresātiem kopā ar ziņojumu.

Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

- **Ziņu intervāls**: iestatiet ziņojuma atkārtotas sūtīšanas intervālu.
- **Ārkārtas ziņas kontakti**: izvēlieties vai rediģējiet ziņojuma adresātus.

Pieejamība

Pieejamības pakalpojumi ir īpašas funkcijas, kas paredzētas personām ar fiziskiem trūkumiem. Piekļūstiet šiem iestatījumiem un aktivizējiet tos, lai uzlabotu ierīces pieejamību.

- **Automātiski pagriezt ekrānu**: iestatiet saskarni, lai tā automātiski pagrieztos, kad pagriežat ierīci.
- **Ekrāna taimauts**: iestatiet, pēc cik ilga laika ierīce izslēdz displeja apgaismojumu.
- **Paroļu izrunāšana**: iestatiet ierīci balsī izrunāt paroles, kas tiek ievadītas ar Talkback.
- **Atbildēšana/sarunas beigšana**:
  - **Sākuma taustiņš tiek izmantots, lai atbildētu uz zvaniem**: iestatiet ierīci atbildēt uz ienākošo zvanu, nospiežot sākuma pogu.
  - **Atb. uz zvaniem piesk.**: iestatiet ierīci, lai atbildētu uz ienākošo zvanu, nospiežot zvanu pieņemšanas pogu.
  - **Ies./izs. taust. beidz sar.**: iestatiet ierīci beigt zvanu, nospiežot ieslēgšanas pogu.

- **Rādīt īsceļu**: pievienojiet īsceļu uz **Pieejamība** ātrajā izvēlnē, kas tiek parādīta, turot nospiestu ieslēgšanas pogu.
- **Pārvaldīt piekļuvi**: eksportējiet vai importējiet piekļuves iestatījumus, lai kopīgotu tos ar citām ierīcēm.
  - **Eksportēt**: eksportējiet failā pašreizējos pieejamības iestatījumus.
  - **Atjaunināt**: importējiet no faila pašreizējos pieejamības iestatījumus.
  - **Koplietot, izmantojot**: kopīgojiet pieejamības iestatījumu failu ar citiem.
- **TalkBack**: aktivizējiet Talkback, kas sniedz balss atbildes iespējas.
- **Fonta lielums**: mainiet fonta lielumu.
- **Palielinājums**: iestatiet ierīci, lai tuvinātu vai tālinātu, izmantojot pirkstu žestus.
- **Piekļuves īsceļš**: iestatiet, lai ierīce aktivizētu funkciju Talkback, kad nospiežat un turat ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, un pēc tam pieskarieties ekrānam ar diviem pirkstiem un turiet to.
- **Teksta–runas iespējas**:
  - **Ieteicamā TTS programma**: izvēlieties sarunas sintēzes programmu. Lai mainītu runas sintēzes dziņeju iestatījumus, pieskarieties pie ⚙.
  - **Runas ātrums**: izvēlieties teksta pārveides runā funkcijas ātrumu.
  - **Klausīties paraugu**: kā piemēru noklausieties runātu tekstu.
- **Uzlabot tīmekļa pieejamību**: iestatiet programmas instalēt tīmekļa skriptus, padarot tīmekļa saturu pieejamāku.
- **Skaņas līdzsvars**: pielāgojiet skaņas līdzvaru, izmantojot duālās austiņas.
- **Mono audio**: aktivizējiet mono skaņu, ja klausāties audio ar vienu austiņu.
- **Izslēgt visas skaņas**: izslēdziet visas ierīces skaņas.
- **Zibspuldzes paziņojums**: iestatiet zibspuldzi mirgot, ja tiek saņemts ienākošais zvans, jauni ziņojumi vai paziņojumi.
- **Palīgizvēlne**: iestatiet, lai ierīce rādītu palīdzības īsceļa ikonu, kas palīdz piekļūt funkcijām, ko atbalsta ārējās pogas, vai paziņojumu panelī esošajām funkcijām. Jūs varat rediģēt izvēlni arī īsceļu ikonā.
  - **Galvenā roka**: izvēlieties kreiso vai labo roku, lai varētu viegli lietot palīga izvēlni.
  - **Rediģēt**: pielāgojiet palīga izvēlnē parādāmos objektus.

- **Pieskāriena un turēšanas aizkave**: iestatiet pieskaršanās ekrānam un turēšanas atpazīšanas laiku.
- **Saziņas vadība**: iestatiet laukumu ekrānā, kas neatbalsta skārienievades.

Valoda un ievade

Teksta ievades iestatījumu maiņa. Dažas iespējas var nebūt pieejamas atkarībā no izvēlētās valodas.

Valoda

Izvēlieties displeja valodu visām izvēlnēm un programmām.

Noklusējums

Izvēlieties noklusēto tastatūras tipu teksta ievadei.

Google rakstīšana ar balsi

Lai mainītu balss ievades iestatījumus, pieskarieties pie ⚙.

- **Izvēl. ievades valodas**: izvēlieties teksta ievades valodas.
- **Bloķēt aizskar. vārdus**: iestatiet, lai ierīce neatpazīst aizvainojošus vārdus balss ievadē.
- **Runas atpazīšana bezsaistē**: lejupielādējiet un instalējiet valodas datus balss ievadei bezsaistē.

Samsung tastatūra

Lai mainītu Samsung tastatūras iestatījumus, pieskarieties pie ⚙.

Pieejamās opcijas var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu nodrošinātāja.

- **Portreta tastatūras tipi**: mainiet tastatūras izkārtojumu.
- **Ievades valodas**: iestatiet teksta ievades valodas.
- **Intuitīvais teksts**: aktivizējiet teksta prognozēšanas režīmu jūsu rakstīto vārdu prognozēšanai un vārdu piedāvājumu parādīšanai. Varat pielāgot arī vārdu ieteikšanas iestatījumus.

- **Nepārtraukta ievade**: iestatiet, lai ierīcē var ievadīt tekstu, velkot pa tastatūru.
- **Kursora vadība**: iespējojiet viedās tastatūras navigācijas funkciju, lai pārvietotu kursoru, ritinot tastatūru.
- **Taustiņu skaņa**: iestatiet ierīcei izdot skaņu, ja pieskaraties taustiņam.
- **Papildu**:
  - **Automātiska lielo burtu aktivizēšana**: iestatiet ierīci automātiski lietot lielo burtu pēc teikuma beigu pieturzīmēm, piemēram, punkta, jautājuma zīmes vai izsaukuma zīmes.
  - **Automātiska atstarpe**: iestatiet, lai ierīce automātiski ievieto atstarpi starp vārdiem.
  - **Automātiska interpunkcija**: iestatiet ierīci, lai ievietotu punktu, kad jūs divas reizes pieskarieties atstarpes joslai.
  - **Rakstzīmju priekšskatījums**: iestatiet ierīci parādīt katras rakstzīmes, kurai pieskaraties, lielu attēlu.
- **Apmācība**: uzziniet, kā ievadīt tekstu, izmantojot Samsung tastatūru.
- **Atjaunot iestatījumus**: atiestatiet Samsung tastatūras iestatījumus.

Meklēšana ar balsi

- **Valoda**: izvēlieties valodu balss atpazīšanai.
- **Runas izvade**: iestatiet ierīci reaģēt ar balsi, brīdinot par pašreizējo darbību.
- **Bloķēt aizskar. vārdus**: iestatiet aizvainojošu vārdu paslēpšanu meklēšanas ar balsi rezultātos.
- **Runas atpazīšana bezsaistē**: lejupielādējiet un instalējiet valodas datus balss ievadei bezsaistē.
- **Bluetooth austiņas**: iestatiet ierīci tā, lai tiktu atļauta balss meklēšana ar Bluetooth austiņu palīdzību tad, kad tās ir pieslēgtas ierīcei.

Teksta–runas iespējas

- **Ieteicamā TTS programma**: izvēlieties sarunas sintēzes programmu. Lai mainītu runas sintēzes dziņeju iestatījumus, pieskarieties pie .
- **Runas ātrums**: izvēlieties teksta pārveides runā funkcijas ātrumu.
- **Klausīties paraugu**: kā piemēru noklausieties runātu tekstu.

Rādītāja ātrums

Pielāgojiet ierīcei pievienotās peles vai skārienpaliktņa rādītāja ātruma.

Kustības un žesti

Aktivizējiet kustību atpazīšanas funkciju un mainiet iestatījumus, kas kontrolē kustību atpazīšanu ierīcē.

- **Viedais signāls**: iestatiet ierīci brīdināt jūs par neatbildētajiem zvaniem vai jauniem ziņojumiem, kad paņemat rokā ierīci.
- **Izsl. skaņu/apturēt**: iestatiet, lai ierīce izslēdz ienākošo zvanu, signālu, mūzikas un interneta radio skaņu, kad novietojat ierīci ar ekrānu uz leju.

Konti

Konta pievienošana

Pievienojiet e-pasta vai SNS kontus.

Dublēšana un atiestatīšana

Mainiet iestatījumu un datu pārvaldīšanas iestatījumus.

- **Dublēt manus datus**: iestatiet, lai ierīce dublē iestatījumus un programmu datus Google serverī.
- **Dublējuma konts**: iestatiet vai rediģējiet savu Google dublējuma kontu.
- **Automātiskā atjaunošana**: iestatiet, lai ierīce atjauno iestatījumus un programmu datus, kad programmas tiek instalētas ierīcē atkārtoti.
- **Sākotnējo datu atiestate**: atiestatiet iestatījumus uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem un dzēsiet visus datus.

Citi

Atraš. vietas pakalpojumi

Mainiet iestatījumus atrašanās vietas informācijas atļaujām.

- **Piekļuve manai atrašanās vietai**: iestatiet, lai ierīce ļauj programmām lietot jūsu pašreizējās atrašanās vietas informāciju.
- **Lietot GPS satelītus**: iestatiet, lai ierīce pašreizējās atrašanās vietas noteikšanai izmanto GPS satelītu.
- **Lietot bezvadu tīklus**: iestatiet, lai ierīce atļauj apkopot atrašanās vietas datus vai noteikt nozaudētās vai nozagtās ierīces atrašanās vietu, izmantojot Wi-Fi vai mobilos tīklu.
- **Manas vietas**: iestatiet profilus, kas tiks lietoti konkrētām atrašanās vietām, kad izmantosit GPS, Wi-Fi vai Bluetooth funkcijas pašreizējās atrašanās vietas noteikšanai.

Drošība

Mainiet iestatījumus, lai nodrošinātu ierīces un SIM vai USIM kartes drošību.

- **Šifrēt ierīci**: iestatiet paroli ierīcē saglabāto datu šifrēšanai. Paroli ir jāievada ikreiz, kad ieslēdzat ierīci.

Pirms šī iestatījuma aktivizēšanas uzlādējiet akumulatoru, jo datu šifrēšana var aizņemt vairāk par vienu stundu.

- **Šifrēt ārējo SD karti**: iestatiet, lai ierīce šifrē atmiņas kartē esošos failus.

Ja atjaunojat ierīces sākotnējos iestatījumus, kad ir aktivizēts šis iestatījums, ierīce nevarēs nolasīt jūsu šifrētos failus. Pirms ierīces atiestatīšanas deaktivizējiet šo iestatījumu.

- **Tālvadības ierīces**: iestatiet, lai ierīce atļauj vadīt nozagtu vai nozaudētu ierīcei attāli, izmantojot internetu. Lai izmantotu šo funkciju, ir jāpierakstās savā Samsung kontā.
  - **Konta pievienošana**: pievienojiet vai skatiet savu Samsung kontu.
  - **Lietot bezvadu tīklus**: iestatiet, lai ierīce atļauj apkopot atrašanās vietas datus vai noteikt nozaudētās vai nozagtās ierīces atrašanās vietu, izmantojot Wi-Fi vai mobilos tīklu.

- **Paziņoj. par SIM nomaiņu**: aktivizējiet vai deaktivizējiet mobilā tālruņa atrašanas funkciju, kas palīdz atrast ierīci tās nozaudēšanas vai nozagšanas gadījumā.
- **Doties uz tīmekļa vietni Meklēt manu tālruni**: piekļūstiet tīmekļa vietnei Find my mobile (Atrast manu mobilo) (*findmymobile.samsung.com*). Find my mobile tīmekļa vietnē ir iespējams izsekot un vadīt savu nozaudēto vai nozagto ierīci.
- **Iestatīt SIM kartes bloķēšanu**:
  - **Bloķēt SIM karti**: aktivizējiet vai deaktivējiet PIN bloķēšanas funkciju, lai pirms ierīces lietošanas tiktu pieprasīts PIN kods.
  - **Mainīt SIM kartes PIN kodu**: mainiet PIN kodu, ko izmanto piekļuvei SIM vai USIM datiem.
- **Padarīt paroles redzamas**: iestatiet ierīci parādīt paroles to ievadīšanas laikā.
- **Ierīces administratori**: skatiet ierīcē instalētos ierīces administratorus. Var atļaut, lai ierīces administratori ierīcei pielieto jaunas politikas.
- **Nezināmi avoti**: izvēlēties, lai instalētu programmas no visiem avotiem. Ja neizvēlēsities šo iestatījumu, programmas tiks lejupielādētas tikai no **Play veik.**
- **Verificēt programmas**: iestatiet šo iespēju, lai ļautu Google pakalpojumam pārbaudīt programmas kaitīgumu pirms tās instalēšanas.
- **Uzticamie akreditācijas dati**: lietojiet sertifikātus un akreditācijas datus, lai nodrošinātu dažādu programmu drošu izmantošanu.
- **Instalēt no ierīces krātuves**: instalējiet USB krātuvē glabātos šifrētos sertifikātus.
- **Notīrīt akreditācijas datus**: dzēsiet akreditācijas datu saturu no ierīces un atiestatiet paroli.

Programmu pārvaldnieks

Skatiet un pārvaldiet ierīcē esošās programmas.

Akumulators

Skatiet savas ierīces patērētās akumulatora enerģijas daudzumu.

Krātuve

Skatiet informāciju par ierīci un atmiņas karti vai formatējiet atmiņas karti.

Formatējot atmiņas karti, no tās neatgriezeniski tiek izdzēsti visi dati.

Faktiski pieejamā vieta iekšējā atmiņā ir mazāka nekā norādīts, jo daļu atmiņas aizņem operētājsistēma un noklusējuma programmas. Pieejamā vieta var mainīties, kad jauniniet ierīces programmatūru.

Datums un laiks

Piekļūstiet un mainiet šādus iestatījumus, lai kontrolētu kā ierīce attēlo laiku un datumu.

Ja akumulators paliek pilnībā izlādēts vai tiek izņemts no ierīces, tiek atiestatīts datums un laiks.

- **Automātisks datums un laiks**: iestatiet automātisku laika un datuma atjaunināšanu, pārvietojoties starp laika joslām.
- **Iest. datumu**: manuāli iestatiet pašreizējo datumu.
- **Laika iestatīšana**: manuāli iestatiet pašreizējo laiku.
- **Automātiska laika josla**: iestatiet, lai ierīce saņem laika joslu informāciju no tīkla, kad pārvietojaties starp laika joslām.
- **Izvēlēties laika joslu**: iestatiet mājas laika joslu.
- **Lietot 24 stundu formātu**: iestatiet laika rādīšanu 24 stundu formātā.
- **Izvēlēties datuma formātu**: izvēlieties datuma formātu.

Par ierīci

Piekļūstiet informācijai par ierīci un atjauniniet ierīces programmatūru.

Google iestatījumi

Lietojiet šo programmu, lai konfigurētu dažu Google nodrošināto funkciju iestatījumus.

Programmu sarakstā pieskarieties pie **Google iestatījumi**.

Traucējummeklēšana

Pirms sazinieties ar Samsung servisa centru, lūdzu, izmēģiniet sekojošos risinājumus. Dažas situācijas var neattiekties uz jūsu ierīci.

Ieslēdzot ierīci vai ierīces izmantošanas laikā tiek lūgts ievadīt vienu no šiem kodiem:

- Parole: ja ir aktivizēta ierīces bloķēšanas funkcija, ir jāievada ierīcei iestatītā parole.
- PIN: izmantojot šo ierīci pirmoreiz vai gadījumā, ja ir aktivizēta PIN pieprasīšana, ir jāievada komplektā ar SIM vai USIM karti iekļautais PIN. Šo funkciju var deaktivizēt, izmantojot izvēlni Bloķēt SIM karti.
- PUK: jūsu SIM vai USIM karte ir bloķēta, parasti tādēļ, ka vairākas reizes pēc kārtas ir ievadīts nepareizs PIN. Ir jāievada pakalpojumu nodrošinātāja nodrošinātais PUK kods.
- PIN2: piekļūstot izvēlnei, kas pieprasa ievadīt PIN2, ir jāievada PIN2, kas iekļauts komplektā ar SIM vai USIM karti. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Ierīce rāda tīkla vai pakalpojumu kļūdu ziņojumus

- Atrodoties zonās, kur ir vājš signāls vai slikta uztveramība, var tikt pārtraukti sakari. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz. Pārvietošanās laikā, kļūdu ziņojumi var parādīties vairākkārt.
- Dažas opcijas nav pieejamas bez abonēšanas. Lai uzzinātu vairāk, sazinieties ar savu pakalpojumu nodrošinātāju.

Jūsu ierīci nevar ieslēgt

- Kad akumulators ir pilnībā izlādējies, jūsu ierīci nevarēs ieslēgt. Uzlādējiet akumulatoru pilnībā pirms ieslēdzat ierīci.
- Akumulators var nebūt ievietots pareizi. Atkārtoti ievietojiet akumulatoru.
- Noslaukiet abus zelta krāsas kontaktus un atkārtoti ievietojiet akumulatoru.

Skārienekrāns reaģē pārāk lēni vai nepareizi

- Ja jūs pievienojat aizsargapvalku vai citus papildus aksesuārus skārienekrānam, skārienekrāns var nefunkcionēt pareizi.
- Ja jūs valkājat cimdus, ja jūsu rokas nav tīras kad pieskaraties skārienekrānam vai ja jūs pieskarieties pie skārienekrāna ar asu priekšmetu, vai pirkstu galiem, skārienekrāns var nedarboties pareizi.
- Mitrās vietās vai ūdens iedarbībā var rasties kļūmes skārienekrāna darbībā.
- Restartējiet ierīci, lai notīrītu īslaicīgas programmatūras kļūdas.
- Nodrošiniet, lai ierīces programmatūra būtu jaunināta uz jaunāko versiju.
- Ja skārienekrāns ir saskrāpēts vai bojāts, dodieties uz vietējo Samsung servisa centru.

Ierīce sasalst vai rodas fatālas kļūdas

Ja ierīce sasalst vai uzkaras, var būt nepieciešams aizvērt programmas vai atkārtoti ievietot akumulatoru, un ieslēgt ierīci, lai tā atgūtu funkcionalitāti. Ja ierīce ir sastingusi un neatbild, nospiediet un 8-10 sekundes turiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai atsāknētu ierīci.

Ja problēma tādējādi netiek novērsta, veiciet atiestatīšanu uz rūpnīcā iestatītajām vērtībām. Programmu ekrānā pieskarieties pie **Iestatīj.** → **Konti** → **Dublēšana un atiestatīšana** → **Sākotnējo datu atiestate** → **Atiestatīt ierīci** → **Dzēst visu**. Pirms veicat sākotnējo datu atiestatīšanu, atcerieties izveidot visu ierīcē saglabāto svarīgo datu dubultkopijas.

Ja problēma joprojām nav atrisināta sazinieties ar Samsung servisa centru.

Zvani netiek savienoti

- Nodrošiniet, lai būtu izveidots savienojums ar pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Nodrošiniet, lai sastādītajam numuram nebūtu iestatīts zvanu liegums.
- Nodrošiniet, lai ienākošā zvana numuram nebūtu iestatīts zvanu liegums.

Sarunas laikā nav dzirdams jūsu teiktais

- Nodrošiniet, lai iebūvētais mikrofons nebūtu aizsegts.
- Nodrošiniet, lai mikrofons atrastos pietiekami tuvu jūsu mutei.
- Ja tiek izmantotas austiņas, nodrošiniet, lai tās būtu pareizi pievienotas.

Zvana laikā atbalsojas skaņa

Pielāgojiet skaļumu nospiežot Skaļuma poga vai pārvietojieties uz citu vietu.

Mobilo sakaru tīkls vai Internets bieži tiek atvienots, vai skaņas kvalitāte ir vāja

- Nodrošiniet, lai netiktu bloķēta ierīces iekšējā antena.
- Atrodoties zonās, kur ir vājš signāls vai slikta uztveramība, var tikt pārtraukti sakari. Iespējams jūsu ierīcei ir savienojuma problēmas, sakarā ar pakalpojuma sniedzēja problēmām bāzes stacijā. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
- Kad izmantojat ierīci kustībā, bezvadu tīkla pakalpojumi var tikt atvienoti, sakarā ar problēmām pakalpojuma sniedzēja tīklā.

Akumulatora ikona ir tukša

Akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Uzlādējiet vai aizvietojiet akumulatoru.

Akumulators neuzlādējas pareizi (tikai Samsung apstiprinātajiem lādētājiem)

- Pārliecinieties, ka lādētājs ir savienots pareizi.
- Ja akumulatora termināļi ir netīri, akumulators var neuzlādēties pareizi vai ierīce var izslēgties. Noslaukiet abus zelta krāsas kontaktus un mēģiniet uzlādēt akumulatoru atkārtoti.
- Dažām ierīcēm akumulatorus lietotājs pats nevar nomainīt. Lai nomainītu akumulatoru dodieties uz Samsung servisa centru.

Akumulators izlādējas ātrāk nekā kad iegādājāties to pirmoreiz

- Kad ļoti aukstas vai ļoti karstas temperatūras ietekmē akumulatoru, derīgā uzlāde var tikt samazināta.
- Akumulatora patēriņš palielinās, kad jūs izmantojat ziņojumapmaiņas funkciju vai noteiktas programmas, piemēram, spēles vai Internetu.
- Akumulators ir patērējams un derīgā uzlāde ar laiku kļūs īsāka.

Ierīce ir jūtami uzkarsusi

Izmantojot programmas, kuru darbības nodrošināšanai nepieciešams lielāks enerģijas patēriņš vai ilgstoši izmantojot programmas nepārtrauktā laika posmā, ierīce var jūtami uzkarst. Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju.

Palaižot kameru, tiek parādīti kļūdas ziņojumi

Jūsu ierīcei ir jābūt pietiekamam pieejamās atmiņas un akumulatora enerģijas apjomam, lai darbinātu kameras programmu. Ja kameras palaišanas laikā tiek rādīti kļūdas ziņojumi, mēģiniet veikt tālāk aprakstītās darbības:

- Uzlādējiet akumulatoru vai nomainiet ar pilnībā uzlādētu akumulatoru.
- Atbrīvojiet atmiņu, pārsūtot failus datorā vai dzēšot failus no ierīces.
- Restartējiet ierīci. Ja pēc šo darbību veikšanas kameras programma joprojām sagādā problēmas, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Fotoattēlu kvalitāte ir zemāka nekā priekšskatījumā

- Jūsu fotoattēlu kvalitāte var atšķirties atkarībā no apkārtnes un jūsu izmantotās fotoattēlu uzņemšanas metodes.
- Ja uzņemat fotoattēlus tumšās vietās, naktī vai telpās, var rasties attēlu troksnis vai attēli var nebūs nofokusēti.

Multimediju failu atvēršanas laikā tiek parādīti kļūdu ziņojumi

Ja tiek parādīti kļūdu ziņojumi vai faili nevar tikt atskaņoti, kad atverat multimediju failus savā ierīcē, izmēģiniet sekojošās darbības:

- Atbrīvojiet atmiņu, pārsūtot failus datorā vai dzēšot failus no ierīces.
- Nodrošiniet, lai mūzikas failam nebūtu iestatīta digitālā satura tiesību pārvaldība (Digital Rights Management — DRM). Ja failam ir iestatīta DRM aizsardzība, nodrošiniet, lai jūsu rīcībā būtu atbilstoša licence vai atslēga šī faila atskaņošanai.
- Nodrošiniet, lai ierīce atbalstītu attiecīgo failu tipu.

- Jūsu ierīce atbalsta fotoattēlus un video, kas uzņemti ar šo ierīci. Fotoattēli un video, kas uzņemti ar citām ierīcēm var nedarboties atbilstoši.
- Jūsu ierīce atbalsta multimediju failus, kurus autorizējis jūsu tīkla pakalpojuma sniedzējs vai papildu pakalpojumu sniedzējs. Noteikts saturs, kas pieejams Internetā, piemēram, zvanu signāli, video vai fona attēli, var nedarboties atbilstoši.

Netiek atrastas citas Bluetooth ierīces

- Nodrošiniet, lai šai ierīcei būtu aktivizēta Bluetooth bezvadu funkcija.
- Pārliecinieties, ka Bluetooth bezvada funkcija ir aktivizēta ierīcei, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu.
- Nodrošiniet, lai šī ierīce un otra Bluetooth ierīce atrastos Bluetooth maksimālā sasniedzamības diapazona (10 m) robežās.

Ja problēmu neizdodas novērst, rīkojoties atbilstoši šiem norādījumiem, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Kad savienojat ierīci ar datoru, savienojums netiek izveidots

- Pārliecinieties, ka USB kabelis, kuru izmantojat, ir saderīgs ar ierīci.
- Pārliecinieties, ka esat pareizi savā datorā instalējis un atjauninājis attiecīgo draiveri.
- Ja izmantojat operētājsistēmu Windows XP, nodrošiniet, lai datorā būtu instalēta Windows XP servisa pakotne 3 vai jaunāka.
- Nodrošiniet, lai datorā būtu instalēta programma Samsung Kies vai Windows Media Player 10 vai jaunāka versija.

Jūsu ierīce nevar atrast jūsu pašreizējo atrašās vietu

GPS signāls var tikt traucēts noteiktās vietās, piemēram, telpās. Šādos gadījumos uzstādiet ierīci, lai izmantotu Wi-Fi vai mobilo tīklu, lai atrastu savu pašreizējo atrašanās vietu.

Dati, kas saglabāti ierīcē ir zuduši

Vienmēr izveidojiet dublējumkopijas visiem svarīgajiem datiem, kas saglabāti ierīcē. Savādāk jūs nevarēsiet atjaunot datus, ja tie tiks bojāti vai nozaudēti. Samsung nenes atbildību par datu, kas saglabāti ierīcē, nozaudēšanu.

Ap ierīces korpusu parādās maza sprauga

- Šī sprauga ir nepieciešama ražošanas īpatnība un var rādīties neliela daļu drebēšana vai vibrēšana.
- Ar laiku berze starp detaļām var nedaudz palielināt šo spraugu.

Noteiktas satura daļas var atšķirties no šīs ierīces atkarībā no reģiona, pakalpojumu sniedzēja vai programmatūras versijas un var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

www.samsung.com Latvian. 12/2013. Rev.1.0